

MODULEX EXT

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350

Gas-Brennwertkessel Spezialheizkessel

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG

Zur Beachtung:

Diese Installations- und Betriebsanweisung ist ein Bestandteil des Gas-Brennwert Heizkessels **MODULEX EXT** und dient dem Planer, Installateur und Wartungsfachmann als Grundlage für eine fachgerechte Installation und sicheren Kesselbetrieb.

Die Kesselinstallation muß unter Berücksichtigung aller geltenden Vorschriften und Richtlinien sowie nach den Angaben des Herstellers, durch eine zugelassene, qualifizierte Installations Firma erfolgen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Installation oder Nichtbeachtung der Installations- und Betriebsanweisung entstehen, übernimmt Unical keinerlei Haftung.

Inhalt:

1 Allgemeine Hinweise	3
1.1 Leitsymbole die in dieser Anleitung benutzt werden.....	3
1.2 Gefahren-Hinweis	3
1.3 Information zur Weiterleitung an den Betreiber	3
1.4 Allgemeine Sicherheits Hinweise.....	4
1.5 Vorschriften, Normen, Bestimmungen	5
1.6 Installation in vorhandene Heizungsanlagen	5
1.7 Heizkessel - Typenschild.....	6
1.8 Wasseraufbereitung.....	7
1.9 Installationshinweise.....	8
2 Technische Eigenschaften und Abmessungen	9
2.1 Technische Eigenschaften	9
2.2 Rechte Seitenansicht / Bauteilübersicht	10
2.3 Abmessungen.....	11
2.4 Technische Daten	12/13
3 Installationshinweise	14
3.1 Verpackung und Kessel-Anlieferung.....	14
3.2 Abheben von der Palette und Einsetzen der Standfüße.....	15
3.3 Kesselaufstellung im Heizraum	16
3.4 Hydraulische Installation.....	17
3.5 Heizkesselanschluss	16
3.6 Gasanschluss.....	18
3.7 Allgemeine Installations-Empfehlungen	19
3.8 Vor- und Rücklaufanschlüsse	20
3.9 Zusätzliche Sicherheits- und Kontroll einrichtungen.....	21/22
3.10 Hydraulische Weiche.....	22
3.11 Schmutzfänger	22
3.12 Bestimmung der Kesselkreis- oder Heizkreispumpe	23
3.13 Kugelabsperrentile.....	23
3.14 Plattenwärmetauscher.....	24
3.15 Primärkreis	24/25
3.16 Kondensatablauf.....	26
3.17 Abgasanschluss.....	27
3.18 Abgasrohranschluss.....	27/28
3.19 Elektrotechnischer Anschluss	29
3.20 Elektrotechnische Komponenten.....	30
Primäranschlusskreis (Lieferumfang Pumpe).....	31
Thermostat- An-/ Aus-Anschlüsse	31
Anschluss Thermostat FBR 2 (Raumfühler)	32
Anschlüsse für modulierenden Thermostat	32/33
3.21 Funktionelles Verkabelungsschema	34/35
3.22 Elektrotechnischer Anschluss: System-Manager E8	36/37
3.23 Hydraulische / Elektrotechnische Installationsbeispiele	38/43
3.24 Kaskadenregler BCM.....	44/44
3.25 Wasser-Befüllung.....	44
3.26 Heizkessel - Frostschutz.....	44
3.27 Brennereinstellung.....	45
Schornsteinfeger - Meßbetrieb	47
3.28 Schaltfeld Betriebsfunktionen	48
3.29 Erstinbetriebnahme	49
4 Störung - Ursache - Beseitigung	50
4.1 Beseitigung von Fehlfunktionen.....	50
4.2 Fehler und Stör-codes	50
4.3 WW - Kessel Fehlfunktion.....	50
4.4 Allgemeine Störungen	51
4.5 Störungscodes mit ext. Regelung.....	53
5 Heizkessel Wartung und Instandhaltung	54
5.1 Hinweise für den Betreiber	59
5.2 Pflege und Wartung	59
5.3 Übergabeprotokoll	60
Certifikate	61/62

1

ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 - IN DER ANLEITUNG VERWENDETE SYMBOLE

Beim Lesen dieser Anleitung ist auf die mit den folgenden Symbolen gekennzeichneten Teile besonders zu achten:



GEFAHREN - HINWEISE!
Für Personen, Tiere und
Gegenstände



ACHTUNGS-HINWEISE!
Sicherheitstechnische
Anforderungen



BESONDERE HINWEISE!
Information und
Empfehlungen

1.2 - BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH DES MODULEX EXT HEIZKESSEL



Der Gas-Brennwertkessel MODULEX wurde entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und den anerkannten technischen Sicherheitsregeln konstruiert.

Dennoch könnten infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs Gefahren für die Gesundheit und das Leben des Benutzers oder anderer Personen bestehen bzw. Beschädigungen am Kessel oder anderen Gegenständen verursacht werden.

Der UNICAL Gas-Brennwertkessel MODULEX EXT darf nur für den in dieser Anleitung angegebenen Bestimmungszweck installiert werden.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und liegt außerhalb jeglicher Garantieansprüche

Für Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch übernimmt UNICAL keinerlei Haftung; in diesem Fall handelt der Benutzer vollständig auf eigene Gefahr.

Ein bestimmungsgemäßer Gebrauch sieht auch die genaue Einhaltung der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen vor.

1.3 - INFORMATIONEN, DIE AN DEN BENUTZER WEITERZUGEBEN SIND



Der Benutzer muss über die Bedienung und die Funktionsweise seiner Heizungsanlage unterrichtet werden insbesondere:

- Dem Benutzer sind die vorliegende Anleitung sowie die anderen, zum Kessel gehörenden Dokumente, welche sich in dem in der Verpackung enthaltenen Umschlag befinden, zu übergeben.
Der Benutzer hat diese Dokumente so aufzubewahren, dass der Inhalt bei Bedarf jederzeit eingesehen werden kann.
- Der Benutzer ist über die wichtige Bedeutung der Zuluftöffnungen und des Rauchgas-Leitungssystems zu informieren; dabei ist die Unerlässlichkeit und das absolute Verbot von Umbauten daran zu betonen.
- Der Benutzer ist über die Kontrolle des Wasserdrucks in der Anlage sowie über die zu seiner Wiederherstellung erforderlichen Schritte zu informieren.
- Der Benutzer ist über die korrekte Regelung von Temperaturen, Steuergeräten-/Thermostaten und Heizkörpern zum Energiesparen aufzuklären.
- Es ist darauf hinzuweisen, dass eine regelmäßige Wartung der Anlage einmal pro Jahr und eine Verbrennungsanalyse alle zwei Jahre durchgeführt werden muss, (entsprechend den nationalen Gesetzen).
- Sollte der Heizkessel verkauft oder an einen anderen Eigentümer übertragen werden bzw. wenn bei einem Umzug der Kessel zurückgelassen wird, ist stets sicherzustellen, dass das Handbuch sowie die zugehörigen Papiere den Kessel begleiten, so dass sie vom neuen Eigentümer bzw. Installateur eingesehen werden können.

Bei Schäden an Personen, Tieren oder Sachen, die auf die mangelnde Beachtung der vorliegenden Anleitung zurückzuführen sind, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Allgemeine Hinweise

1.4 - SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Installation, Einstellung und Wartung des Gas-Brennwertkessels dürfen nur durch qualifizierte Fachkräfte nach den bestehenden Vorschriften und technischen Regeln erfolgen, da eine falsche oder fehlerhafte Installation Schäden an Personen, Tieren und Gegenstände verursachen kann, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.



GEFAHR!

Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Heizkessel dürfen nur durch qualifizierte Fachkräfte, die von UNICAL dazu autorisiert wurden, ausgeführt werden; es wird der Abschluß eines Wartungsvertrages empfohlen. Eine mangelhafte oder nicht regelgerechte Wartung kann die Betriebssicherheit des Kessels beeinträchtigen und Schäden an Personen, Tieren und Gegenstände verursachen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.



Veränderungen von, an dem Heizkessel angeschlossener Bauteile!

Es dürfen keine Veränderungen- oder Umbauten an den folgenden Bauteilen vorgenommen werden:

- am Gas-Brennwertkessel,
- an den Gas-, Luft-, Wasser- und den gesamten elektrischen Kesselausstattung,
- an der Abgasleitung, der Überdruckeinrichtung und den Ableitungs-/ Abflussleitungen,
- an den konstruktiven Elementen, die die Betriebssicherheit des Heizkessels beeinflussen.



ACHTUNG!

Zum Festziehen oder Lösen von Schraubverbindungen sind ausschließlich geeignete Gabelschlüssel, (feste Schlüssel) zu verwenden. Die nicht regelgerechte Verwendung und-/ oder ungeeignete Werkzeuge können Schäden verursachen, (z.B. Wasser- oder Gasleckagen).



ACHTUNG!

Hinweise zu Propangas-Installationen:

Der Flüssiggas-Behälter muß vor der Kessel-Inbetriebnahme unbedingt entlüftet werden.

Eine fachmännische Entlüftung muß von dem Flüssiggas-Lieferanten bzw. durch autorisiertes Personal sorgfältig durchgeführt werden. Wenn die Gasversorgung nicht fachmännisch ausgeführt wurde, können erhebliche Fehlfunktionen bei der Kessel-Inbetriebnahme entstehen.



Bei Gasgeruch:

Falls Gasgeruch festgestellt wird, sind unbedingt folgende Sicherheits-Anweisungen einzuhalten:

- keine elektrischen Schalter betätigen,
- nicht rauchen,
- Telefon nicht benutzen,
- Gasabsperreinrichtungen Schließen,
- das Gasversorgungsunternehmen oder eine auf die Heizungs-Installation und Wartung von Heizungsanlagen spezialisierte Firma benachrichtigen.

Explosive und leicht entflammbare Stoffe:

in dem Raum, in dem der Heizkessel installiert ist, dürfen keine explosiven oder leicht entflammbare Stoffe, (z.B. Benzin, Lacke, Papier, etc. verwendet oder gelagert werden.



ACHTUNG:

DAS HEIZUNGSAGGREGAT DARF NUR SO INSTALLIERT WERDEN, DASS, UNTER DEN VORGESEHENEN BETRIEBSUMSTÄNDEN, DAS EINFRIEREN DER ENTHALTENEN FLÜSSIGKEIT AUSGESCHLOSSEN IST, UND DIE BEDIEN- UND KONTROLLELEMENTE KEINEN TEMPERATUREN UNTER - 15 °C ODER ÜBER +40 °C AUSGESETZT WERDEN.

DER GAS-BRENNWERTKESSEL IST VOR WETTER- UND UMWELTEINFLÜSSEN ZU SCHÜTZEN DURCH:

- den Schutz- und Verkleidungs-Bausatzsatz "ALLWETTER", der vom Hersteller in Option angeboten wird,
- die Wärmeisolierung der Heizwasserleitungen und des Kondensatabflusses,
- den Einsatz von besonderen Frostschutzmitteln in der Heizwasseranlage:

Bezug:UNI-Richtlinie 11071/03.

1.5 - VORSCHRIFTEN - NORMEN - BESTIMMUNGEN

Es sind allgemein die sicherheitstechnischen Grundsätze und Richtlinien zu beachten, u.a. die technischen Regeln für Gas-Installation (DVGW-TRGI) und die Bestimmungen der Heizanlagenverordnung (Heiz.Anlagen V.), Heizungsbetriebsverordnung (Heiz.Betr.V.) und Feuerungsverordnung (Feu.V.).

Darüber hinaus müssen folgende Vorschriften und Richtlinien beachtet werden: Landesvorschriften, Bauordnungen und Feuerungsverordnung,

Desweiteren die Festlegungen:

- 1) Heizungsbetriebs-Verordnung (HeizBetr.V.)
- 1) DIN 4708 / T6
Brennwertkessel für gasförmige Brennstoffe
- 1) DIN 4708 / T2
Zentrale Warmwassererwärmungsanlagen, Regeln zur Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Wohnbauten
- 1) Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG)
- 1) Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnl.V.), Landesvorschriften wie Bau- und Feuerungsverordnungen
- 1) DIN 1988, Teil 1
Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI)
- 1) DIN 4756
Gasfeuerungsanlagen - Sicherheitstechnische Anforderungen
- 1) DIN 721
Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung
- 1) DIN 4701
Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden
- 1) DIN 4705
Berechnung von Schornsteinabmessungen
- 1) DIN 18160
Hausschornsteine - Anforderungen, Planung, Ausführung
- 1) DIN 4795
Nebenluftvorrichtungen für Hausschornsteine
- 1) VDI 2035
Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit
ATV-Merkblatt A 251
VdTÜV-Merkblatt über Wasserbeschaffenheit
- 2) DVGW - Arbeitsblatt und TRGI,
Technische Regeln für Gasinstallation
- 2) DVGW-Arbeitsblatt G 260
Gasbeschaffenheit
- 2) DVGW-Arbeitsblatt G 670
Gasfeuerstätten und mechanische Entlüftungseinrichtungen
- 3) **VDE-Bestimmungen:**
DIN VDE 0105 Teil 1
Ausführung elektrischer Arbeiten durch Fachpersonal
DIN VDE 0116
Elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen
DIN-VDE 0722
Elektrische Ausrüstung von nicht elektrisch beheizten Wärmeerzeugern
EN 60335
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

Bezugsquellen:

- 1) Beuth-Vertrieb GmbH
10772 Berlin
- 2) Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft
Gas- und Wasserverband
53056 Bonn
- 3) VDE-Verlag GmbH
10625 Berlin

ACHTUNG!

Bei Installation der MODULEX Gas-Brennwertkessel in den Staaten **Österreich** und der **Schweiz** gelten die vergleichsweisen und einschlägigen Landesvorschriften, Bau- und Feuerungsverordnungen.

1.6 - Einbau in vorhandene Heizanlagen

Wenn der Heizkessel in bestehende Heizanlagen eingebaut wird, ist folgendes zu prüfen:

- die Abgasanlage muss gemäß den gültigen Richtlinien für kondensierende Kessel mit niedriger Abgastemperatur berechnet und gefertigt werden.
Sie muss so weit wie möglich geradlinig verlaufen, auf Geräusch-pegel geprüft, isoliert und darf keine Verstopfungen oder Verengungen aufweisen.
- das Abgasrohr muss einen Anschluss zur Kondensatentsorgung haben.
- der Heizraum muss einen geeigneten Ausgang zur Entsorgung des Kondensats haben.
- die elektrische Anlage muss gemäß Vorschriften von Fachpersonen erstellt werden bzw. worden sein.
- die Leistung der Umwälzpumpen, Weiche und Flussrichtung müssen stimmen.
- das Gasversorgungs-Rohrzuleitung und ein evtl. Flüssiggas-Tank muss gemäß gültigen Regeln erstellt sein.
- die Ausdehnungsgefäße müssen die Aufnahme der Ausdehnung des Flüssigkeitsvolumens im System garantieren.
- das System muss von Verunreinigungen und Kalkablagerungen befreit sein.



Wenn ein Modulex Gas-Brennwertkessel in ein estehendes System eingebaut wird:

Beim Kesselaustausch muss bei einem alten Heizungs-system beachtet werden, das System evtl. mit einer basischen Lösung zu reinigen. Bei starker Verschmutzung des Heizungssystems sollte vor einer weiteren Beheizung mit dem Brennwertkessel vier Wochen vor dem Austausch eine gründliche Reinigung mit einer Temperatur von 35 bis 40 °C erfolgen.

Warnung!

Falls ein neuer MODULEX Heizkessel einen Altkessel ersetzt und diese vorgenannten Maßnahmen nicht durchgeführt werden, können gelöste Rückstände im Heizungssystem sich im MODULEX Kessel-körper ansammeln und einen Schaden verursachen.

Deshalb muß das Heizungssystem vorab gründlich ausgespült werden.

UNICAL empfiehlt eine Fachfirma für Wasseraufbereitung zu konsultieren.

Beim Einbau eines Modulex Kessels in ein neues System sollte ein Y - Filter mit zwei Trennventilen am Kesselrücklauf eingebaut werden, so dass das Heizungssystemes falls nötig gereinigt werden kann.

Bei Auslegung der Umwälzpumpen müssen die Druckverluste, die im Primärkreis auftreten, berücksichtigt werden.

Allgemeine Hinweise

1.7 - TYPENSCHILD MIT DEN TECHNISCHEN DATEN

CE - KENNZEICHNUNG

Die CE -Kennzeichnung belegt, dass der Heizkessel den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entspricht:

Richtlinie 90/396/EG - Geräterichtlinie

Richtlinie 89/336/EG - Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit

Richtlinie 92/42/EG - Wirkungsgradrichtlinie als Brennwert Heizkessel

Richtlinie 73/23/EG - Niederspannungsrichtlinie

Unical

Model: [3]

S.N°: [5] PIN: [6]

Types: [7] NOx: [8]

A Central Heating
 Pn: [9] kW Pcond: [10] kW
 Qn: [11] kW Adjusted Qn: [12] kW
 PMS: [13] bar T max: [14] °C

B DHW
 Qnw: [15] kW D: [16] l/min
 PMW: [19] bar T max: [20] °C

G ErP η_s [29] % η_{wh} [30] %

E Factory setting MET GPL
 [27] mbar
 [27] mbar

D Countries of destination
 [24] [25] [26]

C Electrical Power supply
 [21] V Hz [22] W
 IP class: [23]

[28] [1]

Made in Italy

LEGENDE:

- 1 = CE-Zulassungs-Jahr
- 2 = Kesseltyp
- 3 = Heizkesseltyp
- 5 = (S.Nr.) Herstell-Nummer
- 6 = Produkt-ID-Nummer
- 7 = Typ der geprüften Luft-/Abgassysteme
- 8 = (NOx) Emissionen: NOx - Klasse
- A = Heizkessel-Leistungsdaten
- 9 = (Pn) Nennleistung
- 10 = (Pcond) Nennleistung mit Kondensation
- 11 = (Qn) Nennwärmebelastung
- 12 = Leistungs-Einstellung (Einstellung Qn)
- 13 = (PMS) Max. Betriebsüberdruck (Heizung)
- 14 = (T. max) Vorlauftemperatur max. (Heizung)
- B = Sanitär-Einstellwerte
- 15 = (Qnw) Brauchwasserwärmung-Nennwärmebelastung
- 16 = Warmwasserleistung
- 19 = (PMW) Max. Betriebsüberdruck (Sanitär) (EN 13203-1)
- 20 = (T.max) Betriebstemperatur (Sanitär)
- C = Elektrotechnische Daten
- 21 = Netzspannung / Frequenz
- 22 = Leistungsaufnahme
- 23 = Schutzart
- D = Bestimmungsland
- 24 = Direkter- und indirekter Bestimmungsort
- 25 = Gas-Kategorie
- 26 = Gasanschlussdruck
- E = Werkseinstellungen
- 27 = Einstellung des Gasart-Typs
- 28 = Länder-Kennzeichnung
- G = ErP
- 29 = Jahreszeitbedingte Energieeffizienz der Raumheizung
- 30 = Energieeffizienz der Warmwasserbereitung.

1.8 - WASSERAUFBEREITUNG

Die chemophysischen Eigenschaften des Wassers, das in die Heizungsanlage eingefüllt wird, ist von grundlegender Bedeutung für den einwandfreien und sicheren Betrieb des Heizkessels.

Die im Folgenden genannten Normen sehen eine Aufbereitung des Wassers vor dem Einfüllen in den Heizkreislauf vor.

Referenznormen:

- UNI CTI 8065/1989 "Wasseraufbereitung in privat genutzten Heizungsanlagen"
- UNI CTI 8364/1984 "Steuerung und Wartung von Heizungsanlagen".

Das Ziel dieser Aufbereitung ist die Beseitigung oder wesentliche Reduzierung der folgenden Probleme:

- Ablagerungen
- Korrosion
- Bodensätze
- biologische Organismen (Schimmel, Pilze, Algen, Bakterien usw.)

Durch die Aufbereitung des Speisewassers können Störungen vermieden und die Funktionsfähigkeit und Effizienz des Heizkessels dauerhaft erhalten werden.

Aus der chemischen Analyse des Wassers können viele Informationen zum Zustand und zur "Gesundheit" der Anlage gewonnen werden.

Diese ist zur Verhinderung von Störungen am Kessel von grundlegender Bedeutung.

Der pH-Wert gibt numerisch an, wie sauer bzw. alkalisch eine Lösung ist.

Die pH-Skala reicht von 0 bis 14, wobei 7 der Neutralität bedeutet.

Werte unter 7 bedeuten sauer, Werte über 7 alkalisch.

Der für Heizungsanlagen mit Aluminiumkesseln ideale pH-Wert liegt zwischen 6,5 und 8,5, bei einer Härte von 12°dH.

Liegt der pH-Wert des Wassers in einer Heizanlage außerhalb dieser Spanne, beschleunigt sich erheblich die Zerstörung der schützenden Oxidschicht, die sich auf natürliche Weise innerhalb von Aluminium-körpern bildet und in der Natur nicht vorkommt.

Wenn der pH-Wert unter 6 ist, ist das Wasser sauer, ist er über 8, ist das Wasser alkalisch. Mit einer entsprechenden Wasseraufbereitung und einer alkalischen Wasser-Behandlung (z. B. mit

Phosphaten oder Glykol zum Frostschutz) kann ein erforderlicher Wert erzeugt werden.

Zur Minimierung der Korrosion ist die Verwendung eines Korrosionsinhibitors grundlegend, dennoch müssen, damit dieser wirken kann, die Metalloberflächen sauber sein. Die besten im Handel erhältlichen Inhibitoren enthalten auch ein System zum Schutz des Aluminiums, das den pH-Wert des Füllwassers stabilisiert und Veränderung verhindert (Pufferwirkung).

Es wird empfohlen, den pH-Wert des Wassers in der Anlage regelmäßig (mindestens zweimal pro Jahr) zu prüfen. Dafür ist keine chemische Laboranalyse erforderlich, es reicht eine Kontrolle mit einfachen Testsets, die in tragbaren Koffern enthalten und einfach im Handel erhältlich sind.


Es sind geeignete Vorkehrungen zum Schutz und dem Eindringen von Sauerstoff im Wasser der Anlage zu treffen. Daher dürfen die in Fußbodenheizungen verwendeten Kunststoffrohre nicht sauerstoffdurchlässig sein.

Werden Frostschutzmittel eingesetzt, müssen diese mit Aluminium und den sonstigen in der Anlage eingesetzten Materialien verträglich sein.



**ACHTUNG!
BESCHÄDIGUNGEN DES KESSELS VON BILDUNG VON KESSELSTEIN ODER DURCH KORROSIVES WASSER SIND NICHT VON DER GARANTIE GEDECKT.**

BEISPIEL EINER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT:

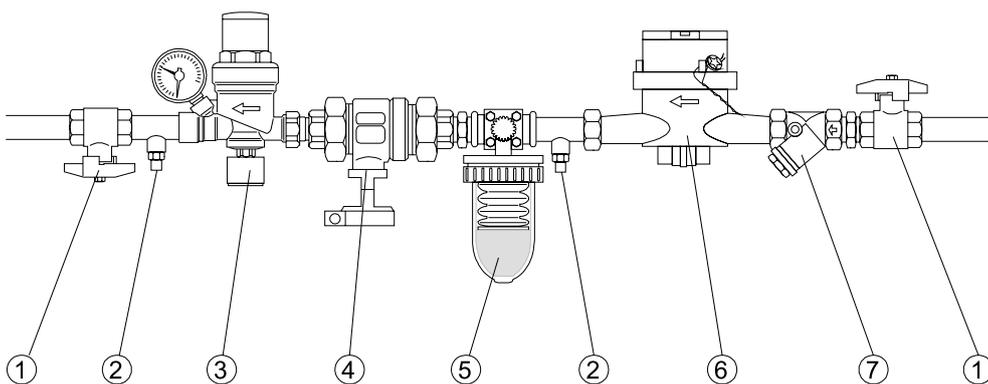

- 1 Kugelhahn
- 2 Probenentnahme-Ventil
- 3 Fülleinheit
- 4 Trenner
- 5 Wasseraufbereitungseinheit
- 6 Wasserzähler (empfohlen)
- 7 Y-Filter

Allgemeine Hinweise

1.9 - INSTALLATIONS-HINWEISE

ALLGEMEINE HINWEISE



ACHTUNG!

Installation, Montage und Erstinbetriebnahme dürfen nur durch zugelassene Fachfirmen und nach den bestehenden Vorschriften und technischen Regelenerfolgen.



Der Einbau der Feuerungsanlage muß in jedem Fall durch die örtliche Baubehörde genehmigt werden.

Bei Aufstellung der Gas-Brennwert-Heizkessel sind die bauaufsichtlichen Bestimmungen u.a. bezüglich der Heizraumgröße, der Be- und Entlüftung und des Kaminanschlusses zu erfüllen.

Vor der Installation ist die Stellungnahme des Gasversorgungsunternehmens und des Bezirks-Schornsteinfegers einzuholen.

Auf Grund unterschiedlicher und voneinander abweichender Vorschriften in den einzelnen Bundesländern wird vor der Kesselinstallation eine Rücksprache mit den zuständigen Behörden empfohlen.

Für die Ausrüstung, Prüfung und Schaltung der Gesamtanlage sind die Festlegungen der TRD sowie die einschlägigen Heizungsnormen, z.B. DIN 4751, Teil 1 und 2, maßgebend. Unabhängig hiervon sind Anlagen nach DIN 4751, Teil 2, die von den genannten Heizungsnormen abweichen, zu einer sicherheitstechnischen Überprüfung unter den gegebenen Betriebsbedingungen bei der zuständigen technischen Überwachungsorganisation anzumelden.

Es sind allgemein die sicherheitstechnischen Grundsätze und Richtlinien zu beachten, u.a. die technischen Regeln für Gas-Installation (DVGW-TRGI) und die Bestimmungen der Heizanlagenverordnung (Heiz-Anlagen V.), Heizungsbetriebsverordnung (Heiz.Betr.V.) und Feuerungsverordnung Feu.V.). Darüber hinaus müssen folgende Vorschriften und Richtlinien beachtet werden: **Landesvorschriften, Bauordnungen und die Feuerungsverordnung.**



ACHTUNG!

Bei Installation der MODULEX Gas-Brennwertkessel in den Staaten **Österreich** und der **Schweiz** gelten die vergleichweisen und einschlägigen Landesvorschriften sowie Bau- und Feuerungsverordnungen.

Die Installation und Wartung müssen unter Beachtung der geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechend den Anweisungen des Herstellers durch eine zugelassene, qualifizierte Installationsfirma erfolgen.

Die Installation für Trinkwarmwasserbereiter muss ausschließlich mit Trinkwasser-geeignetem Material (Hähne, Rohre, Fittings) ausgeführt werden.

Die Installations- und Betriebsanweisung ist ein fester Bestandteil des Gas-Brennwertkessels mit wichtigen Hinweise zur Sicherheit, von Installation, Gebrauch und Wartung und des Heizkessels **und muss vom Betreiber** der Heizungsanlage jederzeit zugänglich an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.



Es ist eine Betriebsanweisung für die Gesamtanlage zu erstellen und an gut sichtbarer Stelle in dauerhafter Ausführung im Heizraum anzubringen.



BESONDERE HINWEISE!

Installation, Montage und Erstinbetriebnahme dürfen nur durch zugelassene Fachfirmen und nach den bestehenden Vorschriften und technischen Regeln erfolgen. Bei Installation der Gas-Brennwertkessel sind die bauaufsichtlichen Bestimmungen zu erfüllen.



Defekte am Heizkessel und/ oder Betriebsstörungen dürfen nur von einem rechtmäßig zugelassenen Fachpersonal beseitigt werden.

Eine eventuelle Reparatur ist durch von Unical autorisiertes Fachpersonal auszuführen. Dabei sind ausschließlich Original-Ersatzteile von Unical zu verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen kann die Betriebssicherheit des Heizkessels beeinträchtigen.

Für alle Geräte mit Zusatzausrüstungen (einschließlich Elektrik) ist nur Originalzubehör zu verwenden.

Um die Effizienz und einwandfreie Funktionsfähigkeit des Kessels zu gewährleisten, ist es unerlässlich, eine jährliche Wartung durch zugelassenes Fachpersonal durchführen zu lassen.

Vor Wiederinbetriebnahme Gas-Brennwertkessels, der über einen längeren Zeitraum nicht betrieben wurde, sind bei der Wiederinbetriebnahme die Funktionsfähigkeit sämtliche Regel- und Sicherheits-einrichtungen zu überprüfen.

Sollte der Heizkessel verkauft oder an einen anderen Eigentümer übertragen werden bzw. wenn bei einem Umzug das Gerät zurück gelassen wird, ist stets sicherzustellen, dass die Installations- und Betriebsanweisungen den Heizkessel begleiten, so dass sie vom neuen Eigentümer bzw. Installateur jederzeit eingesehen werden können.



Es sind ausschließlich typgeprüfte Sicherheitseinrichtungen zu verwenden, u.a. Sicherheitsventile und Wassermangelsicherungen wie in der DIN 4751 festgelegt.

Zusätzlich zu unseren Hinweisen sind die Festlegungen der TRGI für senkrechte Luft-/ Abgasführung und für waagrechte Luft-/Abgasführung zu beachten.

Bei Austauschinstallation ist die Heizungsanlage vor Einbau des Kessels **unbedingt zu spülen**, um spätere Verschmutzung im Heizkessel und damit Funktionsstörungen zu vermeiden.

Dem Heizungswasser keine Dichtmittel zufügen, da sich dadurch im Wärmetauscher unerwünschte Ablagerungen bilden können.

Um Lochfraß und Betriebsstörungen zu vermeiden, ist bei Wasser mit festen Schwebstoffen ein Vorfilter einzubauen. Zur Vermeidung von Korrosion ist darauf zu achten, daß die Verbrennungsluft frei von schädigenden Stoffen (Chlor, Fluor, Lösungsmitteln) gehalten wird.

Dem Heizungswasser keine Dichtmittel zufügen, da sich dadurch im Wärmetauscher unerwünschte Ablagerungen bilden können.

Das benötigte Volumen des Heizungs-Ausdehnungsgefäßes ist sorgfältig entsprechend der jeweiligen Anlage zu berechnen und zu installieren.

Beim Einsatz von **MODULEX** Gas-Brennwertkesseln ist das Nutzvolumen des Membranausdehnungsgefäßes um 20 % größer als nach DIN 4807 auszulegen.

2 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND ABMESSUNGEN

2.1 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Modulex ist ein kompakter, gasbefeuerter, Low Nox - Brennwertkessel,**
- hergestellt aus einem sektionalen Kesselkörper geeignet als Einzelkessel oder in einer Kaskade zu betreiben,
- Modulierender Vormisch-Strahlungsbrenner,
- jedes Modul ohne hydraulische Absperrungen,
- nur ein Gasanschluss (Seiten umkehrbar),
- Modulation von 12 bis 50 kW pro Modul,
- sogar für Außenaufstellung geeignet (ipX5D),
- geringer Wasserinhalt,
- schnelle Leistungsanpassung,
- Abgasanschluss an 3 Seiten möglich,
- Vor- und Rücklaufanschlüsse beidseitig möglich, (leicht zu tauschen, **siehe Seite 16**),
- aufgebaut mit 2 bis 7 Modularen aus Aluminium-Silizium-Magnesium-Guss-Modulen.

Temperaturregelungsvorrichtungen:

- lokaler NTC-Fühler (an jedem Modul)
- Sicherheitsthermostat (an jedem Modul)
- Vorlauf NTC Fühler (Gesamtkessel)
- Rücklauf NTC Fühler (Gesamtkessel)
- Vorlauffühler BCM

Die Schalttafel (POP UP) enthält:

- ON-OFF Schalter, **siehe Seite 46**,
- Temperaturregler und witterungsgeführter Kesselmanager E8,
- BCM (Kessel- Kaskaden- Manager),
- Sicherungen,
- Luftdruckgebläse,
- Kondensatstandsfühler,
- Gasdruckregler,
- Abgasdruckwächter.

Der Kesselblock hat einen NTC-Fühler für die Gesamtkontrolle der Vor- und Rücklauftemperatur.

- Integral-Isolierung mit hyper allergenischer Synthetikwolle.
- vollständiger Vormischbrenner, modulierend mit einem Metall-Gittergewebe zur Strahlung, im Gebläse vermischend. -
- Automatische Rückschlagklappe.
- Schallpegel bei Maximalleistung niedriger als 49 dBA.

Heizbetrieb:

Exakte Berechnung der momentan benötigten Leistung über Mikroprozessorregler mit voreingestellten Parametern zur Abstimmung der Temperatur (oder von einer übergeordneten Regelung) mit dem gesamten Temperaturvorlauf.

Betriebsmöglichkeiten:

- Fähigkeit die Leistung der einzelnen Heizelemente zu regeln in Hinsicht auf jede Kalibrierung und-/ oder Unterstützung mittels vertraulichen Zugangscodes,
- Produktion von T-WW über NTC mit Vorrangregelung über eine Speicher-Ladepumpe oder über 3-Wege-Verteilerventil, die Regelung E8 inbegriffen,
- Wärmeregulation je nach Anforderung: Einschalttemperatur und Modulationserhöhe,
- Anzeige des Betriebsstatus und der Temperatur,
- Störanzeigen,
- Parametereinstellungen, Relaisregelung zur Einschaltung einer Pumpe mit fest eingestellter Drehzahl,
- Analogausgang 0-10 V zur Modulationsregelung der Pumpen,
- Notbetriebsschaltung verhindert die Ausfallmöglichkeit infolge einer Unterbrechung der Kommunikation mit der Regelanlage oder dem Fernsteuerungsregler,
- Möglichkeit der Temperatúrauswahl durch Notbetriebswiderstände, (mit der Kessellieferung), Werkseinstellung 70 °C und 50 %,
- max. Leistungseinstellung,
- Störungsmanagement,
- Entstörungseingang,
- Relais für Warnalarm bei Fehlfunktionen,
- Kondensatsammler mit Edelstahl-Syphon,
- Verkleidung aus leicht abbaubaren Edelstahlblechen, einbrennlackiert für Kesselaufstellung im Freien geeignet,
- Kondensatsammler mit Ablauf und die Abgaskammer aus Edelstahl,
- eingebautes Entlüftungsventil.

Der Modulex Heizkessel kann über den witterungsgeführten Regler E8 gesteuert werden oder über den BCM (Boiler Cascaden Manager).

Die Steuerungslogik ist auf die Einschaltung möglichst vieler Heizelemente ausgerichtet um die Effizienz zu maximieren. Damit wird eine hohe Wärmeübergangsfläche zur Leistung erzeugt.

Ziel ist dabei, eine gleichmäßige Belastung aller Elemente zu erreichen.


Das warme Heizungswasser wird durch die Umwälzpumpe in den Rücklauf des Kesselumlaufs zum Primärvorlauf der hydraulischen Weiche gefördert.

Von hier aus besorgt eine zweite Pumpe (Systempumpe - siehe Vorschlags-Diagramme) die Verteilung zu den verschiedenen Abnehmern.

Das ausgekühlte Rücklaufwasser wird von der Pumpe über die hydraulische Weiche im Rücklauf angesaugt und so wieder dem Kreislauf zugeführt.

Technische Daten und Abmessungen

2.2 - Rechte Seitenansicht mit den Hauptbestandteilen

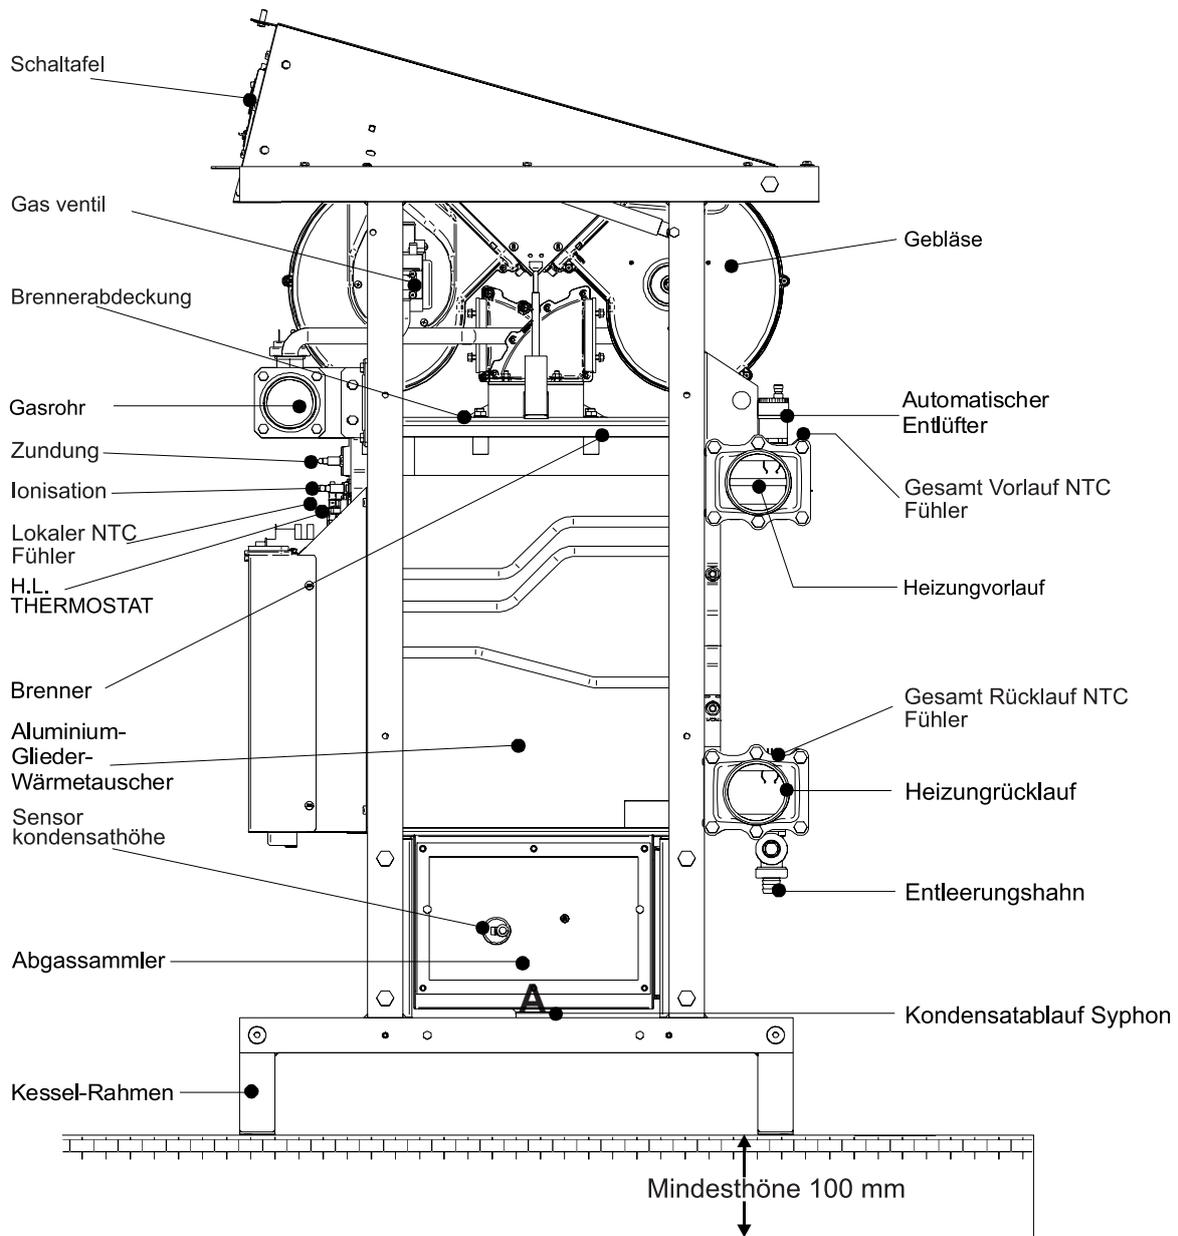

Abgas- und Kondensatanschlüsse auf der rechten Seite (Auslieferungs-Standard):


linke Seite, Rückseite oder speziell rückseitiges Abgas-Kit
Modulex EXT 100-150-200 = Code-Nr. 00362154
Modulex EXT 250-300-350 = Code-Nr. 00362076

Heizungs-Vorlaufanschluss (Standard) / links
Heizungs-Rücklaufanschluss (Standard) / links
Gasanschluss (Standard) / rechts




Sollte eine Änderung der Position des Abgasanschlusses auf die linke Seite erforderlich werden, so entnehmen Sie die Abdeckung "A" sowie den Kondensatfühler und das rote Druckreglerrohr auf der rechten Kesselseite.
Das hintere Abdeckblech (bereits abgebaut) muss auf die rechte Seite des Kessels eingesetzt werden.


2.3 - Abmessungen

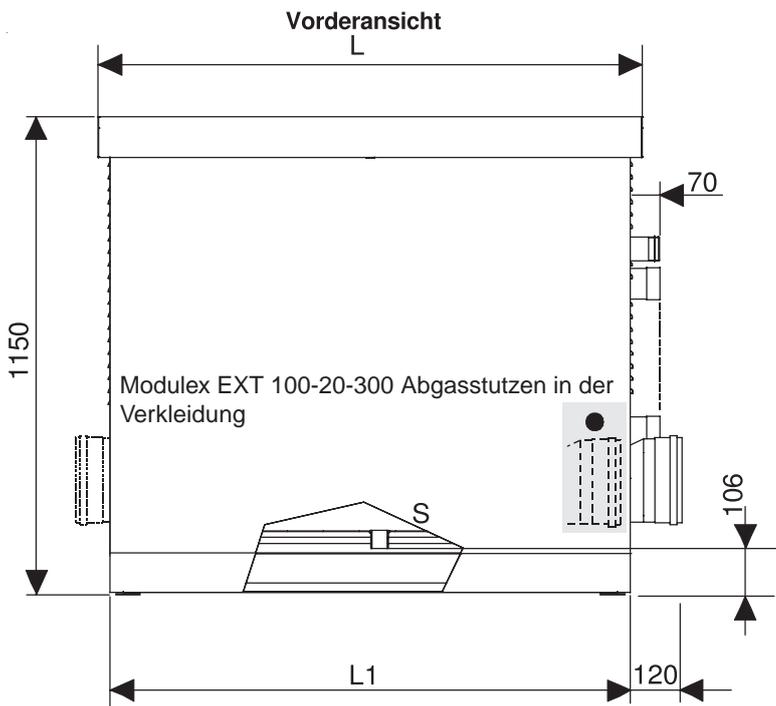


Rechte Seitenansicht
(normaler Lieferzustand / Anschlüsse rechts)

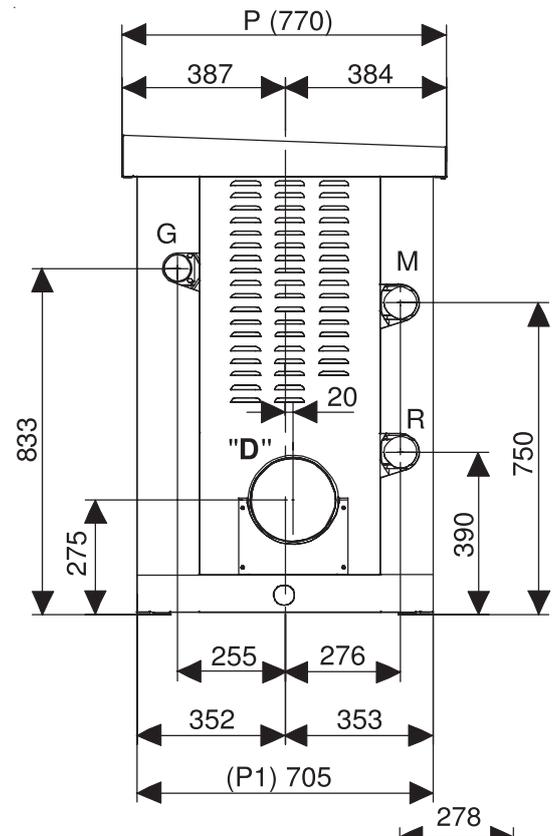

Linke Seitenansicht

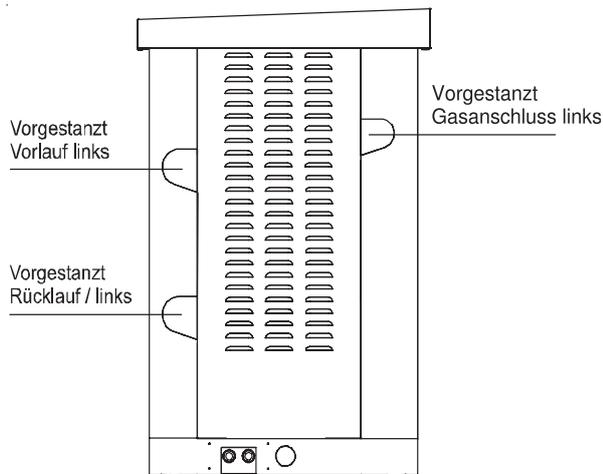

Draufsicht

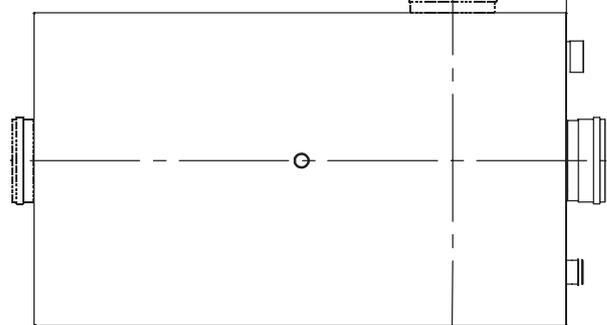

M - HeizungsVorlauf
R - HeizungsRücklauf

G - Gaseingang
S - Kondensatablauf

MODULEX			100	150	200	250	300	350
Abmessungen:								
Anzahl der Module			2	3	4	5	6	7
Höhe	mm		1150	1150	1150	1150	1150	1150
Breite "L"	mm		764	764	1032	1032	1300	1300
Breite "L1"	mm		706	706	974	974	1242	1242
Tiefe "P"	mm		770	770	770	770	770	770
Tiefe "P1"	mm		705	705	705	705	705	705
Anschlüsse:								
Gas	G	mm (R Zoll)	50(2)	50(2)	50(2)	50(2)	50(2)	50(2)
Heizungsvorlauf	M	mm (R Zoll)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)
Heizungsrücklauf	R	mm (R Zoll)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)	64 (2½)
Abgasanschluss	"D"	mm	150	150	150	200	200	200
Kondensatablauf		mm	40	40	40	40	40	40

Technische Daten und Abmessungen

2.4 - TECHNISCHE DATEN / ALLGEMEINE DATEN

Für die Einstellungsdaten: DÜSEN - DRUCKWERTE - VORDROSSELN - FÖRDERMENGEN - VERBRAUCHSWERTE siehe Abschnitt zur ANPASSUNG AN DIE VERWENDUNG VON ANDEREN GASEN.

MODULEX		EXT 100	EXT 150	EXT 200	EXT 250	EXT 300	EXT 350
Gas-Kategorie		II _{2H3P}					
Modulationsverhältnis		1:8,3	1:12,5	1:16,7	1:20,8	1:25	1:29
Nennwärmebelastung max.	kW	100	150	200	250	300	348
Nennwärmebelastung min.	kW	12	12	12	12	12	12
Nennwärmeleistung (80/60°C) max	kW	97,2	146,1	195,2	244,5	294	341,7
Nennwärmeleistung (80/60°C) min.	kW	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Nennwärmeleistung (50/30°C) max	kW	100,1	150	200,4	251,3	302,7	354,6
Nennwärmeleistung (50/30°C) min.	kW	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Wirkungsgrad bei min. Nennwärmeleistung (80/60°C)	%	97,2	97,4	97,6	97,8	98,0	98,2
Wirkungsgrad bei max. Nennwärmeleistung (80/60°C)	%	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16
Wirkungsgrad bei max. Nennwärmeleistung (50/30°C)	%	100,1	100,0	100,2	100,5	100,9	101,9
Wirkungsgrad bei min. Nennwärmeleistung (50/30°C)	%	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
Wirkungsgrad bei 30% Last (30°C)	%	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3
Feuerungstechnischer-Wirkungsgrad bei Nominallast	%	97,8	97,8	97,8	98,0	98,1	98,3
Feuerungstechnischer-Wirkungsgrad bei Teillast	%	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3
Abstrahlungsverluste bei Brennerbetrieb (Qmin)	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Abstrahlungsverluste bei Brennerbetrieb (Qmax)	%	0,6	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
Abgastemperatur tAbg.- Rt. (min.) (*)	°C	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Abgastemperatur tAbg.- Rt. (max.) (*)	°C	44,2	45,1	46,5	47,3	48,2	49,1
max. zulässige Vorlauftemperatur	°C	100	100	100	100	100	100
max. Betriebstemperatur	°C	85	85	85	85	85	85
Abgasmassenstrom (min)	kg/h	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Abgasmassenstrom (max.)	kg/h	163	245	327	409	490	569
Luftüberschuss λ	%	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Abgasverluste bei Brennerbetrieb min.	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Abgasverluste bei Brennerbetrieb max.	%	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,7
min. Betriebsüberdruck	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
max. Betriebsüberdruck	bar	6	6	6	6	6	6
Heizkessel-Wasserinhalt	l	10,1	14,2	18,3	22,4	26,5	30,6
Gas-Anschlusswert G20 (20 mbar) Qn.	m³/h	10,6	15,9	21,1	26,4	31,7	36,8
Gas-Anschlusswert G20 (20 mbar) Qmin.	m³/h	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Gas-Anschlusswert G25 (20 / 25 mbar) Qn.	m³/h	12,3	18,4	24,6	30,7	36,9	42,8
Gas-Anschlusswert G25 (20 / 25 mbar) Qmin.	m³/h	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Gas-Anschlusswert PROPAN (37/ 50 mbar) Qn.	kg/h	7,8	11,6	15,5	19,4	23,3	27
Gas-Anschlusswert PROPAN (37/ 50 mbar) Qmin.	kg/h	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Förderdruckreserve	Pa	100	100	100	100	100	100
max Kondensatmenge	kg/h	15,3	23	30,6	38,3	45,9	53,6
EMISSIONEN:							
CO bez.auf 0% O ₂ im Abgas	mg/kWh	83	83	83	83	83	83
NO _x bez.auf 0% O ₂ im Abgas	mg/kWh	77	77	77	77	77	77
NOx-Klassifikation		5	5	5	5	5	5
ELEKTRISCHE DATEN:							
Netzspannung / Frequenz	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Absicherung	A (R)	6,3 / 10	6,3 / 10	6,3 / 10	6,3 / 10	6,3 / 10	6,3 / 10
(**) Schutzart	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
Bez. auf Raumtemperatur = 20 °C							
(*) bei Betriebstemperatur 80/60 °C							
CO ₂ (min/max) siehe Tabelle auf der Seite 46							
Jahreszeitliche Energieeffizienz gemäß 2009/125/EWG (< 400 kW) η _s - siehe ErP-Tabelle							
Verluste bei Stillstand ΔT 30 °C - P _{stb} - siehe ErP-Tabelle							
Stromverbrauch im Standby - Modus P _{SB} - siehe ErP-Tabelle							
(**) Schutzart bei geschlossener Abdeckung (Verkleidung)!							

2.4.1 - Technische Daten gemäß ErP-Richtlinie:

MODULEX			EXT 100	EXT 150	EXT 200	EXT 250	EXT300	EXT 350
	Symbol							
Effektive Nennwärmeleistung	P _n	kW	97	146	195	244	294	342
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η _s	%	92	92	92	92	92	92
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse			A	A	A	A	A	A
Heizkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:								
Nutzbare Wärmeleistung bei Nennleistung und Hochtemperaturbetrieb (60/80 °C)	P ₄	kW	97,2	146,1	195,2	244,5	294,0	341,7
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb (60/80 °C)	η ₄	%	88	88	88	88	88	89
Nutzbare Wärmeleistung bei 30% der Nennleistung und Niedertemperaturbetrieb (30 °C)	P ₁	kW	32,2	49,3	64,4	80,5	96,6	112
Wirkungsgrad bei 30% der Nennleistung und Niedertemperaturbetrieb (30 °C)	η ₁	%	97	97	97	97	97	97
Heizkessel mit Leistungsregelung: Ja / Nein			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zusätzlicher Stromverbrauch								
Hilfsstromverbrauch bei Vollast	e _{lmax}	kW	0,145	0,210	0,290	0,362	0,435	0,507
Hilfsstromverbrauch bei Teillast	e _{lmin}	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	P _{SB}	kW	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Sonstiges								
Wärmeverluste im Standby-Modus	P _{stb}	kW	0,787	0,94	0,98	1,10	1,15	1,39
NO _x Emissionen	NO _x	Mg/kWh	54	54	54	54	54	54
Für Kombiheizgeräte (für Raumheizung und Warmwasserbereitung):								
Lastprofil			-	-	-	-	-	-
Wirkungsgrad Warmwasserbereitung	η _{wh}	%	-	-	-	-	-	-
Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	kWh	-	-	-	-	-	-
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	kWh	-	-	-	-	-	-
Schallleistungspegel	L _{wa}	dB (A)	-	-	-	-	-	-
Warmwasserbereitung-Energieeffizienz			-	-	-	-	-	-

3 INSTALLATIONS-HINWEISE

3.1 - VERPACKUNG UND ANLIEFERUNG



Der MODULEX Kessel wird zusammengebaut und durch eine Plastikhaube innerhalb eines stabilen Kartons auf einer Palette befestigt und geschützt angeliefert.

Die Kessel-Standflächen sind auf der Holzpalette mit Schrauben fixiert.

Dadurch kann der Kessel leicht mittels Hubwagen oder Stapler bewegt werden.



Die Transportbänder entfernen und den Karton nach oben abheben und den Kessel auf evtl. äussere Beschädigungen überprüfen

Die Verpackungsteile: Karton, Bänder, Wetterschutzfolie

usw. dürfen nicht Kinderhänden gelangen, da sie für diese zur Gefahr werden können!

Innerhalb der Verpackung befindet sich folgender Inhalt:

auf der Kesselvorderseite:

- der Abgasstutzen angeschraubt an die Vorderseite, längs des Paletten-Rahmens.

Ein Karton mit Zubehörteilen:

- Dichtungs-Set für die Verbindung zwischen Kondensatabfluss und Endstück,
- Dichtungs-Set für den Abgassockel
- 2 Bögen, ein T-Stück und ein Plastikstöpse, "Ø" 40 mm für den Kondensatablauf,
- Schrauben-Zubehör für den Anschluss des Abgassamlers,
- Außenfühler, Vorlauffühler und Speicherfühler, sowie ein Meßstutzen für den Abgastest,
- Widerstände für den Notbetrieb,
- Kabelbinder für die Elektrozufuhr.

Ein Karton mit::

- 4 Stützfüße,
- 3 Abdeck-Kappen für jeden Rücklaufsammler,
- 3 Isolationssätze für Sammler (bei Außenaufstellung).

An der linken Kesselseite:


- ein Rohr für das Kondensatablaufsystem, 1m lg,
- linke und rechte Verkleidung

Auf der Rückseite des Kessels:


- Sockelverkleidung auf der Vorder-/ Rückseite

Auf dem Kessel:

- **Eine Plastiktüte mit:** der Installations- und Betriebsanweisung für den Installateur,
- eine Bedienungsanleitung für den Betreiber,
- eine Bedienungsanleitung zum witterungsgeführten Heizungsregler Typ E8,
- Haltestifte für die Gebläseanordnung in angehobener Stellung.

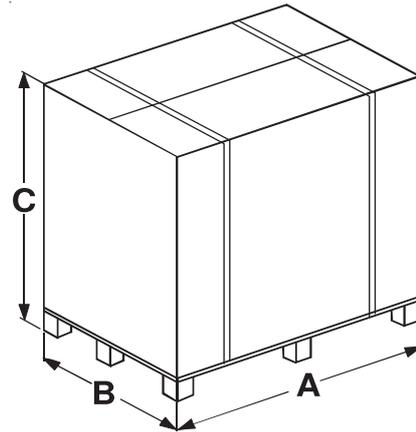


Modell	A	B	C	Gewicht
100	840	890	1250	203 kg
150	840	890	1250	236 kg
200	1110	890	1250	295 kg
250	1110	890	1250	325 kg
300	1375	890	1250	386 kg
350	1375	890	1250	419 kg

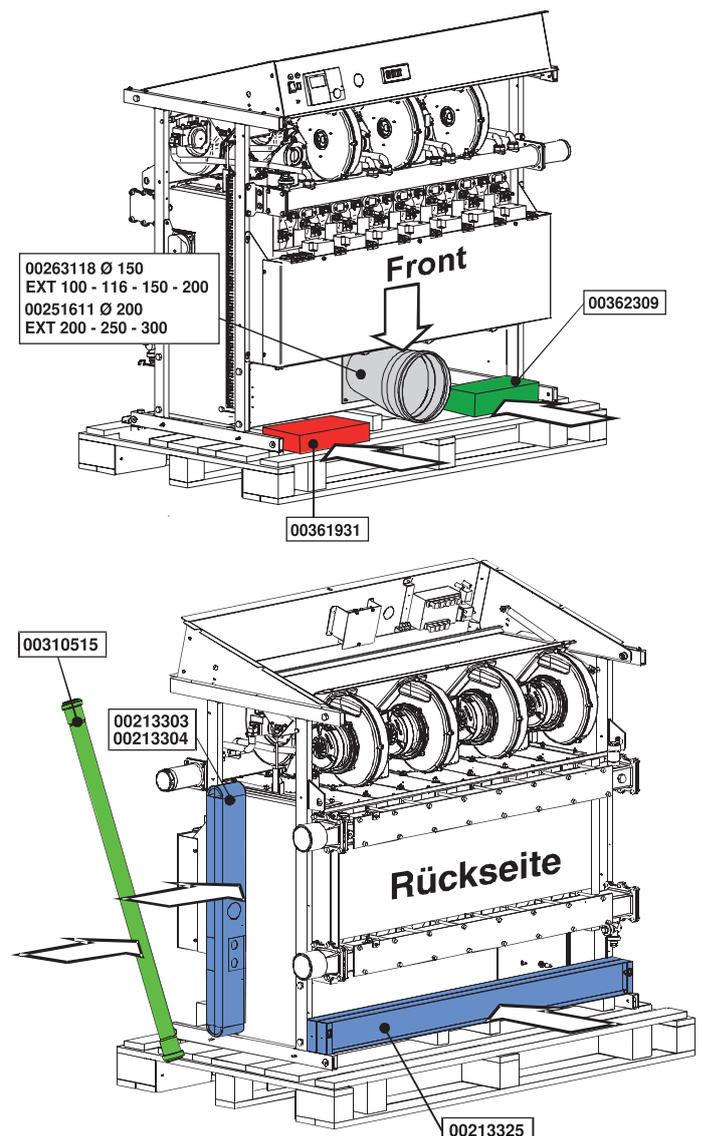


3.2 - ABHEBEN VON DER PALETTE UND EINSETZEN DER SOCKEL-FÜSSE


1

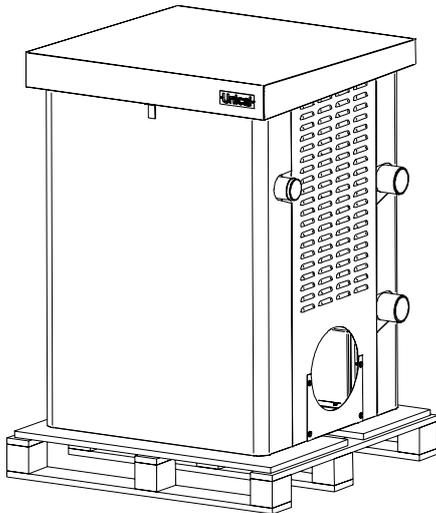


2

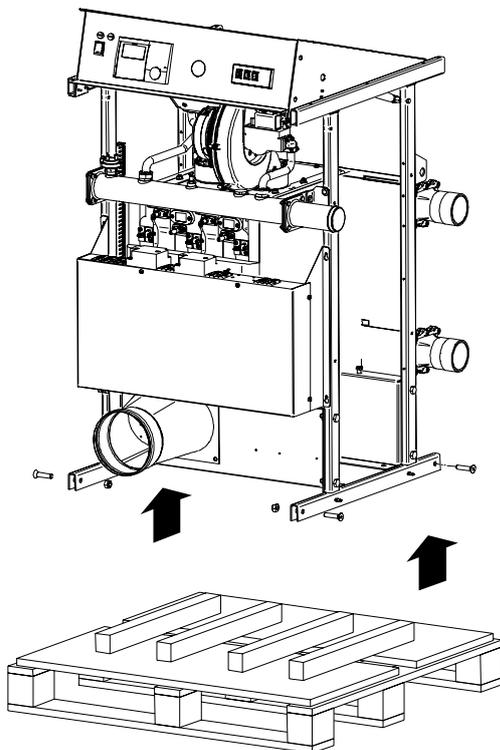

3

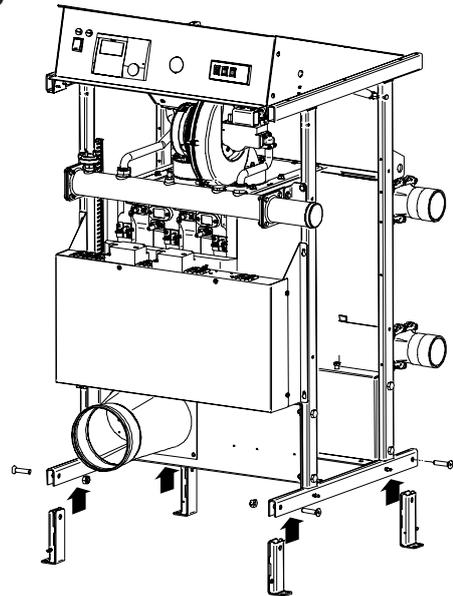

4

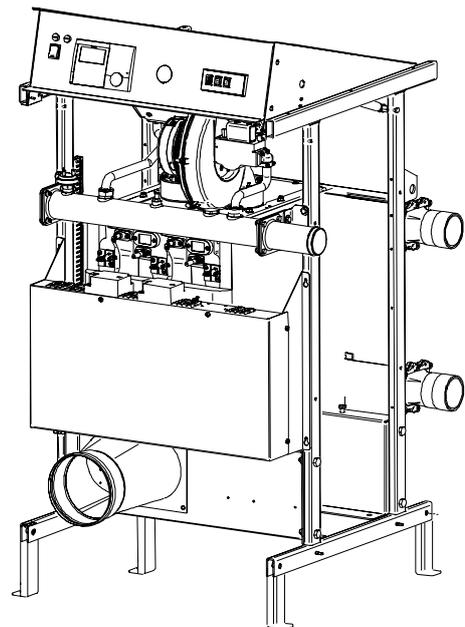

1. Zunächst wird die Kessel-Verkleidung entfernt.
2. Die 4 Arretierungsschrauben (A) entfernen und den Kessel von der Holzpalette mit entsprechendem Gerät abheben. Die Kessel-Einbringung zum Aufstellungsort muß ohne größere Erschütterungen erfolgen, um eine Beschädigung der Einbauten zu vermeiden.

3. Die 4 Fußteile aus dem Zubehör-Karton entnehmen und mit den 4 Arretierungsschrauben (A), siehe 2. befestigen,
4. Der Kessel kann nun auf den vorzusehenden ebenen Sockel, siehe Kap. 3.4 aufgestellt werden. Die Kessel-Verkleidung kann nun wieder angebaut werden.


3.3 - KESSELAUFSTELLUNG INNERHALB DES HEIZRAUMS

Ein bauseits zu errichtender Sockel, mit mindestens 100 mm Höhe, ist besonders bei feuchtem Boden, aber auch für den Kondensat - Syphon-Ablauf und zur besseren Zugänglichkeit für Wartungszwecke, sowie zum Schutz gegen Korrosion erforderlich. Als Alternative zu diesem Sockel kann auch eine 100 mm tiefe Rinne-/ Senke zur Aufnahme des Kondensat-Syphons unter dem Kesselhergestellt werden.

Die Montageabstände des Kessels zu den Heizraumwänden muß so gewählt werden, daß die Kesseleinbauten gut zugänglich sind, siehe hierzu Seite 15.

Nach der Aufstellung soll der Kessel vollkommen waagrecht und stabil stehen, um evtl. Vibrationen und Geräusche zu vermeiden.

Installationshinweise

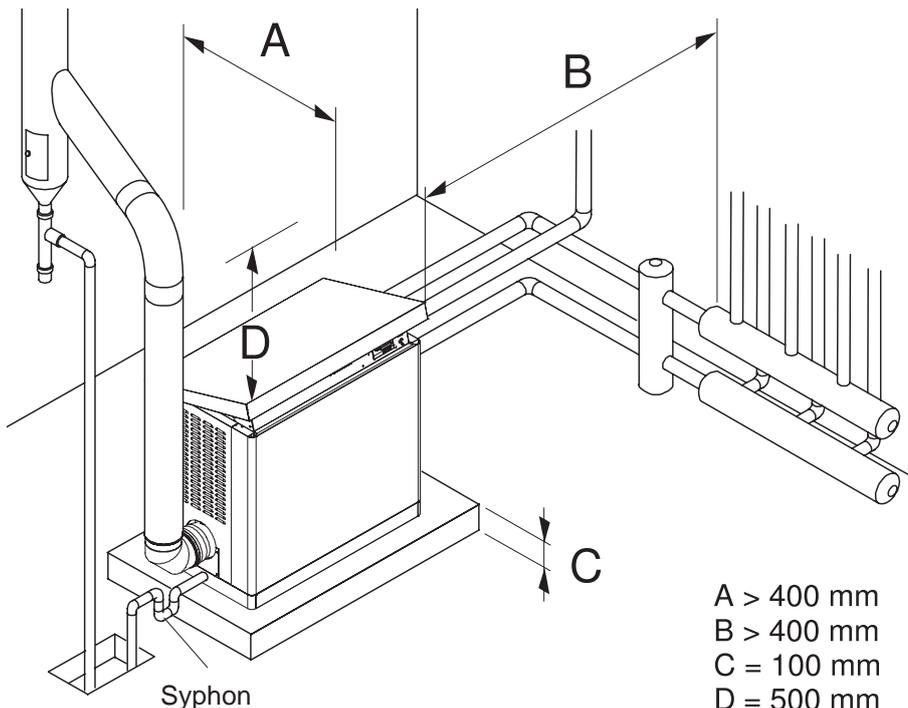

A > 400 mm
B > 400 mm
C = 100 mm
D = 500 mm



Die Mindestabstände rund um den Kessel wie in der Darstellung ersichtlich sollten eingehalten werden, um entsprechende Wartungs-/ Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten durchführen zu können.

3.4 - HYDRAULISCHE INSTALLATION

Unical MODULEX - Brennwertkessel können für Heizung und für Brauchwassererwärmung in jede geschlossene Pumpen-Warmwasser-zentralheizung installiert werden.

Die Heizkessel sind für einen **maximalen Betriebsüberdruck** von **6 bar**, Prüfüberdruck 9 bar, ausgelegt.

Die grundsätzliche Eignung und die hohe Energieausnutzung auch in Verbindung mit normal temperierten Wärmeverteilungsanlagen sind gegeben.

Die hydraulischen Maßnahmen sollten jedoch so abgestimmt werden, daß keine unnötige Rücklauf-temperaturerhöhung stattfindet.

Grundsätzliche Hinweise für die hydraulische Einbindung:

Wir empfehlen grundsätzlich die Installation einer hydraulischen Weiche.

Die nominalen Wasserumlaufmengen dürfen nicht unterschritten werden, da dies sonst mangels Leistungsabnahme zur Leistungsmodulation am Kessel führt.

Empfehlenswerte Temperaturspreizung zwischen Heizungs-Vor- und Rücklauf 20 - 30 K.

Es sind 3-Wegemischer an Stelle von 4-Wegemischer zu installieren.

Um Korrosion in den Gliederwärmetauschern und Anlagenkomponenten vorzubeugen, darf Sauerstoff nicht in das Heizungswasser eindringen.

Die Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage wird von den Heizwasser-verhältnissen beeinflusst.

Ein pH-Wert von 6,5 - 8,5 im Heizungswasser ist einzuhalten.

Bei Temperaturen bis 100°C gelten die Richtwerte der VDI-Richtlinie 2035.

Es dürfen dem Heizungswasser keine Sauerstoffbindenden Inhibitoren beigemischt werden.

Zur Vorbeugung von Lufteintritt in die Heizungsanlage sollten vorrangig folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Bei Fußbodenheizungen mit nicht diffusions dichtem Kunststoffrohr nach DIN 4726 ist eine Systemtrennung vorzunehmen,
- Membran-Ausdehnungsgefäße (MAG), richtige, auf den Wasserinhalt der Heizungsanlage abgestimmte Auslegung, korrekter Kesselbetrieb, richtige Vordrücke, regelmäßige Wartung, Armaturen ohne Stopfbüchsen.

Einbau in eine vorhandene Heizungsanlage, (Modernisierung):

Vor dem Einbau des Brennwertkessels in eine bestehende Heizungsanlage muß diese von Schmutz und Schlamm gereinigt und gründlich durchgespült werden. Verunreinigungen können sich sonst im Heizkessel ablagern und dort zu örtlichen Überhitzungen, Korrosion und Geräuschen führen.

Es wird der Einbau einer Schmutzfang- und Entschlammungseinrichtung empfohlen. Diese sollte in unmittelbarer Nähe zwischen Heizkessel und tiefst gelegener Position, gut zugänglich, in die Heizungsanlage, installiert werden.

Heizwasser - Mindestumlaufmenge:

Die Kessel müssen vom Heizungs-umlaufwasser ausreichend durchströmt werden.

Die Kesselkreis-pumpe muß entsprechend der Pumpenkennlinie und Kessel-Widerstände, auf die nominalen Wasserumlaufmengen der Tabelle (**siehe Kap.3.12 in Seite 22**) ausgelegt werden. Durch geeignete hydraulische Maßnahmen muß sichergestellt sein, daß die Mindestumlaufmengen nicht unterschritten werden.

Nach der Heiz.Anl.V. muß bei Kesselleistungen über 50 kW die Leistungsaufnahme der Heizungspumpen mindestens in drei Stufen selbsttätig den betriebsbedingten Förderbedarf regeln. In den Fällen, wo mit unterschiedlichen Volumenströmen und Widerständen gerechnet werden muß, z.B. für die einzelnen Heizkreise, sind stufenlos, drehzahlgeregelte Pumpen einzusetzen.

3.5 - KESSELANSCHLUSS


Bei der Kessel-Anlieferung befinden sich alle Anschlüsse, d.h. Vor- und Rücklauf, Gas und Abgasanschluss auf der rechten Kesselseite!



Um den Abgasanschluß-Stutzen von der rechten auf die linke Seite zu wechseln, müssen lediglich die Abdeck-Bleche der beiden Seiten ausgetauscht werden.


NUR FÜR DIE MODULEX-KESSELTYPEN 250 - 300 - 350:

Um den Abgasanschluss von der rechten Seite auf die Kessel-Rückseite umzusetzen, wird ein zusätzlicher Abgas-Bausatz benötigt, bestehend aus: Artikel-Nr. 00362076. Dieser Bausatz beinhaltet ein Abgas-T-Stück und ein Öffnungs-Verschlussstück im Verkleidungs-Seitenteil, wie in der Abbildung dargestellt.

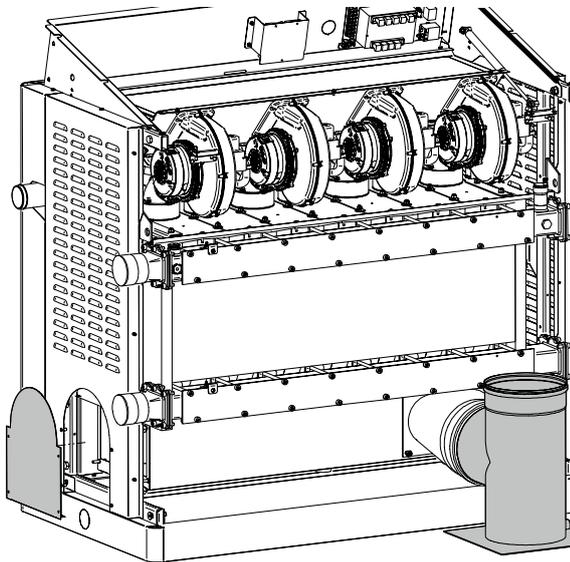


NUR FÜR DIE MODULEX-KESSELTYPEN 100 - 150 - 200:

Um den Abgasanschluss von der rechten Seite auf die Rückseite umzusetzen, muss man ein Öffnungs-Verschlussstück anfordern, bestehend aus Artikel-Nr. 00362154, für das rechte Verkleidungs-Seitenteil.

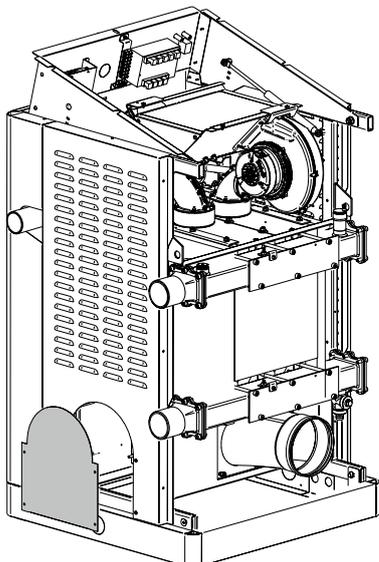



Um den Gasanschluss von rechts nach links umzusetzen, muss der Rohr-Flansch und die Blindplatte mit Dichtungen am Gasverteilerrohr gegeneinander ausgetauscht werden siehe Abbildung.

Umbau des Gasanschlusses von der rechten auf die linke Seite!

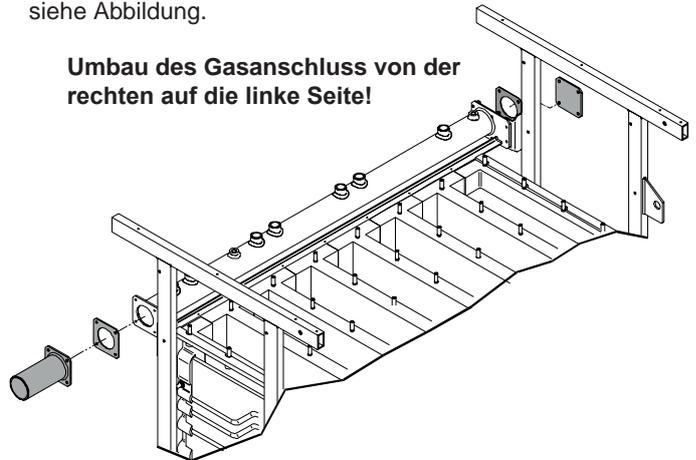

Umbau der Vor- und Rücklaufanschlüsse nach Links:

Um die Anschlüsse auf die linke Seite zu versetzen, müssen die zwei Rohr-Flansche und die Blindplatten mit Dichtungen am Vor- bzw. Rücklaufstutzen gegeneinander ausgetauscht werden, siehe Abbildung.

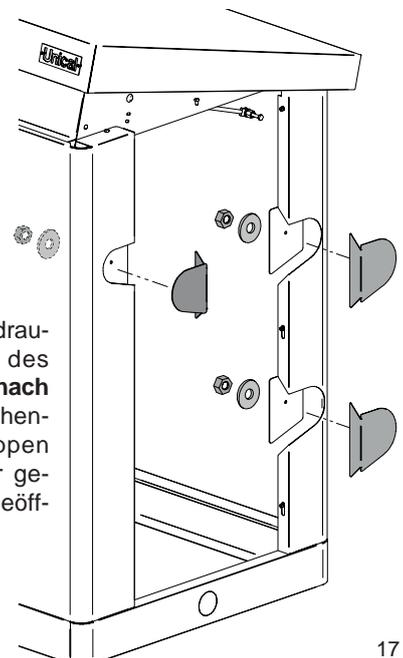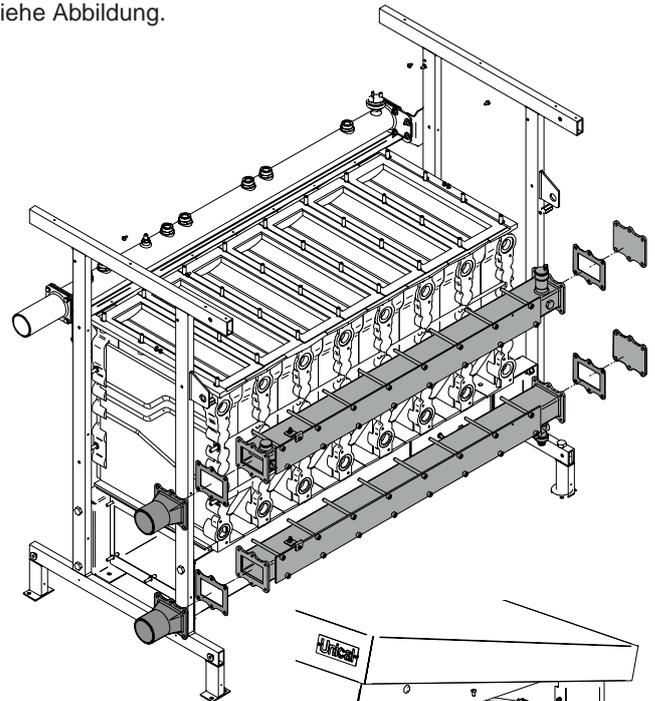

Nach einem Umbau der hydraulischen Anschlüsse und des Gasanschlusses von rechts nach links, muss die entsprechende Öffnung mit PVC-Kappen verschlossen und auf der gegenüber liegenden Seite geöffnet werden.

3.6 - GASANSCHLUSS

Die Gas-Installation ist gemäß den Bestimmungen der TRV-Gas sowie evtl. Vorschriften der örtlichen GUV durchzuführen.

Der Gasanschluß ist für ein Gasnetz mit einem Leitungsdruck von maximal 50 mbar vorgesehen.

Die Rohrleitungsquerschnitte sind entsprechend der Kessel-Feuerungsleistung zu dimensionieren.

Gemäß Vorschrift ist außerhalb des Kessels in die Gaszuführungsleitung zwischen Kessel und Gaszähler ein Absperrhahn und eine Thermo-sicherung (TAS) mit mindestens gleicher Nennweite wie die des Gasanschlusses am Brennwertkessel zu installieren.

Die Installation eines Gasfilters ist je nach örtlichen Gegebenheiten ratsam, um eventuelle Verschmutzungen und damit auftretende Störungen zu vermeiden.

Die Gaszuführungsleitung ist vor dem Anschluß an den Kessel zu reinigen.

Der maximale Prüfüberdruck der Gasleitung beträgt 150 mbar.

Die Dichtheitskontrolle bzw. Druckprüfung der Gasleitung muß bei geschlossenem Gashahn durchgeführt werden. Eine Druckentlastung vor dem Öffnen des Gasabsperthahnes ist durchzuführen.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, dürfen folgende Anschlussdrücke nicht unterschritten werden:

Erdgas E (H) / L - LL 17 mbar,

Flüssiggas (PROPAN) 42,5 mbar,

Kontrolle mit einem U-Rohr-Manometer oder einem elektronischen



Vor dem Gasanschluß an den Heizkessel muß eine sorgfältige innere Reinigung der Gasleitungen zum Kessel durchgeführt werden. Zudem muß eine Dichtheitsprüfung gemäß den Festlegungen und Vorschriften erfolgen.



Nochmaliger Hinweis bei Gasgeruch:

- Keine elektrischen Schalter, Telefon oder sonstige Gegenstände betätigen, die Funken erzeugen können;
- Unverzöglich Fenster und Türen öffnen; um dem Raum zu belüften;
- Gashahn schließen;
- Rasch ein Service-Fachmann und das Gasversorgungsunternehmen informieren!




Um sich vor Gasleckagen zu schützen, wird empfohlen, ein Überwachungs- und Schutzsystem zu installieren, bestehend aus einem Gasleck-Melder und einem Elektroabsperventil in die Gaszuleitung.

BEISPIEL FÜR EIN GASZULEITUNGSSYSTEM:

Innerhalb des Heizraums:

Außerhalb des Heizraums:

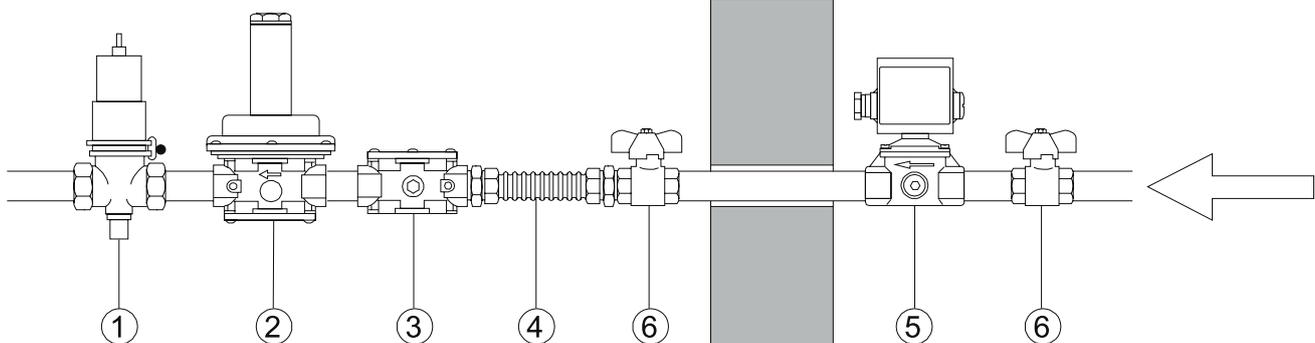

- Gasabsperventil
- Doppelmembranregler
- Gasfilter

- Vibrationshemmende Verbindung
- Gas-Elektroventil
- Absperventil

3.7 - ALLGEMEINE HYDRAULISCHE INSTALLATIONS-EMPFEHLUNGEN

Die hydraulische Heizanlagen-Installation ist grundsätzlich mit einer Systemtrennung über eine hydraulische Weiche oder über einen Wärmetauscher durchzuführen.

Hydraulische Weiche:

Eine hydraulische, sichere Betriebsweise wird bei dem Einsatz einer hydraulischen Weiche gewährleistet.

Der Kesselkreis und die Heizkreise werden hydraulisch und thermisch voneinander entkoppelt. Insbesondere bei mehreren Heizkreisen mit unterschiedlichen Widerständen und Volumenströmen wird eine gegenseitige Beeinflussung verhindert.

Dies trifft auch auf Heizungsanlagen mit grossen unterschiedlichen hydraulischen Widerständen zwischen Heizkessel und Heizkreis zu, wenn z.B. die Heizkreisverteiler mit den einzelnen Unterstationen vom Kesselkreis weit entfernt angeordnet sind. Die Auslegung der Heizungsmischer für die einzelnen Heizkreise und ihre stabile Regelfunktion werden erleichtert.

Systemtrennung über einen Wärmetauscher:

Über einen Wärmetauscher werden Kesselkreis- und die nachgeschalteten Heizkreise hydraulisch vollständig getrennt. Diese Systemtrennung wird besonders in Verbindung mit

Fußbodenheizungen mit nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren empfohlen.

Die Dimensionierung von Kessel- und Anlagen-

kreis erfolgt individuell nach den jeweiligen Heizanlagen-Verhältnissen.

Bei dem Kesselkreis ist darauf zu achten, daß die Heizwasser-Mindestumlaufmengen aufrecht erhalten werden.

Da es sich um eine vollständige hydraulische Trennung handelt, müssen die Kessel- und Heizanlagen-Kreisläufe mit jeweils separaten Ausdehnungsgefäßen (MAG) ausgerüstet werden.

Die Größe der MAG richtet sich nach den entsprechenden Wasservolumen in den Anlagenteilen.

Allgemeine Anlagenschemas:

Aus den grundlegenden hydraulischen Schemen ergeben sich eine Vielzahl an Installationskombinationen und Erweiterungen, die nach baulichen Voraussetzungen angepasst werden müssen.

Die wichtigsten Installationen sind hierbei:

- Mehrkessel-Heizungsanlagen
- Mehrere unterschiedlich temperierte Heizkreise, (Normal- und Niedertemperatur-Wärmeverteilungsanlagen)
- Heizungsanlagen mit Brauchwasser-Erwärmung
- Heizungsanlagen mit zusätzlichen anderen Wärmeerzeugern, (Solaranlagen, Feststoff-Heizkessel).

Auslegung des Kesselkreises:

Die Auslegung der Kesselkreispumpe erfolgt nach der in der Tabelle in Seite 22 angegebenen Heizwasser-Umlaufmenge und den sich aus dem Diagramm ergebenden Kesselwiderständen.

Der Widerstand der hydraulischen Weiche kann vernachlässigt werden.

Auslegung der Heizkreise:

Die Heizungspumpen der einzelnen Heizkreise werden entsprechend der jeweiligen Widerstände ausgelegt.

Mehrkessel-Heizungsanlagen:

Die **MODULEX**-Gas-Brennwertheizkessel können als Mehrkesselanlagen untereinander oder in Verbindung mit konventionellen Kesseln betrieben werden.

Die Installation muss über eine hydraulische Weiche oder differenzdruckarmen Verteiler erfolgen.

Als Kaskadenregelung wird das Kessel-Zubehör verwendet, mit dem in der Grundausführung mehrere Kesseleinheiten vom Typ **MODULEX** oder auch konventionelle Heizkessel angesteuert werden können. Dies geschieht mittels Leitstationen und Kaskadensteuerung.

Mit Mischermodulen können mehrere Heizkreise geregelt werden, siehe separates Angebot "Regelungen".

Allgemeiner Heizungsbetrieb:

Die Heizungsvorlauf-Temperatur wird je nach Aussentemperatur und der eingestellten Heizkurve über den Heizkreismischer geregelt. Für jeden Heizkreis muß ein im Zubehör erhältliches Mischermodul eingesetzt werden. Damit können die Vorlauftemperaturen und Heizkreispumpen für jeden Heizkreis unabhängig voneinander betrieben werden. Die Heizkreispumpe muß über ein zusätzliches, bauseitiges Relais oder Schaltschütz angesteuert werden.

Zusätzlich wird als zentrale Leitstation eine Regelung (optionales Zubehör) benötigt.

Das Brauchwasser wird im Speicher über die eingebaute Heizfläche aufgeheizt.

Bei Erreichen der am Temperaturregler eingestellten Brauchwasser-Temperatur wird auf den Heizungsbetrieb zurück geschaltet.

Ein paralleler Betrieb von Heizung und Brauchwassererwärmung ist möglich.

Heizungsanlagen mit zentraler Brauchwasser-Erwärmung:

Die **MODULEX**-Heizkessel können auch in Heizungsanlagen mit kombinierter Brauchwasser-Erwärmung installiert werden. In der Kesselregelung ist werkseitig zur Ansteuerung einer Speicherladepumpe oder eines 3-Wegeumschaltventils eine Schnittstelle eingebaut.

Die Größe des Brauchwasser-Erwärmers wird nach dem Anwendungsfall bestimmt. Eine entsprechende Auslegung und Größe des Brauchwasser-Erwärmers, insbesondere bei Mehrfamilien-Objekte erfolgt üblicherweise nach DIN 4708 / T2.

Das Brauchwasser wird im Speicher über die eingebaute Heizfläche aufgeheizt.

Bei Erreichen der am Temperaturregler eingestellten Brauchwasser-Temperatur wird auf den Heizungsbetrieb zurück geschaltet.

Ein paralleler Betrieb von Heizung und Brauchwassererwärmung ist möglich.

Funktionsbeschreibung für eine Brauchwasser-Erwärmung:

Im Speicher-Brauchwasser-Erwärmer ist zur Überwachung des Warmwasser-Vorrates ein Speicherfühler eingebaut.

Wenn der Speicher nachgeheizt werden muß, z.B. nach entsprechender Warmwasserentnahme, wird die Anlage auf Vorrangbetrieb umgeschaltet. Dazu wird der Heizkessel in

Betrieb genommen und gleichzeitig das Heizungswasser über eine Speicherladepumpe oder 3-Wegeventil zum Speicher geleitet.

Das Brauchwasser wird im Speicher über die eingebaute Heizfläche aufgeheizt. Bei Erreichen der am Temperaturregler eingestellten Brauchwasser-Temperatur wird auf den Heizungsbetrieb zurück geschaltet.

Ein paralleler Betrieb von Heizung und Brauchwassererwärmung ist möglich.

3.8 - HEIZUNGS- VOR- UND RÜCKLAUF-ANSCHLUSS

Der Heizungs- Vor- und Rücklauf - Anschluss sind am Kessel an den entsprechenden Anschlüssen von R 2", mit der Bez. **M** und **R** wie auf Seite 11 angegeben, anzuschließen.

Zur Dimensionierung der Rohrleitungen des Heizungskreislaufs sind die Druckverluste an den Anlagenbauteilen und durch den Aufbau selbst zu berücksichtigen.

Der Rohrverlauf ist so zu planen, dass keine Luftsäcke entstehen und die konstante Entlüftung der Anlage erleichtert wird.



ACHTUNG!

Vor dem Anschluss des Kessels an die Heizungsanlage müssen die Rohrleitungen sorgfältig mit einem gemäß Norm UNI-CTI 8065 geeigneten Mittel gespült werden, um metallische Rückstände aus der Bearbeitung und Lötung, Öle und Fette zu entfernen, die vorhanden sein könnten und, wenn sie bis zum Kessel gelangen, dessen Betrieb beeinträchtigen.

Für die Spülung der Anlage dürfen keine Lösungsmittel verwendet werden, da diese die Anlage und-/ oder ihre Bauteile beschädigen könnten.

Die mangelnde Beachtung der Hinweise kann zu Schäden an Personen, Tieren und Fehlfunktionen führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.




ACHTUNG!
ABSPERREINRICHTUNGEN AM MODULEX GAS-BRENNWERT-HEIZKESSEL DÜRFEN NICHT VOR DEN SICHERHEITSEINRICHTUNGEN EINGEBAUT WERDEN!



Die Rohrleitungen der Heizungs-Anlage dürfen nicht als Erdungsanschluss der Elektro- oder Telefonanlage verwendet werden. Es können in kurzer Zeit schwere Schäden an den Rohrleitungen, am Kessel und an den Heizkörpern auftreten.

Installationsbeispiel:

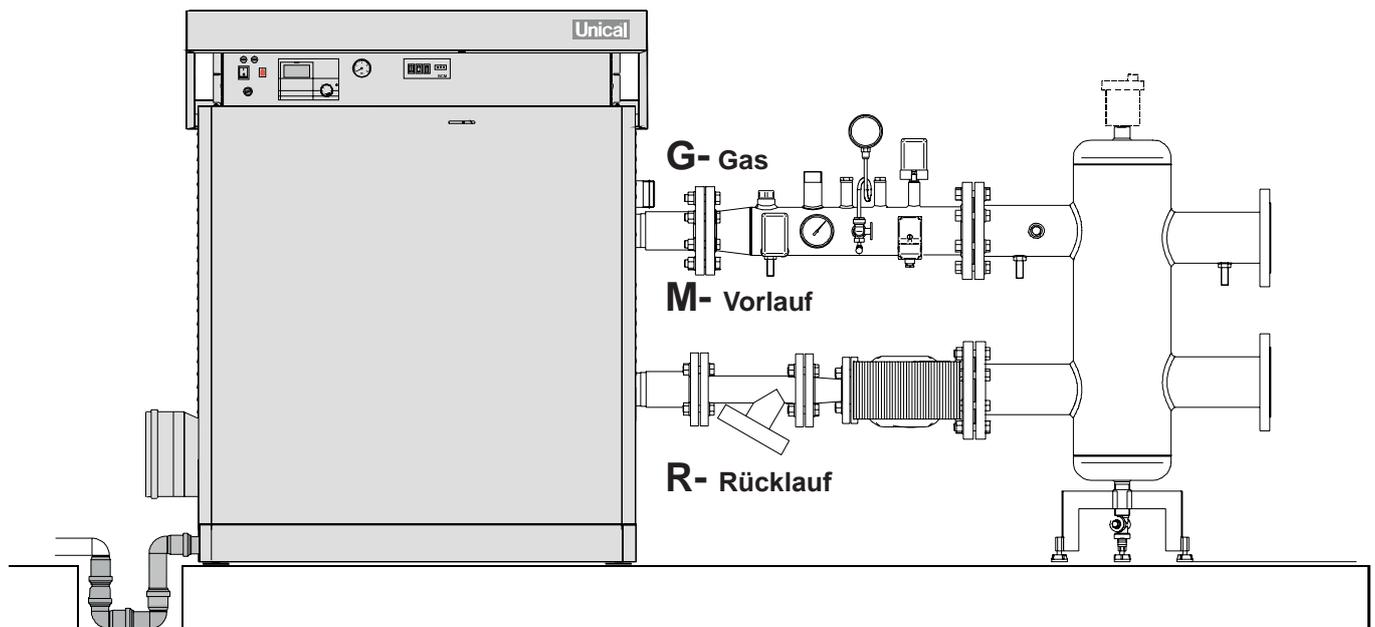

3.9 - ZUSÄTZLICHE SICHERHEITS- UND KONTROLLEINRICHTUNGEN

Externe Installation von Heizungs-Sicherheits-Komponenten:
zugehöriges Installations-Schema siehe Seite 21.

Vorgeschaltetes Sicherheits-Gasventil:

1. Externes Gasventil: das die Funktion hat, die Gaszufuhr bei Heizungs-Übertemperatur oder über eine voreingestellte Maximal- Temperatur zu unterbrechen, und das keine Absperrmöglichkeit enthalten darf.


Der Überwachungsfühler muss so nah wie möglich vor dem Kessel angebracht werden, (Vorlaufrohr) in einem Abstand kleiner als 500 mm. (Nicht im Lieferumfang von UNICAL enthalten).

2. Heizungs-Sicherheitsventil: Es hat die Aufgabe, bei Kessel-Überdruck, (über den max. Kessel-Betriebsdruck) evtl. durch überhöhte Kessel-Wassertemperatur zu öffnen. Das heiße Kessel-wasser wird in die die Umgebung abgelassen. (Nicht im Lieferumfang von UNICAL enthalten).

2a. Sichtbarer Ablauftrichter

Ein Druckablassventil muss auf dem Vorlaufrohr montiert werden, innerhalb 500 mm vom Kessel, Es muss nach der Leistung des Kessels ausgelegt werden und den geltenden Vorschriften entsprechen.

(Nicht im Lieferumfang von UNICAL enthalten).

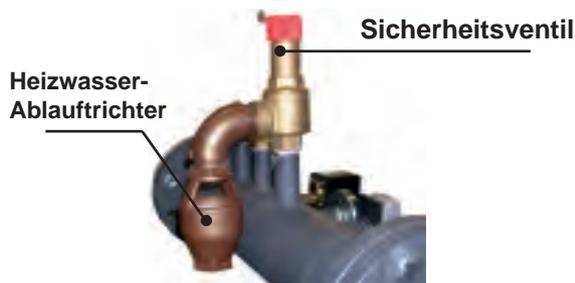

WARNUNG!

Zwischen Kessel und Heizungs-Sicherheits-ventil darf keine Absperrereinrichtung eingebaut werden. Es werden zudem Absperrrichtungen empfohlen, die den maximal erlaubten Betriebsdruck nicht überschreiten. Im Zusammenhang mit dem Heizungs-Druckablassventil muß ein Abflussrohr mit Trichter und Syphon installiert werden, welches zu einem geeigneten Abflusskanal führt. Die Abflussanlage muss zu Kontrollzwecken sichtbar verlaufen.

Falls diese Vorsichtsmaßnahme nicht ausgeführt wird, könnte evtl. ein Ansprechen des Druckablassventils zu Gefahren-Situationen führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

Eine passende Hydraulische Weiche sowie eine auf den Kessel abgestimmte drehzahlge-regelte Pumpe finden Sie in den Planungs-unterlagen zum Modulex Heizkessel!



Schutzvorrichtungen:

10. Sicherheitstemperaturbegrenzer: Dieser hat die Funktion den Kessel total abzuschalten und zu verriegeln, falls der im Kessel eingebaute Heizungstemperaturregler und der eingebaute Sicherheitstemperaturbegrenzereinmal ausfällt. Er muss fest auf unter 100 °C eingestellt werden und darf in der Abschalttemperatur nicht verändert werden.

15. Min.-Druckwächter: Dieser muss bei Heizwasser-Druckabfall im Kessel unter einem Mindestdruck abschalten, (einstellbar von 0,5-1,7 bar). Er muss für manuelles "Reset" geeignet sein.

16. Verschluss-Stopfen R1"

18. Sicherheitsdruckschalter: Er hat die Funktion den Kessel abzuschalten, wenn der maximale Betriebs-Überdruck erreicht wird, (Einstellbereich von 1 bis 5 bar).

Überwachungseinrichtungen:

13. (Druckanzeige-Manometer- mit (12) Stossdämpferrohr und (11) Zapf-Druckmesser: Gibt den momentanen Heizwasser-Druck im Kessel an, muss in "bar" eingestellt werden, eine Skala bis zum Maximaldruck aufweisen und mit einem Dreiwegeventil und Manometeranzeige ausgestattet sein.

14. Externes Thermometer: Es gibt die wirkliche Heizwasser-temperatur an: Die Gradeinteilung muss in Celsius angegeben sein mit einer Skala, die nicht über 120 °C hinausgeht.

17. Inspektions-Tauchhülse: Vorgesehen für das Einsetzen eines Kontrollthermometers.

19. Anschluss-Muffe R1": Für Heizungs-Sicherheitsventil

3. Berechnetes Ausdehnungsgefäß (bauseits): Es fängt die Volumenvergrößerung des Wasserinhalts im Heizungs-system bei Temperaturanstieg auf. Der Druckanstieg darf die am Sicherheitsventil vorgegebene Höhe nicht überschreiten.

8 Y Filter

7 Drehzahlgeregelte Pumpe

5 Hydraulische Weiche

4 Automatisches Entlüftungsventil

6 Ablauf- und Absperrhahn

8, 7, 6, 5, 4 nicht im vorgenannten Komponenten-Umfang enthalten.

Besonderer Hinweis zur Sicherheits-Ausrüstung!

Der sicherheitstechnische Anschluss an das Heizungssystem wird nach den regionalen und überregionalen Festlegungen ausgeführt.


Hierbei ist auch u.a. die Heizungsanlagen-Verordnung zu berücksichtigen.

Die sicherheitstechnische Ausrüstung hat nach den Vorgaben der DIN 4751 / T2 zu erfolgen. Danach besteht die Möglichkeit, bei Kesselleistungen bis 350 kW alternativ zur Wassermangelsicherung einen Minimal-Heizwasserdruckbegrenzer einzubauen.

So erfolgt bei Unterschreitung des mindest Heizwasser-druckes

von weniger als 1,0 bar eine Kesselabschaltung.

Der in jedem Kesselglied installierte Sicherheitstemperaturbegrenzer schaltet bei 105 °C ab und verriegelt den Gasfeuerungsautomaten.

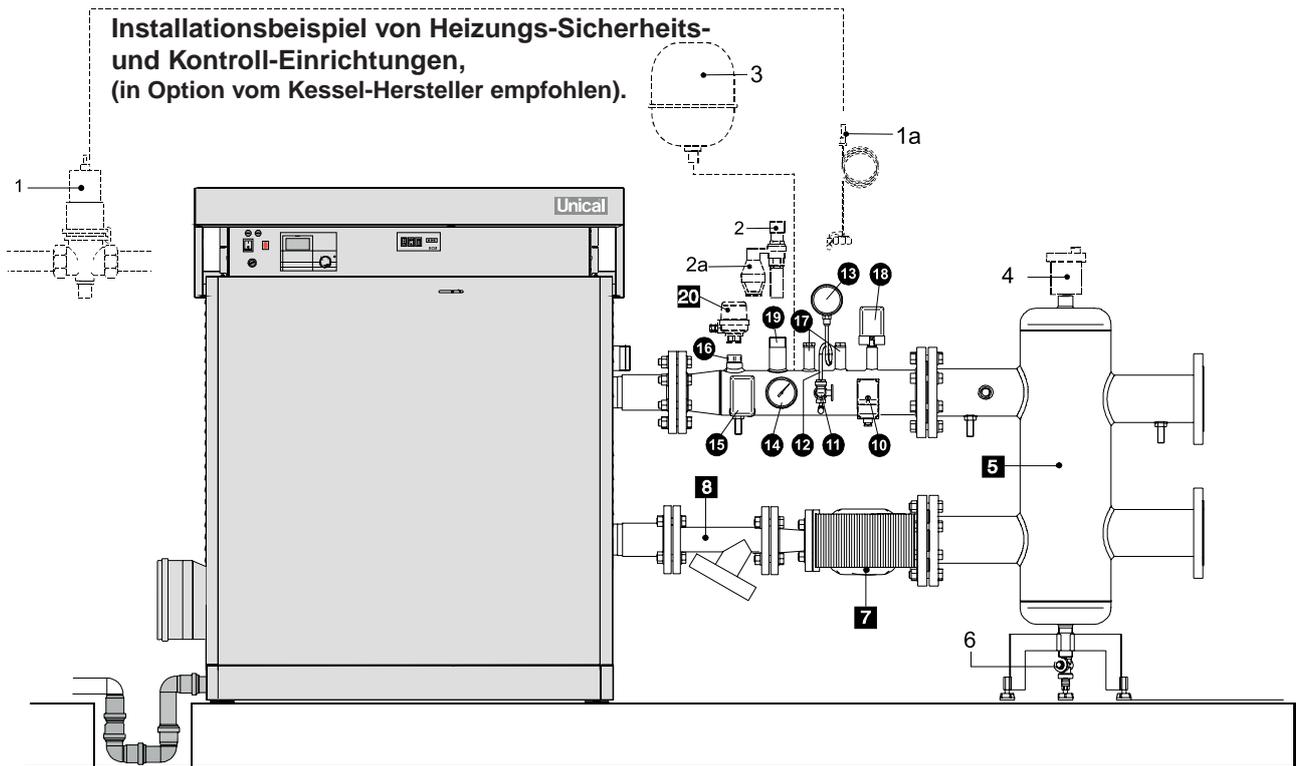


3.10 - HYDRAULISCHE WEICHE

Schaltung der hydraulischen Weiche:

Vorteile:

- problemlose Dimensionierung von Kesselkreispumpe und Stellglied,
- praktisch keine hydraulische Beeinflussung zwischen Kessel- und Heizkreis,
- Wärmeerzeuger bzw. Wärmeverbraucher werden mit den zugeordneten Wasser-Volumenströmen beaufschlagt,
- einsetzbar für Ein- und Mehrkesselanlagen, unabhängig von Heizkreis-Regelsystemen.

Eine hydraulische, sichere Betriebsweise wird bei dem Einsatz einer hydraulischen Weiche gewährleistet. Um einen einwandfreien Betrieb des Kessels zu gewährleisten, ist die Installation einer hydraulischen Weiche erforderlich. Diese bewirkt zudem: die Abscheidung und Sammlung aus einem verschmutzten Heizkreis, eine optimale Luftabscheidung, eine hydraulische Abkopplung von zwei Heizkreisen, sowie eine Ausbalancierung der Heizkreise.

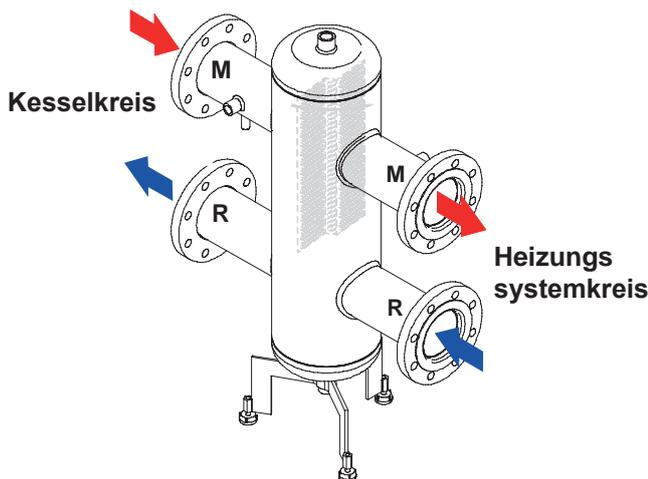


3.11 - FILTER FÜR HYDRAULISCHE WEICHE



UNICAL schlägt den Einbau eines Y-Filters im Rücklauf vor, so dass dieser falls nötig gereinigt werden kann. Dieser Filter soll den Kessel vor Verschmutzungen aus dem Heizkreis schützen.

MODULEX	Ø
EXT 100-150	DN 50
EXT 200-250	DN 50
EXT 300-350	DN 50

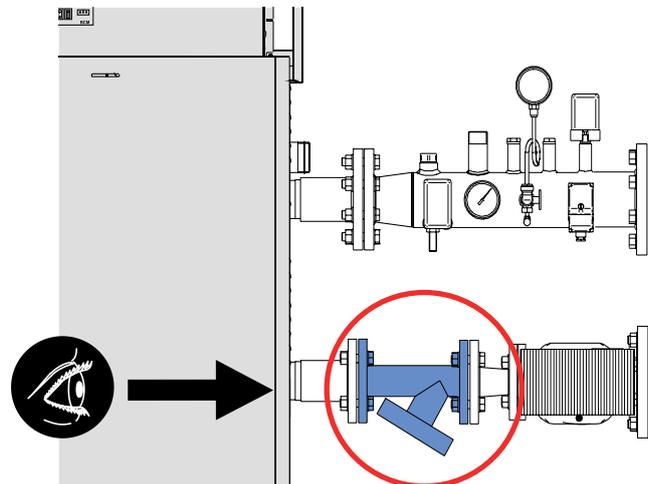

3.12 - BESTIMMUNG DER KESSELKREISPUMPE

Heizwasser-Mindestumlaufmenge:

Die Kessel müssen vom Heizungsumlaufwasser ausreichend durchströmt werden.

Die Kesselkreispumpe muß entsprechend der Pumpenkennlinie und Kessel-Widerstände, auf die nominalen Wasserumlaufmengen der Tabelle (**siehe Abb.**) ausgelegt werden.

Durch geeignete hydraulische Maßnahmen muß sichergestellt sein, daß die Mindestumlaufmengen nicht unterschritten werden.


Nach der Heiz.Anl.V. muß bei Kesselleistungen über 50 kW die Leistungsaufnahme der Heizungspumpen mindestens in drei Stufen selbsttätig den betriebsbedingten Förderbedarf regeln. In den Fällen, wo mit unterschiedlichen Volumenströmen und Widerständen gerechnet werden muß, z.B. für die einzelnen Heizkreise, sind stufenlos, drehzahlgeregelte Pumpen einzusetzen.



Die Größe der Heizungspumpe muss entsprechend der Daten des Heizkessels und der Gegebenheiten der Heizungsanlage ermittelt werden. Die wasserseitige Widerstandskurve des Kessels wird im nachstehenden Diagramm dargestellt. Die Heizungspumpe ist im Lieferumfang des Kessels nicht enthalten.

Es wird empfohlen eine Pumpe auszuwählen mit der Fördermenge von ungefähr 2/3 der Heizkurven charakteristik.

Die Kesselkreispumpe muss eine Leistungsspitze haben, die eine Wasserströmungsmenge gewährleisten kann wie sie im nachstehenden Diagramm "Wasserdruckverluste" dargestellt ist. Die Tabelle enthält Angaben der Pumpen-Fördermenge in Funktion mit dem Δt im Primärkreis, wenn die Anlage eine hydraulische Weiche hat.

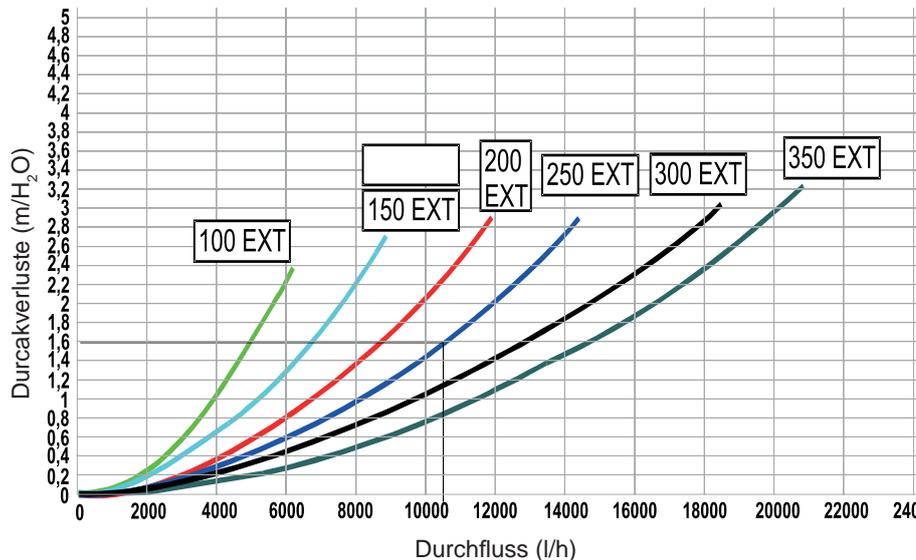

Bei einem Δt von 20K ist beim Modulex EXT 250 die geforderte Wasserdurchflussmenge von 10514 l/h. Aus der Grafik der Kessel-druckverluste kann bestimmt werden, dass die Pumpe in der Lage sein muss, den angegebenen Druckverlust zu überwinden.



Anmerkung: Die Verwendung einer hydraulischen Weiche eingebaut zwischen Kessel- und Heizkreis ist immer ratsam. Der Heizkessel wird nicht beeinträchtigt wenn das System eine hohe Durchflussmenge anfordert als die maximal im Kessel zulässige, die sozusagen unter 15K liegt.

3.13 - KUGELABSPERRVENTILE

Der Einbau von Kugelabsperrventilen an den Kessel-Vor- und Rücklaufanschlüssen wird empfohlen. So kann, falls erforderlich, der Kessel entleert werden, ohne dass die gesamte Heizanlage entleert werden muss.



WARNUNG!

Es ist nicht zulässig, die Sicherheitseinrichtungen vom Kessel zu isolieren, wie z.B. das Heizungs-Sicherheitsventil und das Ausdehnungsgefäß!

Installationshinweise

3.14 - SYSTEMTRENNUNG ÜBER EINEN PLATTENWÄRMETAUSCHER


Über einen Wärmetauscher werden Kesselkreis- und die nachgeschalteten Heizkreise hydraulisch vollständig getrennt. Diese Systemtrennung wird besonders in Verbindung mit Fußbodenheizungen mit nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren empfohlen.

Die Dimensionierung von Kessel- und Anlagenkreis erfolgt individuell nach den jeweiligen Heizanlagen-Verhältnissen.

Bei dem Kesselkreis ist darauf zu achten, daß die Heizwasser-Mindestumfängen aufrecht erhalten werden. Hierbei muss für die Auslegung der Kesselkreispumpe der erhöhte Widerstand des Plattenwärmetauschers berücksichtigt werden.


Da es sich um eine vollständige hydraulische Trennung handelt, müssen die Kessel- und Heizanlagen-Kreisläufe mit jeweils separaten Ausdehnungsgefäßen (MAG) ausgerüstet werden.

Die Größe der MAG richtet sich nach den entsprechenden Wasservolumen in den Anlagenanteilen, **siehe Abb.**

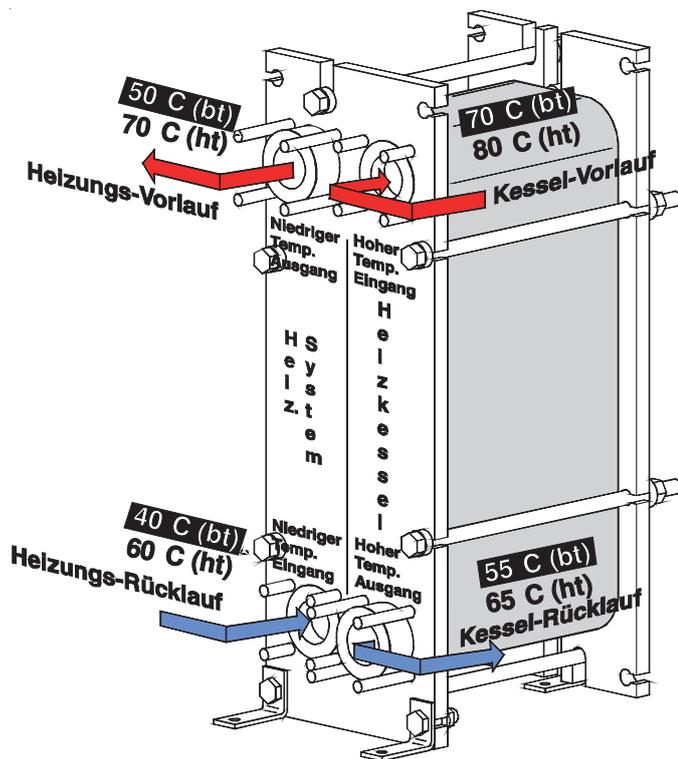


3.15 - PRIMÄRHEIZKREIS

Installations-Beispiel mit einem MODULEX Heizkessel und einem Plattenwärmetauscher.

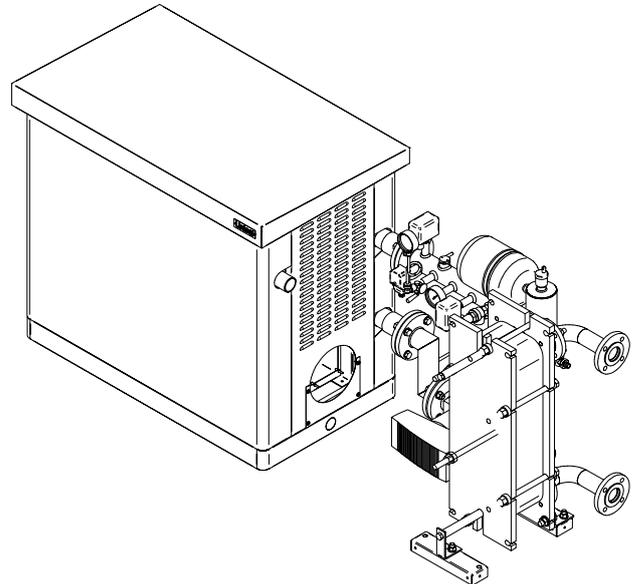

Darstellung der zusätzlichen Komponenten-Verkleidung für MODULEX 100-350:

Optionales Zubehör - Code-Nr. 00362113

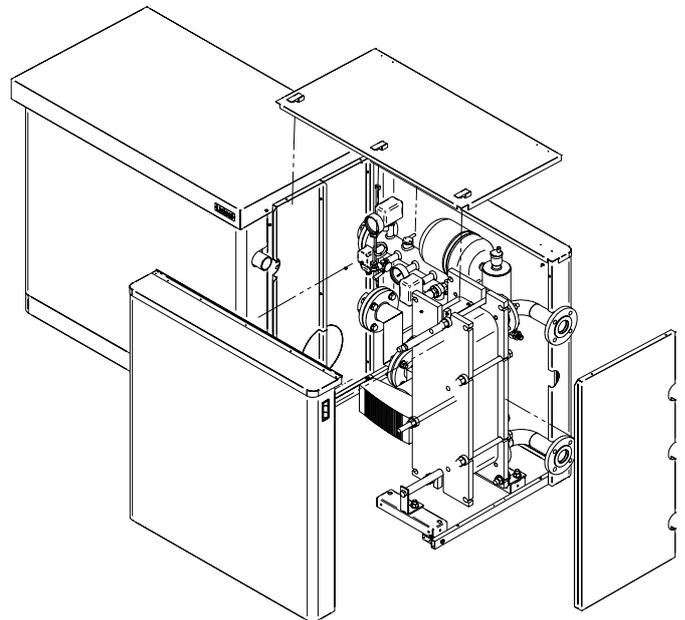


Installations-Beispiele mit hydraulischer Weiche!

INSTALLATIONS-TYP: "COMPO S".

MODULEX 100-116-150: Option.-ZubehörNr. 00361944

MODULEX 200-150: Option.-Zubehör Nr. 00361945

MODULEX 300-350: Option.-Zubehör Nr. 00361944

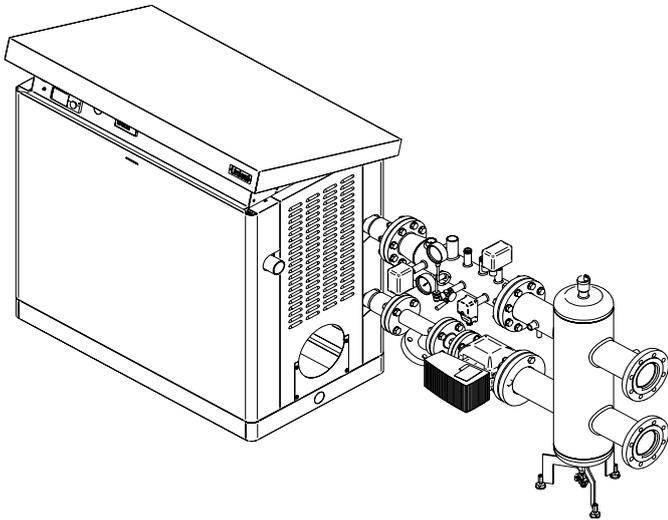


INSTALLATIONS-TYP: "PREMO S".

MODULEX 100-116-150: Option.-ZubehörNr. 00362062


MODULEX 200-150: Option.-Zubehör Nr. 00362063

MODULEX 300-350: Option.-Zubehör Nr. 00362064

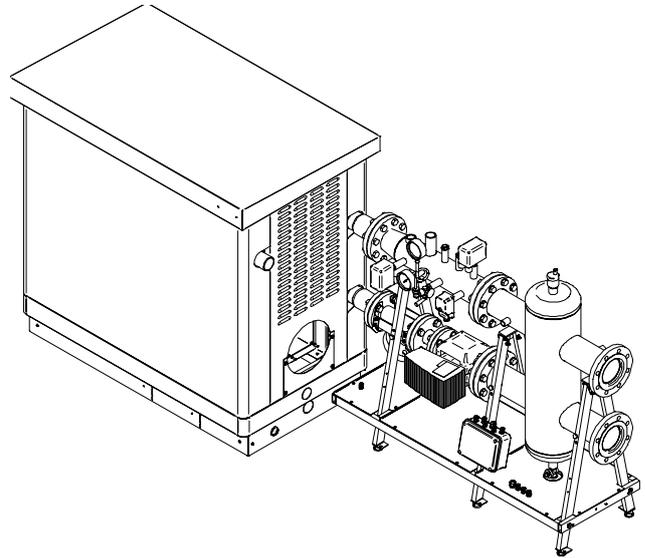

Komponenten-Verkleidung für Typ: "COMPO S".

MODULEX 100-350: Option.-Zubehör Nr. 00362008

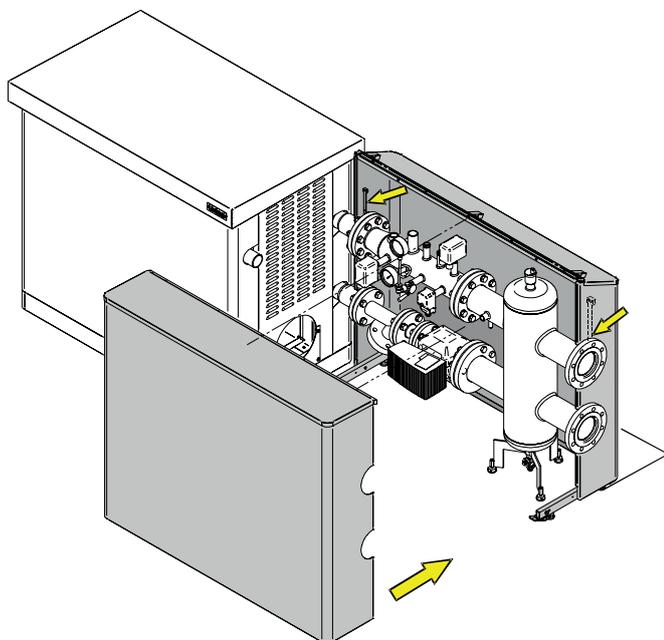


Komponenten-Verkleidung für Typ: "PREMO C".

MODULEX 100-116-150: Option.-ZubehörNr. 00362015

MODULEX 200-150: Option.-Zubehör Nr. 00362014

MODULEX 300-350: Option.-Zubehör Nr. 00362013

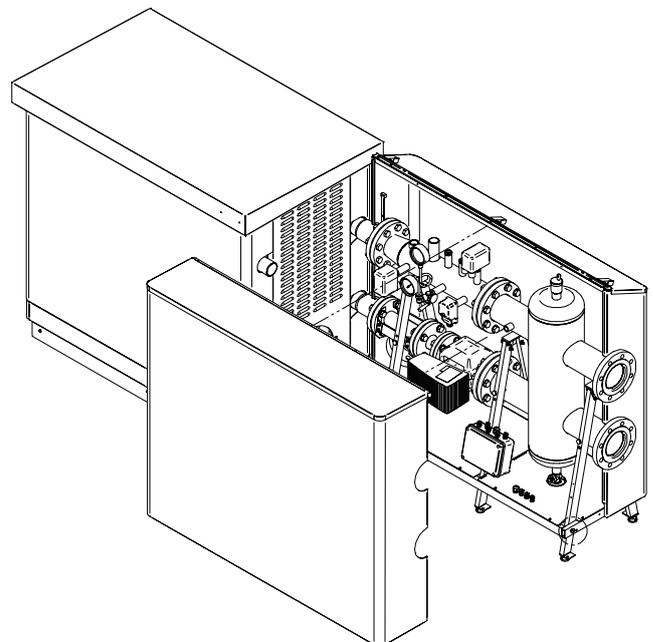

3.16 - KONDENSATWASSER-ABLEITUNG

Bei dem **MODULEX** fällt bestimmungsgemäß im Kessel, aber auch in der Abgasleitung Kondensat an. Der Kessel ist so konstruiert, daß das Kondensat aus der Abgasleitung über den Kessel geführt und zusammen mit dem Kesselkondensat abgeleitet wird.

Der Kondensatabfluß erfolgt durch einen Syphon an der Unterseite des Kesselkörpers.

Das im Kesselbetrieb erzeugte Kondensatwasser ist leicht sauer.

Der pH-Wert liegt zwischen 3,5 und 5.

Trotzdem darf das Kondensatwasser nicht ohne Rücksprache mit den kommunalen Wasserbehörden in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden.

Im Normalfall richten sich die Behörden nach dem ATV-Arbeitsblatt A251 und gestatten die Einleitung des Kondensatwassers in das öffentliche Abwassersystem **ohne Neutralisation** bis zu einer Kessel-Leistung von 200 kW.

Die Grenzwerte nach dem Arbeitsblatt A 251 dürfen nicht überschritten werden, (bei **MODULEX** durch Prüfung nachgewiesen).

Die Abflußleitungen für das Kondensatwasser müssen korrosionsbeständig sein.

Nach dem Merkblatt ATV A 251 und DIN 1986 kann folgendes Rohr-Material verwendet werden:

- Steinzeug mit Steckmuffe und glatten Enden,
- Glas, Borsilikatglas,
- PVC-U-Rohr mit gewelltem Außenrohr, profiliert, kerngeschäumt,
- PVC-C-Rohr, PE-HD-Rohr,
- PP-Rohr,
- ABS / ASA 7 PVC-Rohr,
- Gußrohre mit Innenemailierung oder Beschichtung, Stahl mit Kunststoffbeschichtung, rostfreie Stähle.

Wenn das Kondensatwasser mit häuslichem Abwasser von WC, Badewanne, usw. planmäßig verdünnt wird, können auch Werkstoffe wie Faser-Zement-Rohr, Gußeisen und Stahlrohre verwendet werden.

Bei anderen Voraussetzungen muß das Kondensatwasser neutralisiert werden.


Unical bietet eine Kondensatwasser-Neutralisationseinrichtung als optionales Zubehör an.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu diesem Thema auch in den einschlägigen "PLANUNGSINFORMATIONEN".



Der Kondensat-Siphon ist vor der Kessel-Inbetriebnahme über den entsprechenden Füllstutzen mit Wasser zu befüllen!

RÜCKSEITE der KONDENSATWANNE

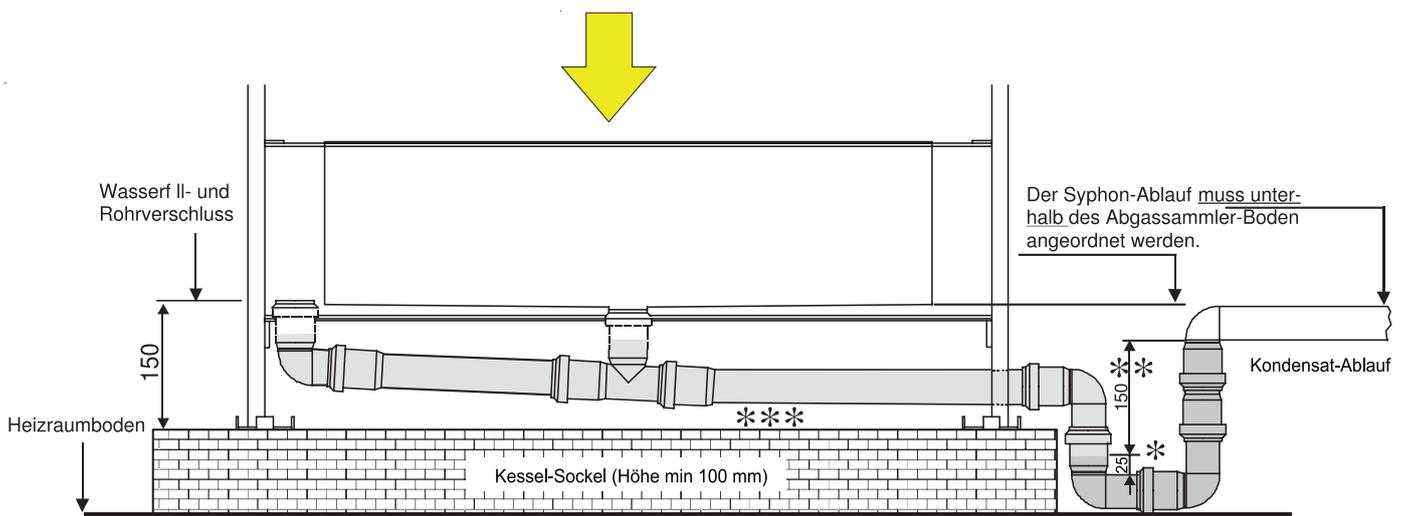

Der Auslauf der Kondensatabflussleitung erfolgt zur Anschlussseite des Abgassammlers. Dazu ist der vorgestanzte Teil an der Abdeckplatte zu entfernen.

- * **Mindest-Wasserstand, (von der Norm vorgegeben),**
- ** **Wasserstand bei maximales Kesselleistung,**
- *** **Mindest Rohrgelälle 30 mm / Meter.**

Statt auf einem Sockel kann der Kessel auch auf dem Fußboden montiert werden, wenn ein mindestens 100 mm tiefer Schacht für den Syphon hergestellt wird.

3.17 - ABGASANSCHLUSS

MODULEX-Brennwertkessel können sowohl für den Raumluftabhängigen Betrieb (**Bauart B**) als auch für den Raumluftunabhängigen Betrieb (**Bauart C**) installiert werden.

MODULEX Gas-Brennwert-Heizkessel: geeignet für Luft-/ Abgasanschluß, Luft-/ Abgasschornstein, LAS-Systeme und Bestands-LAS.

Wegen des Wasserdampfgehaltes in den Abgasen (max.ca. 84 °C mit niedrigen Temperaturen und der dadurch bedingten weiteren Kondensation im Schornstein können Brennwertkessel nur an feuchtigkeitsunempfindliche Hausschornsteine angeschlossen werden. Bei der Abgasführung sind die geltenden behördlichen Bestimmungen EN 133 und DIN EN 13084-1 sowie die Sondervorschriften in den Aufstellländern zu beachten. Die Dimensionierung der Abgasanlage muss den Anforderungen der Normen DIN EN 1443, DIN V 18160 und dem Baurecht der einzelnen Bundesländer (z.B. Feuerungsverordnungen) entsprechen. Für freistehende Schornsteine gelten auch die Normen DIN 1056, DIN 4133 und DIN EN 13084-1.


Die feuerungstechnische Berechnung erfolgt nach DIN 4705. Der Durchmesser der Abgasstutzen am Abgassammler ist aus der Tabelle zu entnehmen:

Kessel-Typ	Glieder-Anzahl	Ø Abgas-Stutzen
100	2	150
150	3	150
200	4	150
250	5	200
300	6	200
350	7	200

Die Abgasanlage ist so auszuführen, daß die Abgase einwandfrei abgeführt werden!

3.18 - ABGAS-ROHRANSCHLUSS

Der Abgasstutzen wird mit sechs 6-kant-Muttern M10 an den Abgassammler, mit Dichtung, an die Gewindestifte dichtend verschraubt, siehe Darstellung. Die Dichtung und Muttern befinden sich im Kessel-Montagezubehör.

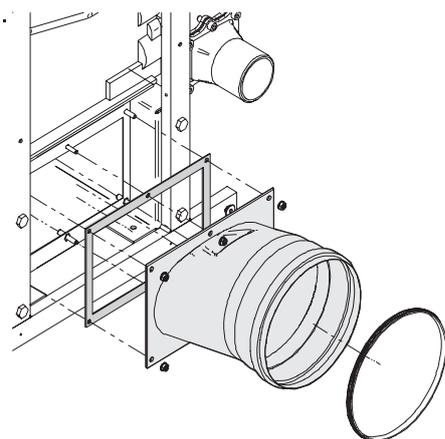

Schächte oder Schornsteine, die in eine Abgasleitung eingezogen werden, müssen der DIN V 18160 entsprechen. Bei der Aufstellung des Brennwertkessels im Dachgeschoß kann die Abgasleitung ohne Schacht direkt durch das Dach ins Freie geführt werden. Speziell dafür geeigneten Schacht eingezogen werden.

Die Abgasleitung kann in bestehende Schornsteine oder auch in einem speziell dafür geeigneten Schacht eingezogen werden. Rings um das Abgasrohr muß ein freier Querschnitt zur Hinterlüftung vorgesehen werden.

Bei der Konstruktion der Abgasleitung dürfen nur Materialien verwendet werden, die von den Verbrennungsprodukten nicht angegriffen werden, d. h. Klasse W1 gemäß DIN EN 1443, i. d. R. Edelstahl oder zertifizierte Kunststoffe. Dies sind z. B. PVDF (Polyvinylidendifluorid) oder PPS (einfach transluzentes Polypropylen) sowie Aluminium oder andere Materialien mit gemäß der geltenden Normen gleichwertigen Eigenschaften.

Es müssen gemäß der TRGI Abstände zu brennbaren Stoffen berücksichtigt werden. Es sind abweichende Landesverordnungen zu beachten.

Für Brennwertbetrieb des Kessels bei Auslegungsaußentemperatur ist daher ein Ableitungssystem zu erstellen, dass die Kondensate je nach Installationsbedingungen entweder in die Sammelwanne des Kessels oder separat davon ableitet.




Verwendung als dicht geschlossener Wärmeerzeuger.

Der Modulex Kessel bietet die Möglichkeit die Verbrennungsluft von außen über Luftzufuhrkanäle zu nutzen. Um den Kessel luftdicht abzuschließen, ist dafür eine optionale Zubehör-Ausstattung Code-Nr. Nr. 00362197 zu bestellen.

Der Frischluftstutzen-Anschluß ist bei der Installation nach Luft-/ Abgas-Installation "Variante C 63" einheitlich gleich mit 180 mm Ø - siehe optionales Zubehör!



Für Abgas-Messungen muß auf dem geraden Abgasrohr-Stück im Abstand von 1 m eine Meßstelle eingerichtet werden. Dazu muß eine Loch-Bohrung im Ø 21 mm in den Abgasausgang hergestellt werden. Die Meßstutzeile werden in der dargestellten Reihenfolge montiert.

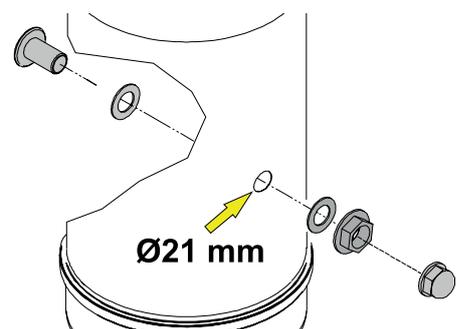

Installationshinweise

Kamin-Dimensionierung
nach DIN 4705

Abgastemperatur
verfügbarer Druck


40°C
40 Pa

Abgasmas-
senstrom
kg/h kg/s

Tabelle der CO₂-Werte

kg/h	kg/s	6%	8%	10%
2520	0,700	778	1037	1400
2160	0,600	667	889	1200
1800	0,500	555	741	1000
1440	0,400	445	593	800
1260	0,350	389	519	700
1080	0,300	333	444	600
900	0,250	277	370	500
720	0,200	222	296	400
540	0,150	167	222	300
396				
360	0,100	111	148	200
324	0,090	100	133	180
288	0,080	89	119	160
252	0,070	78	104	140
216	0,060	67	89	120
180	0,050	56	74	100
144	0,040	44	59	80
126	0,035	39	52	70
108	0,030	34	44	60
90	0,025	28	37	50
72	0,020	22	30	40
54	0,015	17	22	30
36	0,010	11	15	20
32	0,009	10	13	18
29	0,008	9	12	16
25	0,007	8	10	14
22	0,006	7	9	12
18	0,005	5,6	8	10
14,4	0,004	5,0	7,4	9
12,0	0,003	4,4	6,6	8
10,8	0,002	3,9	5,9	7
9,0	0,001	3,4	4,4	6

Nominale Nennwärmebelastung (kW)

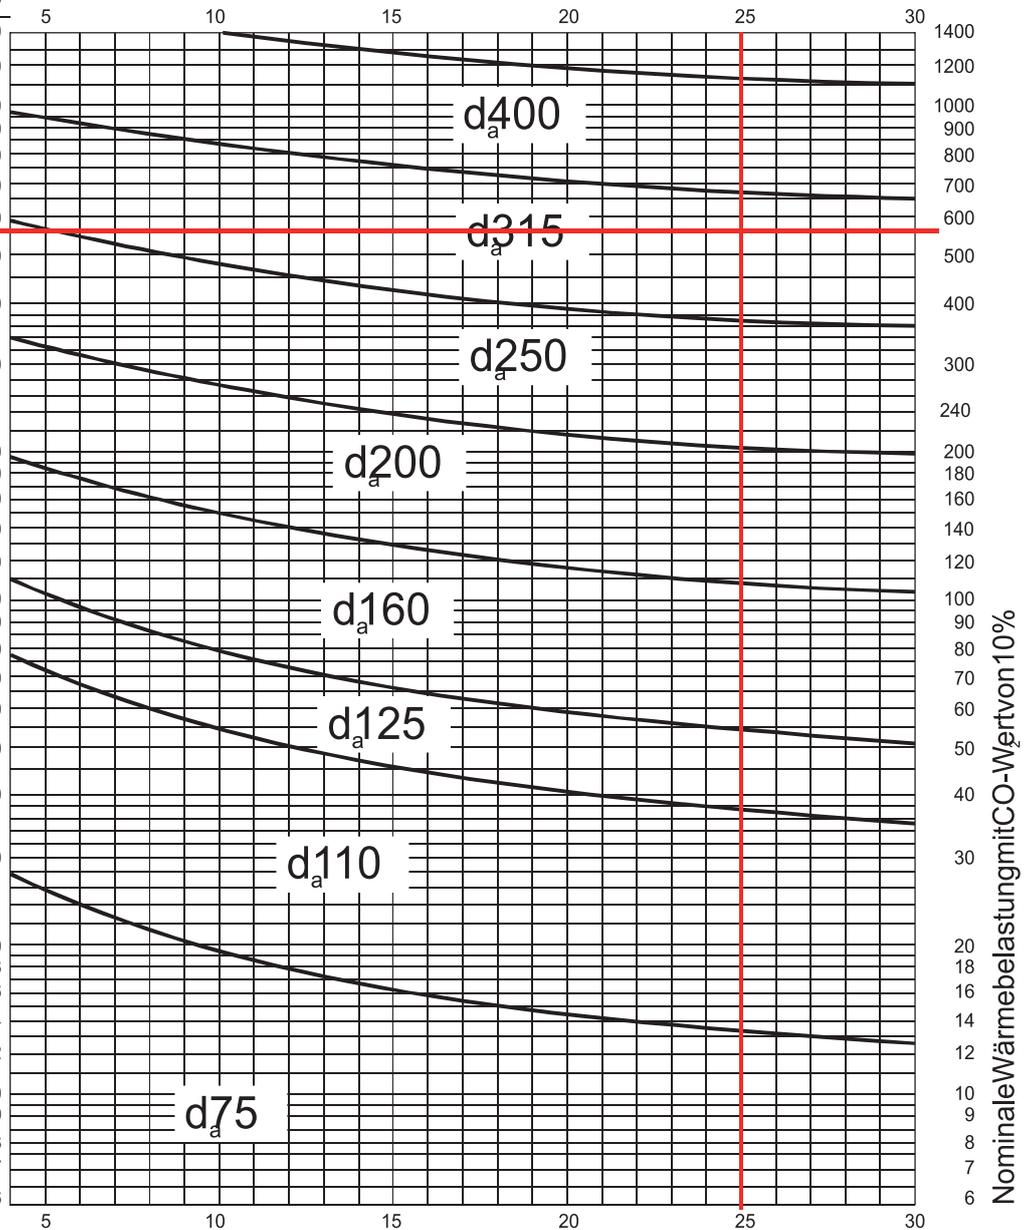

Nominale Wärmebelastung mit CO-Wert von 10%

Modulex	Abgasmassenstrom (max) kg/h
100	163,4
150	245,2
200	326,9
250	408,6
300	490,3
350	572,0

BEISPIEL:

MODULEX 250

Abgasmassenstrom = 408 Kg/h
Kaminhöhe = 25 m
Rohr-Durchmesser = 250 mm



BEMERKUNG:

Das Diagramm liefert nur Richtlinien!

3.19 - ELEKTROANSCHLUSS

Allgemeine Hinweise!

Die Elektroinstallation darf nur durch eine zugelassene Elektro-Installationsfirma erfolgen.

Der elektrische Anschluß erfolgt an einer dreipoligen Steckverbindung (**ALIM.**) mit 230 V Wechselstrom - 50 Hz. Es ist darauf zu achten, daß die Phase "L1" und der Mittelleiter "N" nicht vertauscht angeschlossen werden.

Vor dem Kessel ist ein Haupt-/ Gefahrenschalter zu installieren.




In die Stromzufuhrleitung muß ein doppelpoliger Schalter mit einem 3 mm Kontaktabstand beider Pole eingebat werden, an einer leicht zugänglichen Stelle außerhalb des Heizraumes, damit eine schnellstmögliche Notabschaltung möglich wird.

Beim Anschluß dieser Kessel sind folgende Leitungs-Querschnitte zu beachten: **Netzanschluß: 3 x 1,5 mm²**. Unter Berücksichtigung geltender Vorschriften ist eine **Elektroleitung der Bauart NYM einzusetzen**. **Die elektrischen Bestimmungen für den Anschluß sind zu beachten.**

Ein witterungsgeführter Regleranschluß, Außenfühler etc. sollte mit folgenden Leistungsquerschnitten ausgeführt werden:

Länge der Leitungen:
bis 20 m min. 0,75 mm²
bis 30 m min. 1,00 mm²
ab 30 m min. 1,50 mm²

Anschlussleiste des witterungsgeführten SYSTEM-MANAGER (Heizungsregler) E8 (Klemmleisten-Rückseite)

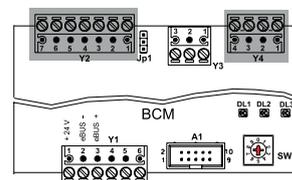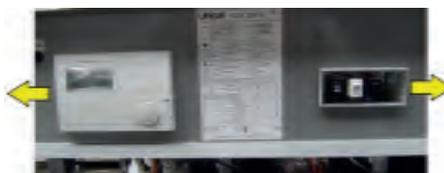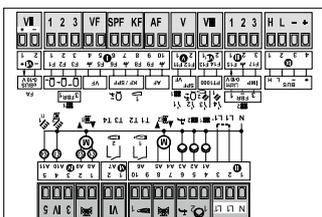

Zusatzschaltungen sind leicht installierbar. Ergänzende Anschlußmöglichkeiten auf Anfrage.

Die elektrischen Bestimmungen für den Anschluß sind zu beachten.

Bei Ausfall der Netzspannung schaltet der Kessel ab und geht nach Rückkehr der Spannung automatisch wieder in Betrieb.

Bei abweichender Spannungsversorgungen ist ein Trenntrafo vorzusehen.

HEIZUNGSREGELUNG!

Die Vorschriften der Heizungsnlagenverordnung sind unbedingt zu beachten.

Danach muß eine Heizungsanlage in Abhängigkeit von der Aussentemperatur (oder einer anderen geeigneten Führungsgröße) und der Zeit geregelt werden.




Ein evtl. in der Gaszuleitung installiertes Gasventil muß so elektrisch so angeschlossen werden, daß der Kessel und die hydraulischen Einrichtungen weiterhin elektrisch in Betrieb bleiben.

Achtung:

Alle 24 V Niederspannungsleitungen müssen von den 230 V- bzw. 400 V-Leitungen getrennt verlegt werden, damit Induktionsspannungen vermieden werden.

230 V-Leitungskabel sollen von 24 V-Kabel abgeschirmt werden mit Hilfe der Plastiküberzüge, die am linken Seitenblech des Kessels mitgeliefert werden.

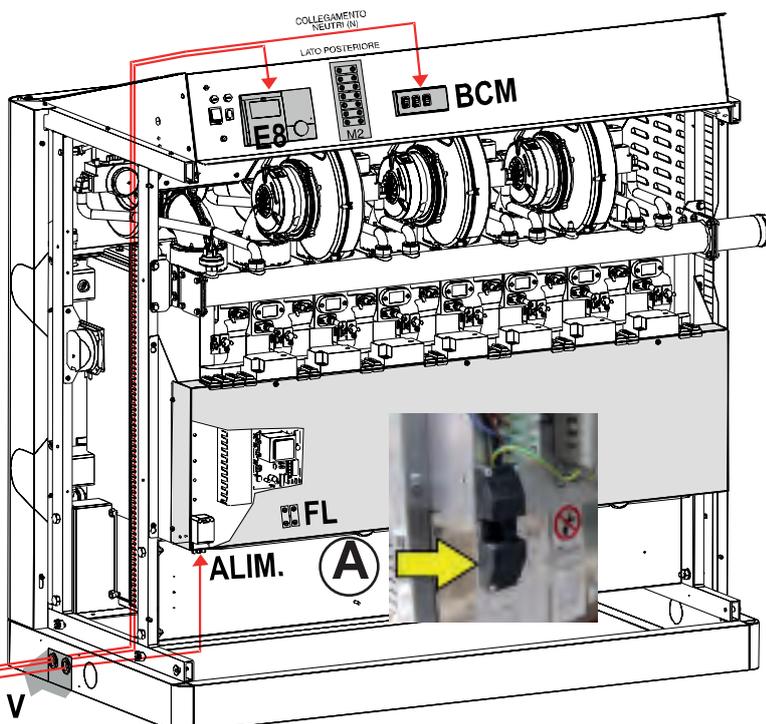

Anschlussleiste Kaskaden-Manager BCM (Klemmleisten-Rückseite)

A = Dreipolige Steckverbindung für den Netzanschluß 230V-50 Hz

FL = Fließdruckwächter


Installationshinweise

3.20 - ELEKTR. KOMPONENTEN- und ANSCHLUSSPLAN

Hauptversorgung-, Gasventil-, Sicherheitseinrichtung-, Kesselkreispumpe-, Außenfühler-, Strömungsschalter:




Wenn die Sicherheitseinrichtung anspricht, arbeitet die Kesselkreispumpe weiter, um eine Übertemperatur des Kessels zu vermeiden.

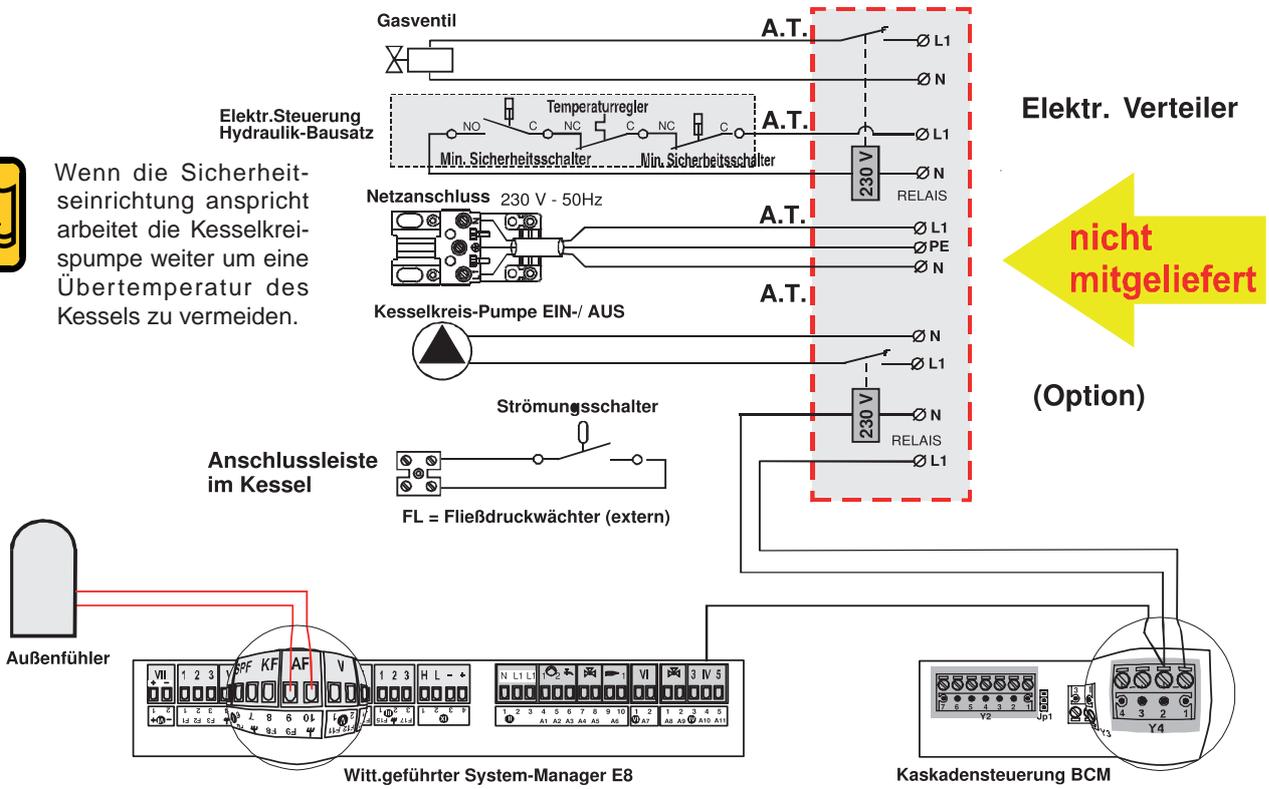


Hauptversorgung-, Gasventil-, Sicherheitseinrichtung-, drehzahlgeregelte Heizungspumpe, Außenfühler-, Strömungsschalter:




Wenn die Sicherheitseinrichtung anspricht, arbeitet die drehzahl-geregelte Heizungspumpe weiter, um eine Übertemperatur des Kessels zu vermeiden.

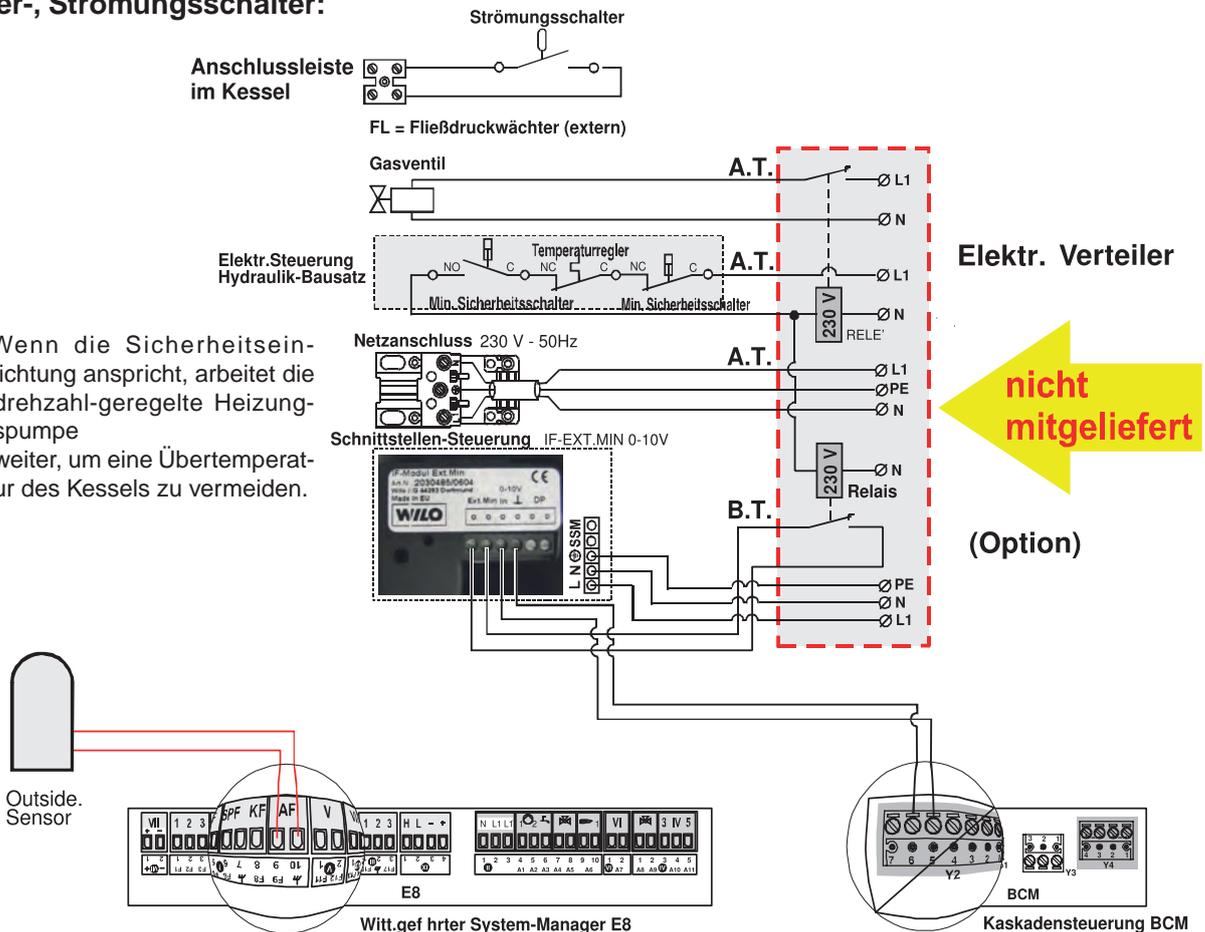

Primär-Verbindung (gehört zum Lieferumfang der drehzahlgeregelten Pumpe):

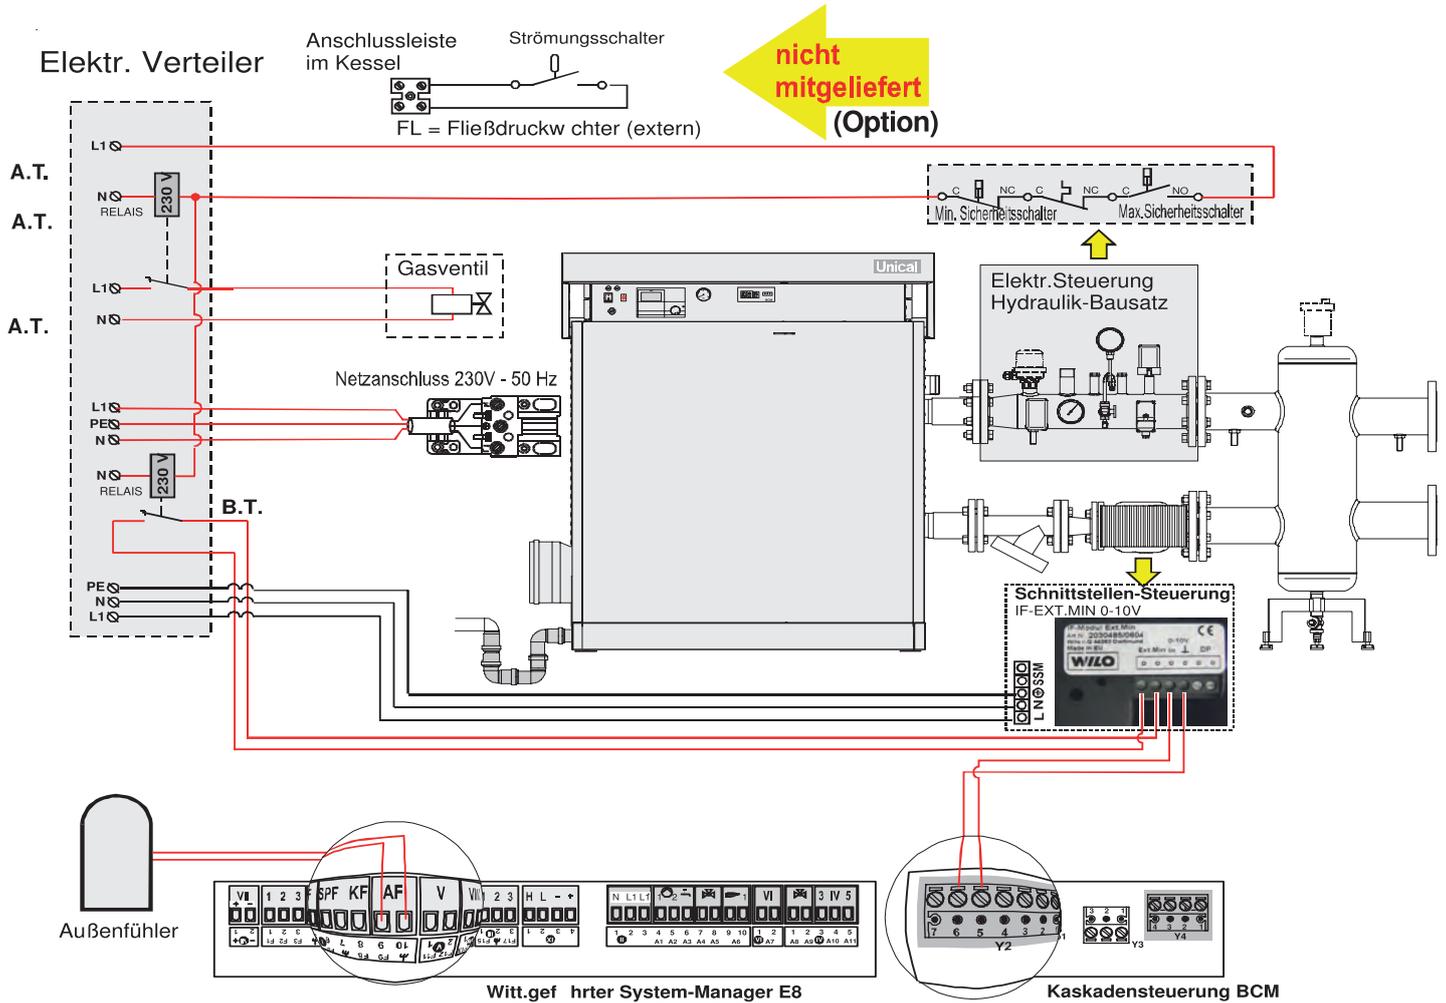


Elektrische Anschlüsse für An-/ Aus (ON / OFF) -Thermostaten:

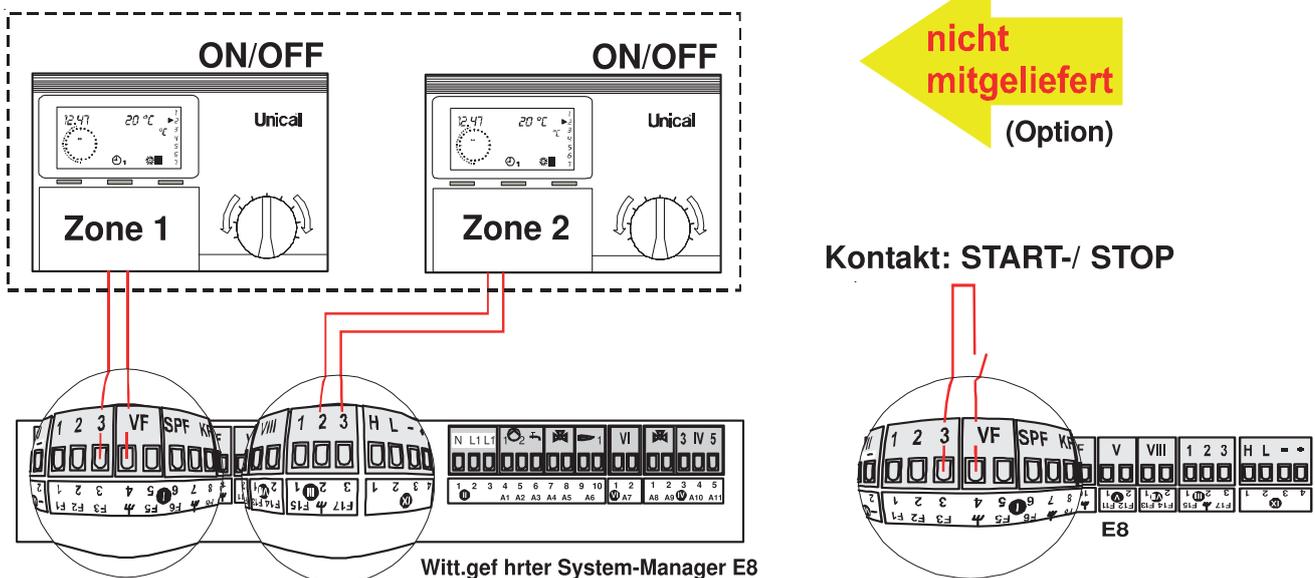


Installationshinweise

Anschlüsse für FBR 2-Thermostaten (Raumfühler):

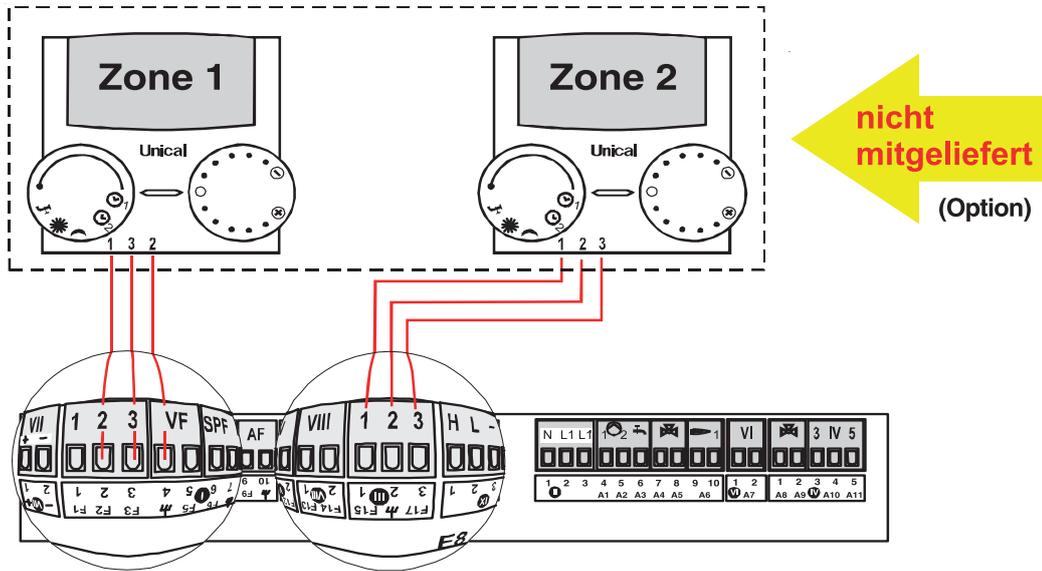

Anschlüsse für modulierende Thermostaten:

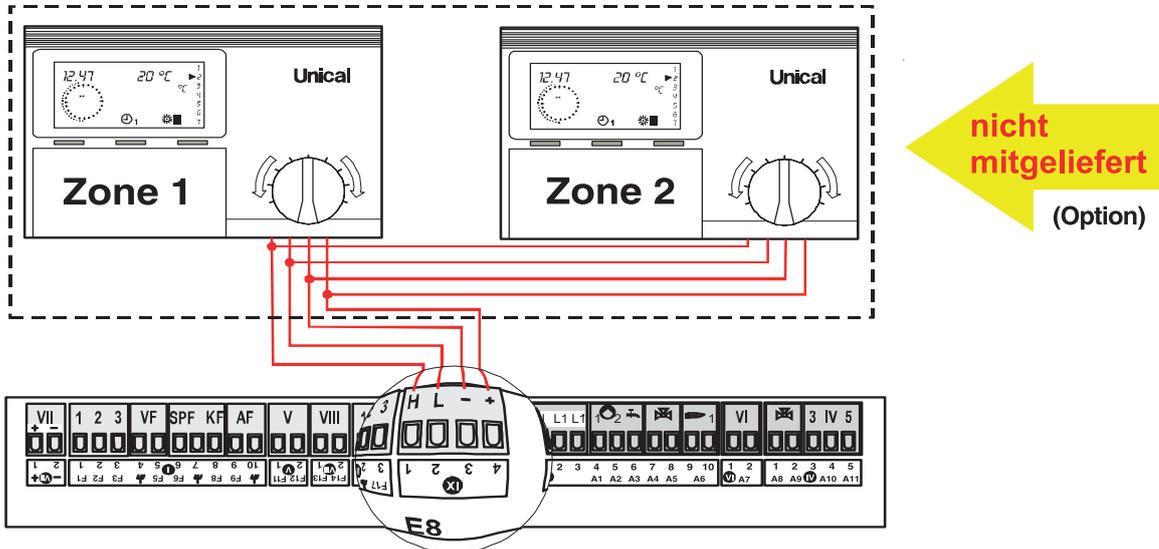


Anschlüsse an den witterungsgeführten System-Manager E8

Installationshinweise

3.21 - FUNKTIONSSCHALTPLAN

(*)


Ext sens	Set point
open	82 C
100 K Ω	71 C
47 K Ω	60 C
22 K Ω	49 C
10 K Ω	38 C
Short circuit	27 C

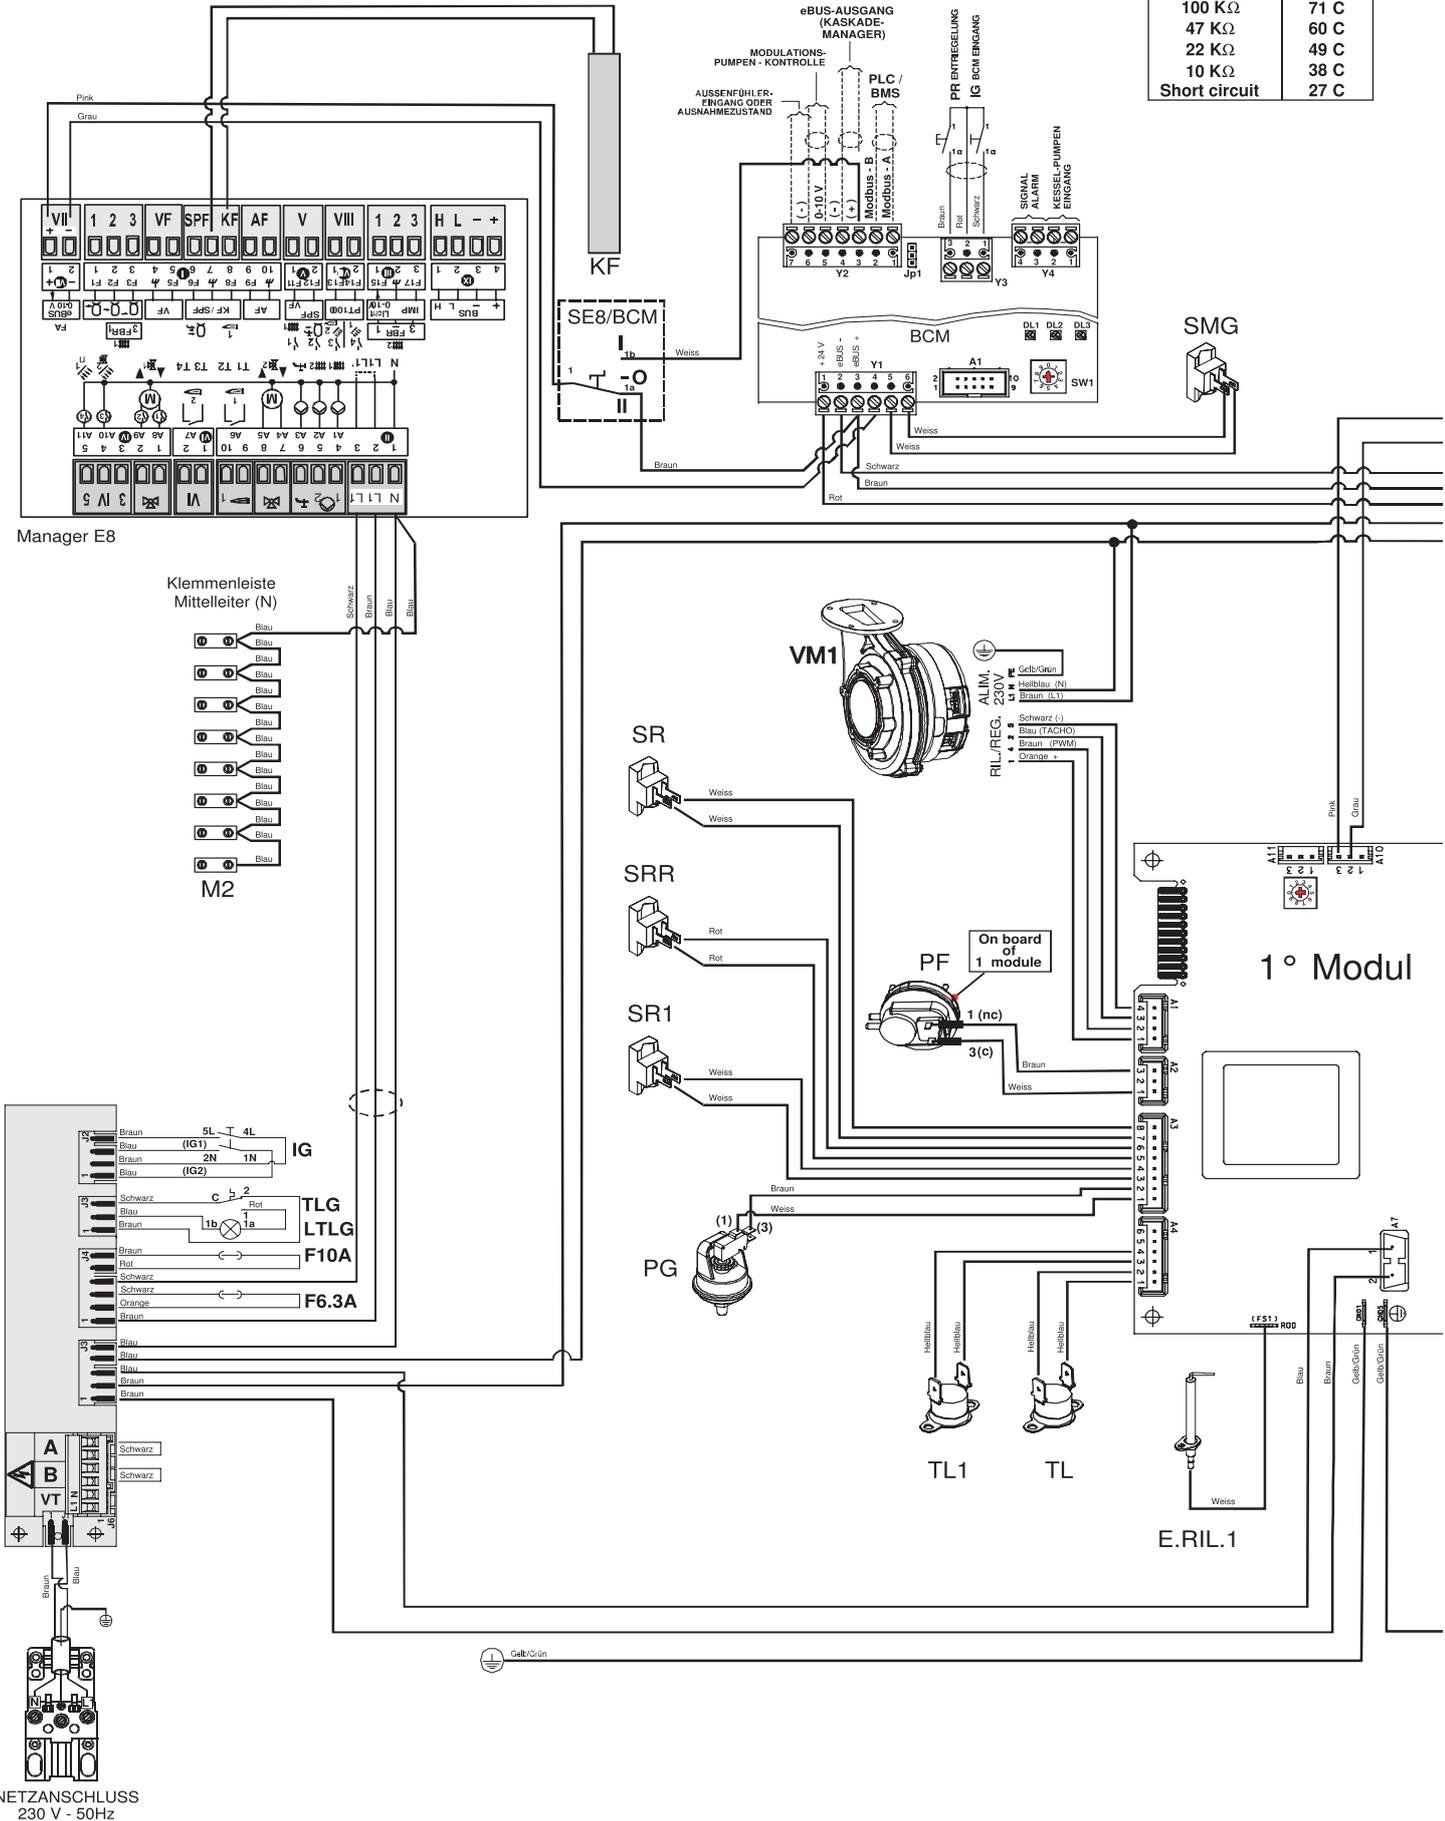



Installationshinweise

- E.ACC 1...7 Z ndelektrode
- E.RIL 1...7 Ionisationselektrode
- IG Kessel-Netz-Betriebsschalter
- IS BCM Regler
- KF globaler Vorlauff hler E8
- LTLG STB-Störlampe
- PG min. Gasdruckwächter (Anschluss vorbereitet)
- PR Reset Druckschalter
- PV 1...7 1...7 Ventilator-Druckwächter
- SMG globaler Vorlauff hler BCM
- SL Kondensatniveau-Sensor
- SE8/BCM Wahlschalter E8/BCM
- SR NTC Vorlauff hler
- SR 1...7 lokaler NTC Vorlauff hler
- SRR globaler R cklauff hler
- TL Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
- TL 1...7 lokaler STB
- TLG globaler STW
- VG 1...7 Gaskombinationsventil
- TRA.ACC 1...7 Z ndtransformator
- VM 1...7 modulierendes Gebläse

- DI1 gelbes LED - blinkend - (Kommunikation zwischen BMM und BCM) = OK
- DI2 gr nes LED - ON (aktive Pumpe)
- DI3 rotes LED - ON (Fehlercode erkannt)
- SW Adressen-Wahlschalter

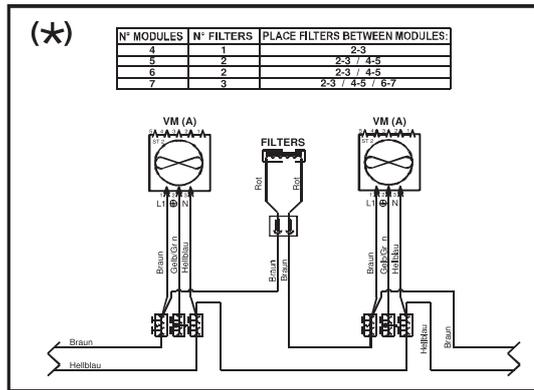


3° - 7° MODUL

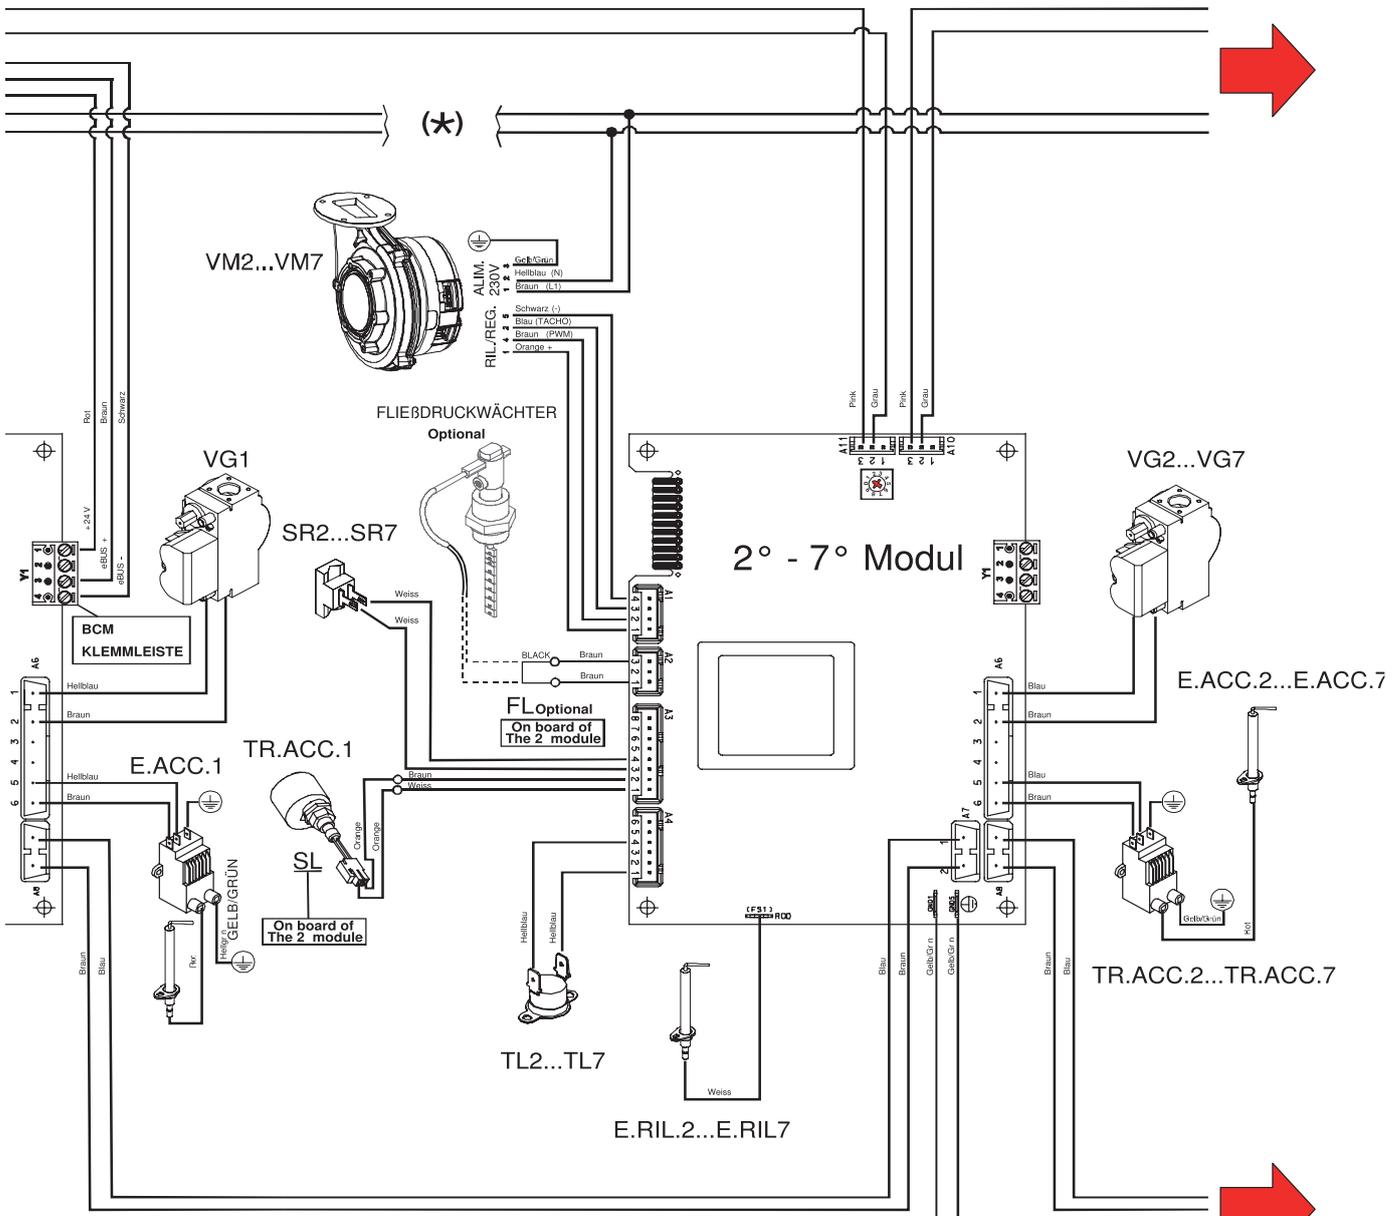

3° - 7° MODUL

Platinen-Selektro:
Einstellung-/Positionierung
f r die einzelnen Kessel-Module




Installationshinweise

3.22 - ELEKTR. ANSCHLUSS AN SYSTEM-MANAGER E8


Der elektrische Anschluss der externen Regel- und Steuerungselemente sowie deren Verbraucher geschieht auf der Rückseite der Kessel-frontseitig eingebauten Heizungsregelung (System-Manager) E8.

Die Anschlüsse werden bei der Abnahme der Kesselverkleidungs-Abdeckung zugänglich. Die elektrischen Anschlüsse für Hochspannung- und Niederspannung sind getrennt auf zwei Anschluß-Klemmleisten angeordnet!

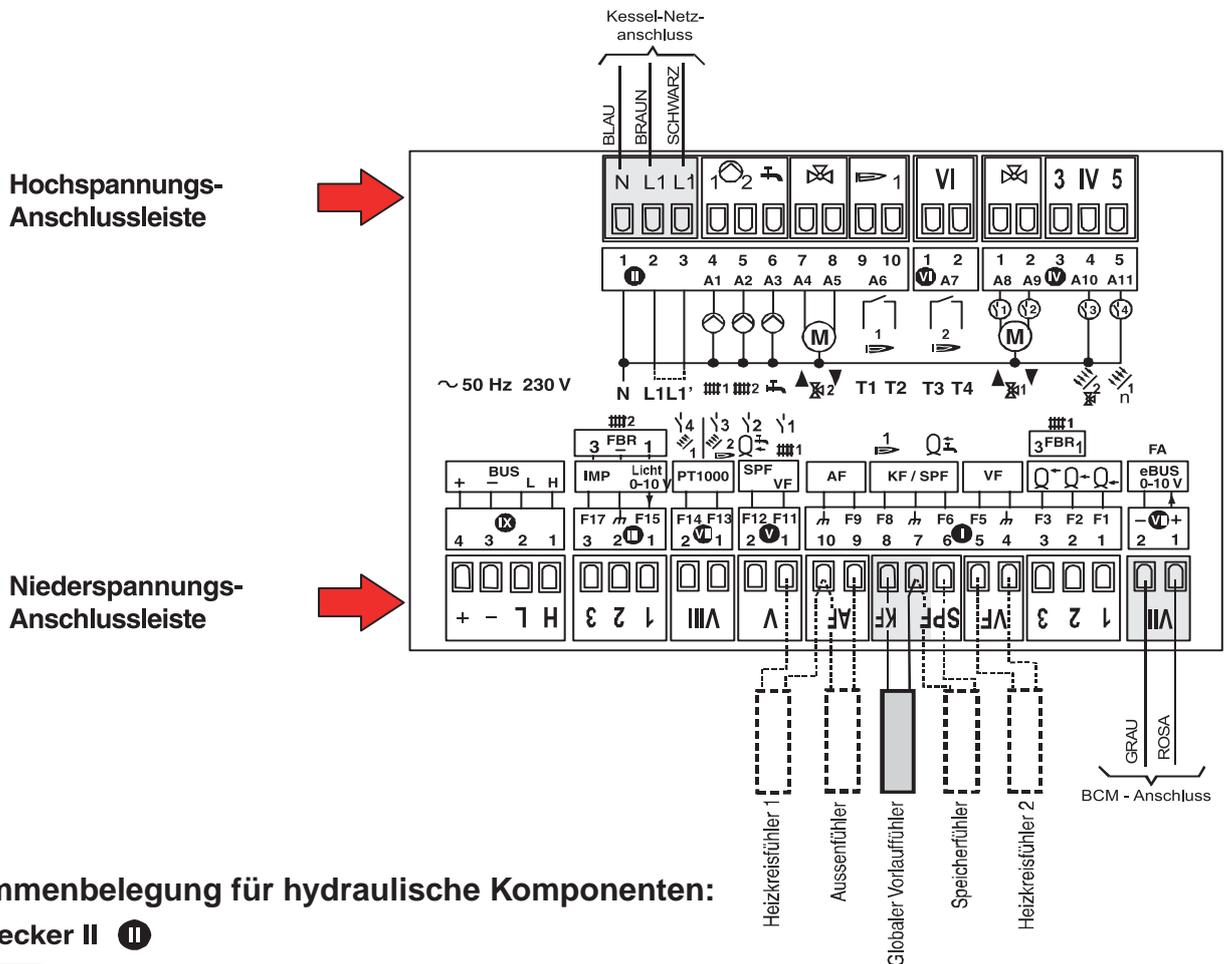

Netz-Klemmenbelegung für hydraulische Komponenten:

Stecker II

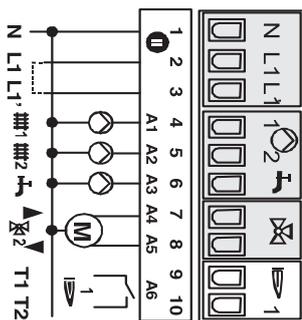


- N: N-Leiter Netz
- L1 : Netzversorgung Ger t
- L1' : Netzversorgung zu Relais
- ##1: Heizkreispumpe HK 1
- ##2: Heizkreispumpe HK 2
- ☞: Speicherladepumpe
- ⊗2▲: Mischer Heizkreis 2 - "AUF"
- ⊗2▼: Mischer Heizkreis 2 - "ZU"

Stecker VI



Stecker IV

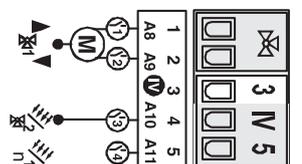


- ⊗1▲ : Mischer Heizkreis 1 - "AUF" / Multifunktionsrelais 1 \1
- ⊗1▼ : Mischer Heizkreis 1 - "ZU" / Multifunktionsrelais 2 \2
- 3 \3 : Kollektorpumpe 2 / Umschaltventil/ Multifunktionsrelais
- 4 \4 : Kollektorpumpe 1 / Umschaltventil/ Multifunktionsrelais

Klemmenbelegung für Heizungs- und Regelungskomponenten:

Fühlerbelegung etc.


für BCM-Anschluss (externer Regler 0 - 10 V)

Stecker VII

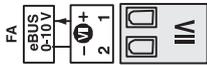

PIN 1: eBUS (FA) bzw. 0-10V Ausgang
Pin 2: (Masse BUS / 0-10V)

Stecker I

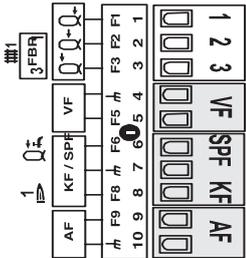

Pin 1: Pufferfühler "Unten"
Pin 2: Pufferfühler "Mitte" / FBR Heizkreis 1 (Raumfühler)
Pin 3: Pufferfühler "Oben" / FBR Heizkreis 1 (Sollwert)
VF Pin 4: Vorlauffühler Heizkreis 2 (Masse)
VF Pin 5: Vorlauffühler Heizkreis 2
SPF Pin 6: Speicherfühler
SPF Pin 7: Kessel- und Speicherfühler (Masse)
KF Pin 8: Globaler Kesselfühler
AF Pin 9: Aussenfühler
AF Pin 10: Aussenfühler (Masse)

Stecker V



VF Pin 1: Vorlauffühler Heizkreis 1 / Fühler Multifunktion 1
SPF Pin 2: Speicherfühler "Unten" / Fühler Multifunktion 2


Stecker VIII

Fühler PT 1000



F13 Pin 1: Fühler WE2 / Solar 2 / Multifunktionsrelais 3
F14 Pin 2: Fühler Solar 1 / Multifunktionsrelais 4


Stecker III



F15 Pin 1: FBR Heizkreis 2 (Raumfühler) / 0-10V IN / Licht
Pin 2: FBR Heizkreis 2 (Masse)
F17



Stecker IX

für Datenleitung CAN Bus (externe Zusatzmodule und Bediengeräte)

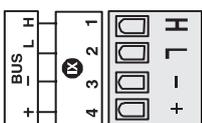

H CAN Bus PIN 1 = H (Data)
L CAN Bus PIN 2 = L (Data)
- CAN Bus PIN 3 = - (Masse, Gnd)
+ CAN Bus PIN 4 = + (Versorgung 12V)

Beschreibung der BCM Anschlussleiste

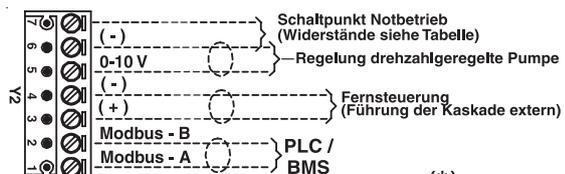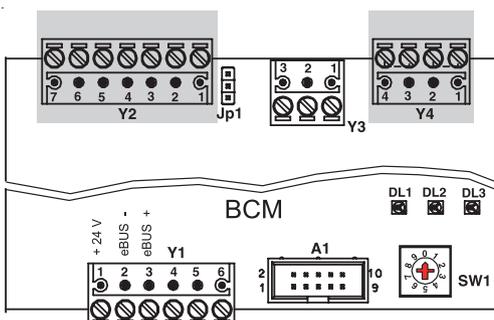

(*)

Ext sens	Set point
open	82 C
100 KW	71 C
47 KW	60 C
22 KW	49 C
10 KW	38 C
Short circuit	27 C


Installationshinweise

3.23 - INSTALLATIONS-BEISPIELE (Installations-Darstellungen)!

EINKESSELANLAGE MIT HYDRAULISCHER WEICHE, MIT EINEM UNGEREGLTEN HEIZKREIS:

- I AF (9-10) Aussenfühler
- II III1 (4) Heizungspumpe 1
- IV III2 (4) Kesselkreispumpe

- V VF III1 (1) Vorlauffühler zur Pumpe 1
- I III10 (10) Erdung (PE) - Fühler zur Pumpe 1

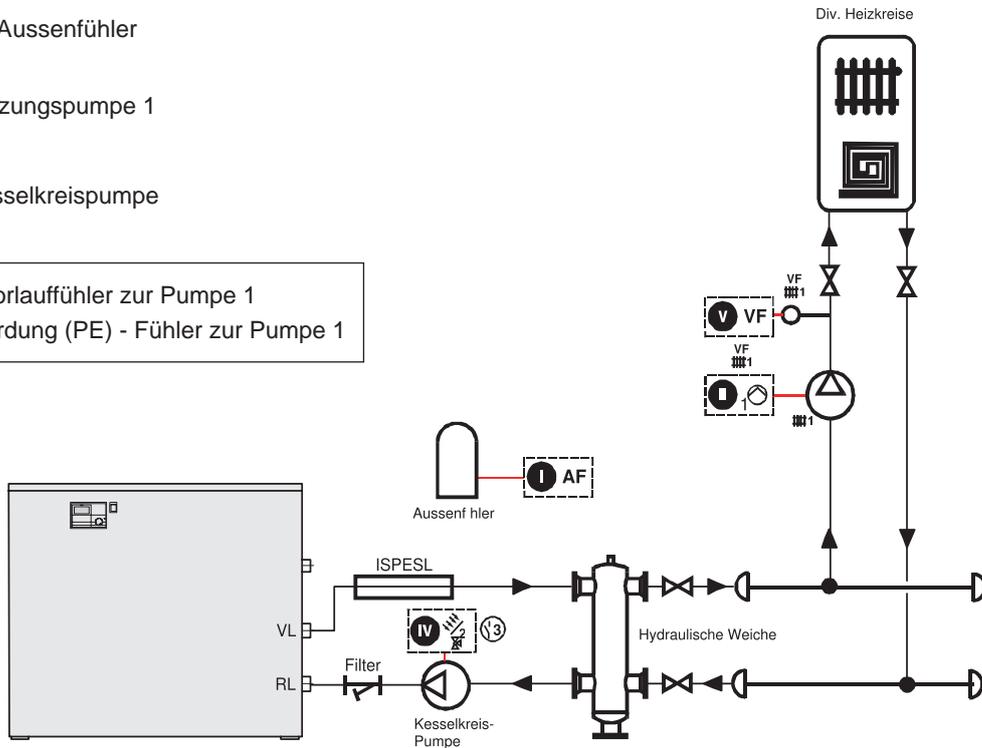


EINKESSEL-HEIZUNGS-ANLAGE MIT HYDRAULISCHER WEICHE UND ZWEI UNGEREGLTEN HEIZKREISEN SOWIE SPEICHER-BRAUCHWASSER-ERWÄRMER AN EINEM HEIZKREISVERTEILER :

- I VF III2 (4-5) Vorlauffühler
- SPF Q III (6-7) Speicherfühler
- AF (9-10) Aussenfühler

- II III1 (4) Heizungspumpe 1
- III2 (5) Heizungspumpe 2
- I III6 (6) Speicherladepumpe

- IV III1 (5) WW-Zirkulationspumpe
- III2 (4) Kesselkreispumpe

- V VF III1 (1) Vorlauffühler zur Pumpe 1
- I III10 (10) Erdung (PE) - Fühler zur Pumpe 1

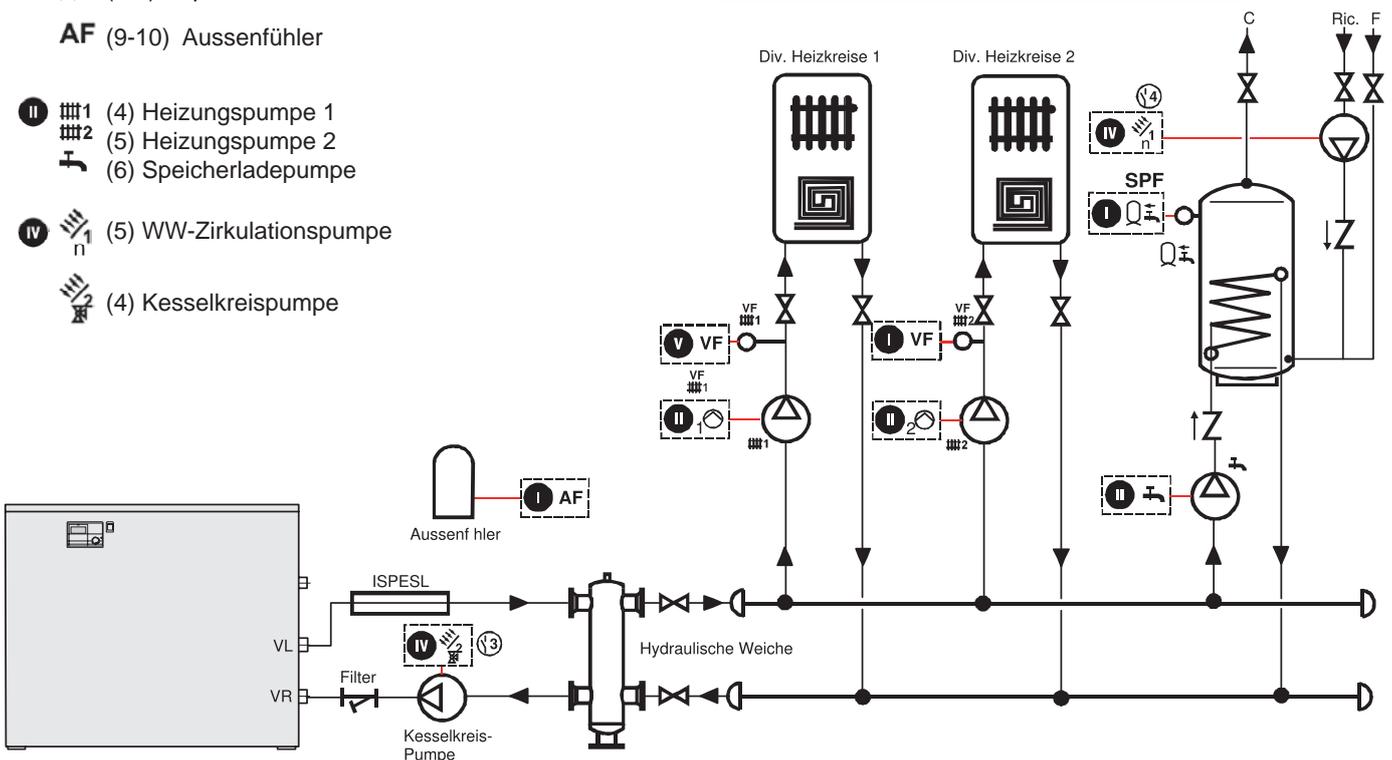


EINKESSELANLAGE MIT HYDRAULISCHER WEICHE, MIT JE EINEM UNGEREGLTEN- UND GEREGLTEN HEIZKREIS UND SPEICHER-BRAUCHWASSER-ERWÄRMER AN EINEM HEIZKREISVERTEILER :

- II III1 (4) Heizungspumpe 1
- III2 (5) Heizungspumpe 2
- IV (6) Speicherladepumpe

- V VF III1 (1) Vorlauffühler zur Pumpe 1
- III10 (10) Erdung (PE) - Fühler zur Pumpe 1

- I VF III2 (4-5) Vorlauffühler zur Pumpe 2
- SPF (6-7) Speicherfühler
- AF (9-10) Aussenfühler

- IV (7) Dreiwegemischer-Heizkreis 1- AUF
- (8) Dreiwegemischer-Heizkreis 1- ZU
- IV (5) WW-Zirkulationspumpe
- (4) Kesselkreispumpe

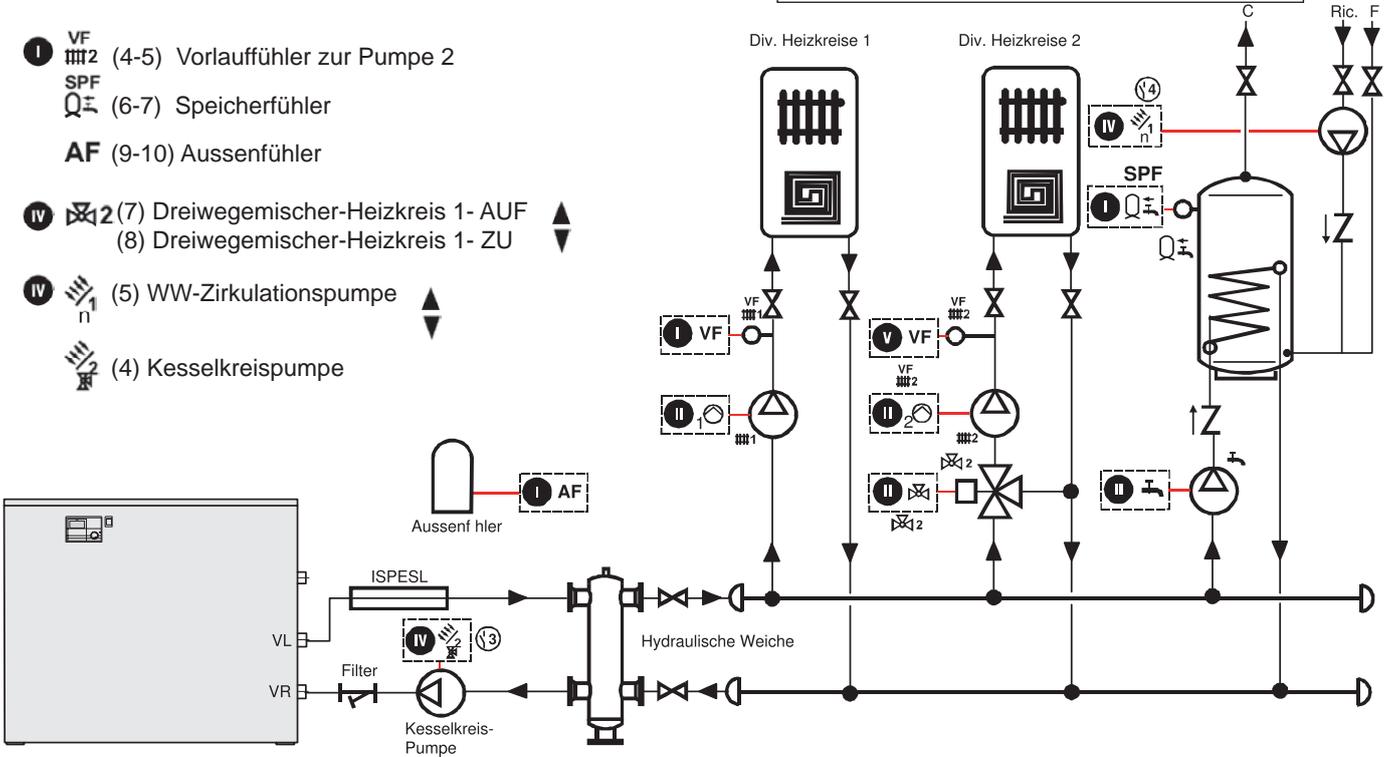


EINKESSELANLAGE MIT HYDRAULISCHER WEICHE, MIT ZWEI GEREGLTEN HEIZKREISE UND SPEICHER -BRAUCHWASSER-ERWÄRMER AN EINEM HEIZKREISVERTEILER :

- II (7) Dreiwegemischer-Heizkreis 2- AUF
- (8) Dreiwegemischer-Heizkreis 2- ZU
- III1 (4) Heizungspumpe 1
- III2 (5) Heizungspumpe 2
- IV (6) Speicherladepumpe

- V VF III1 (1) Vorlauffühler zur Pumpe 1
- III10 (10) Erdung (PE) - Fühler zur Pumpe 1

- I VF III2 (4-5) Vorlauffühler zur Pumpe 2
- SPF (6-7) Speicherfühler
- AF (9-10) Aussenfühler


- IV (1) Dreiwegemischer-Heizkreis 1- AUF
- (2) Dreiwegemischer-Heizkreis 1- ZU
- (5) WW-Zirkulations-pumpe
- (4) Kesselkreispumpe

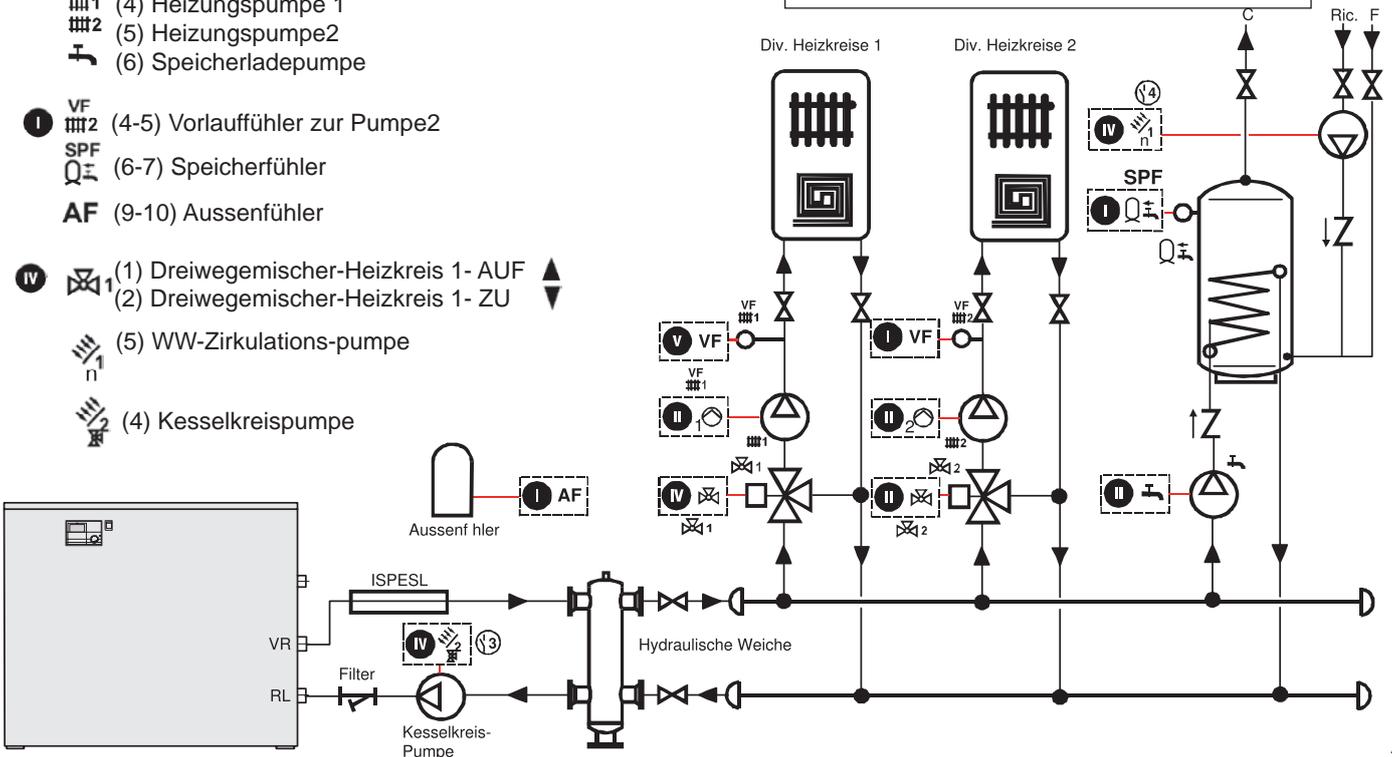


Installationshinweise

Verbindungen zum Sekundärkreis:


Verbindung zu Abschnitt B (Heizkreis 1):

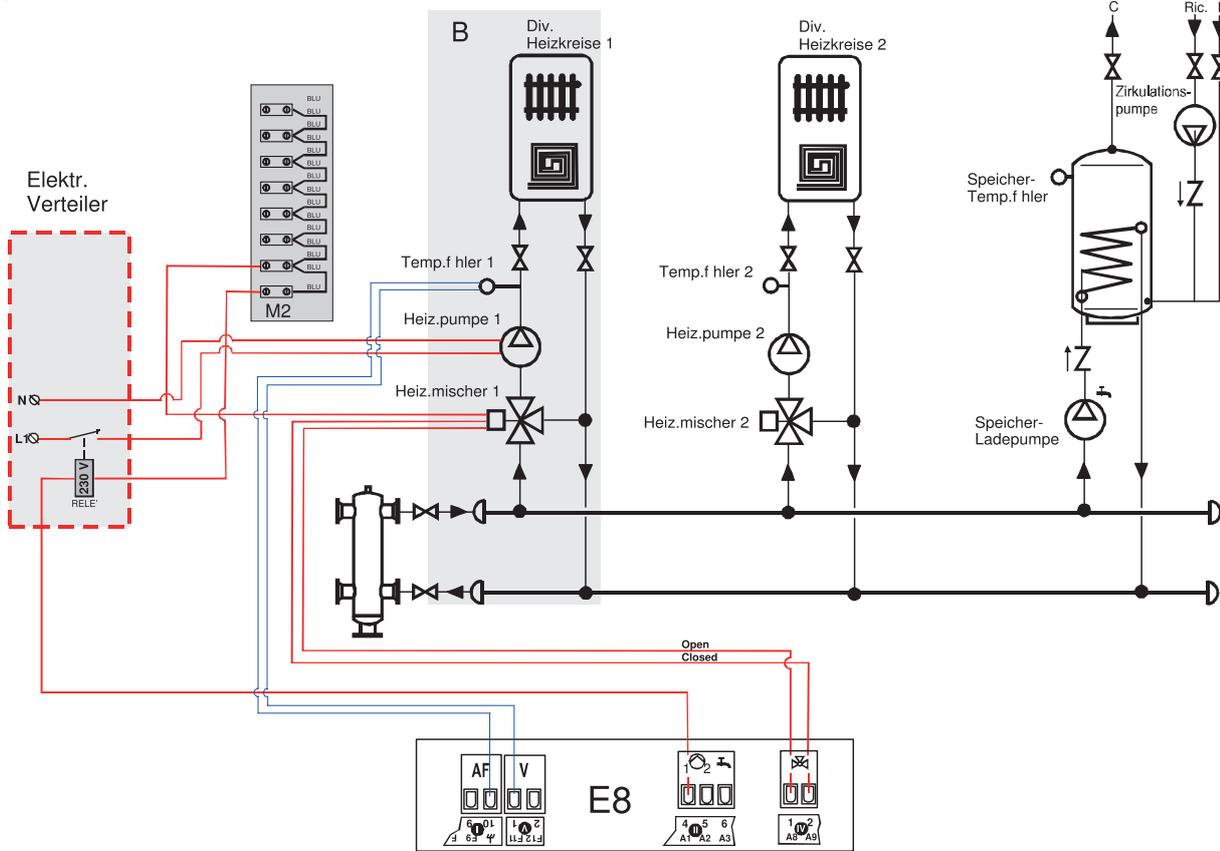


Verbindung zu Abschnitt C (Heizkreis 2):

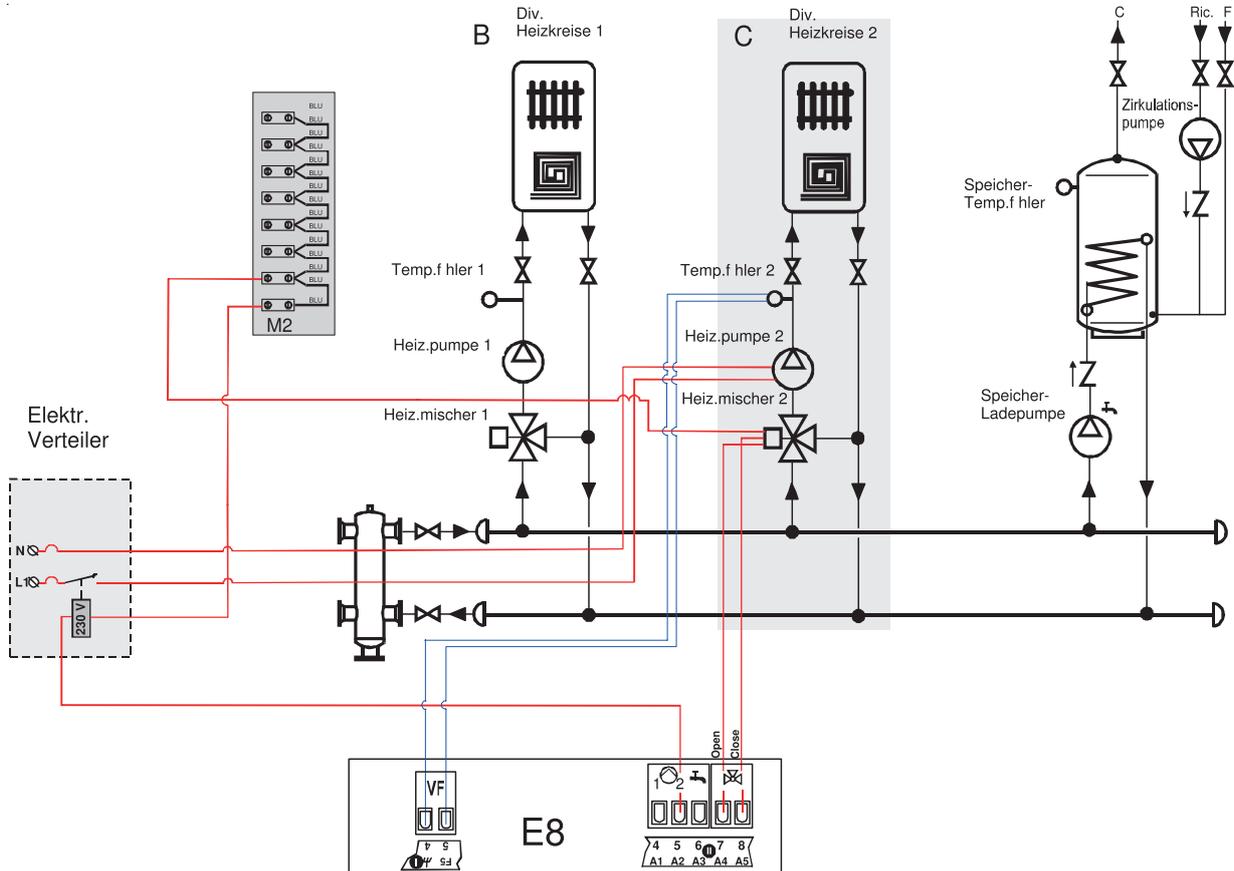

Verbindung zum Abschnitt D (TWW):

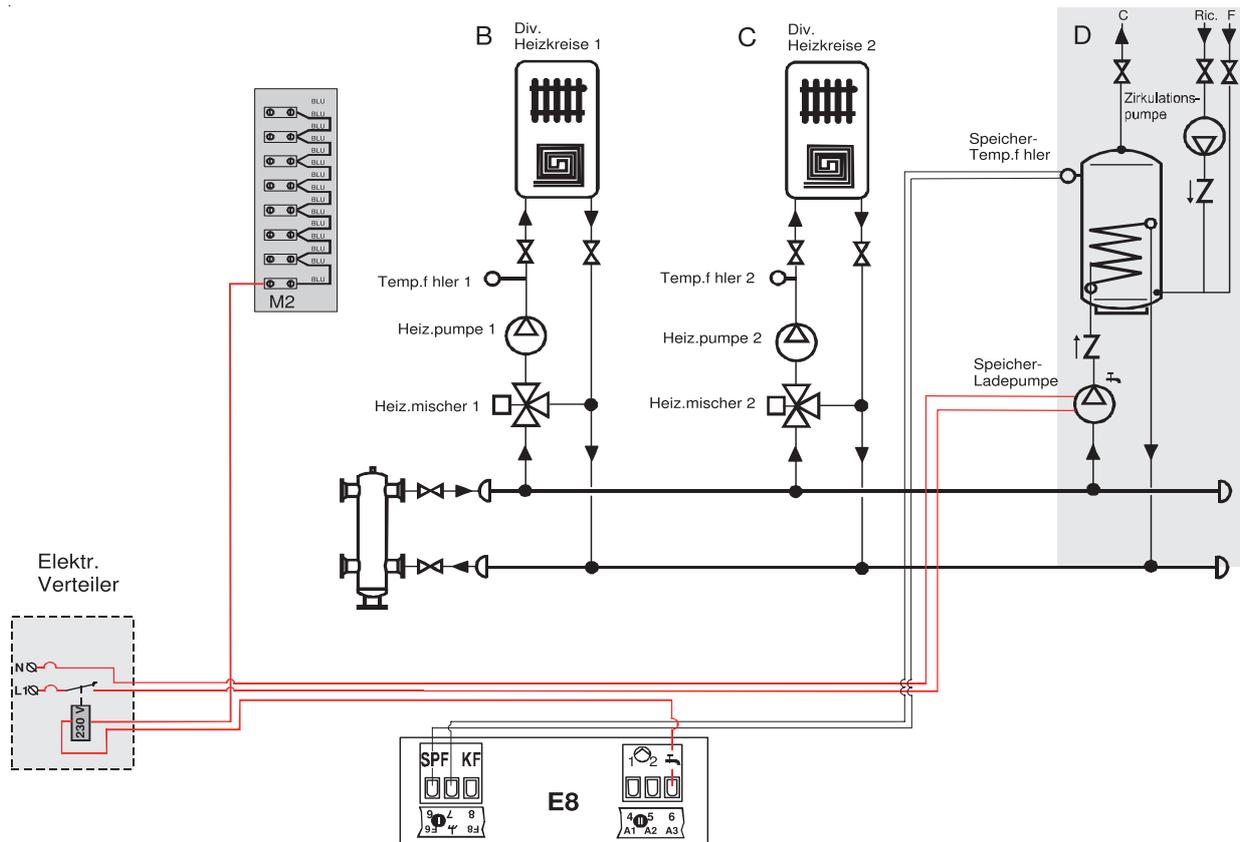

Verbindung zum Abschnitt E (Solar-Heizkreis):

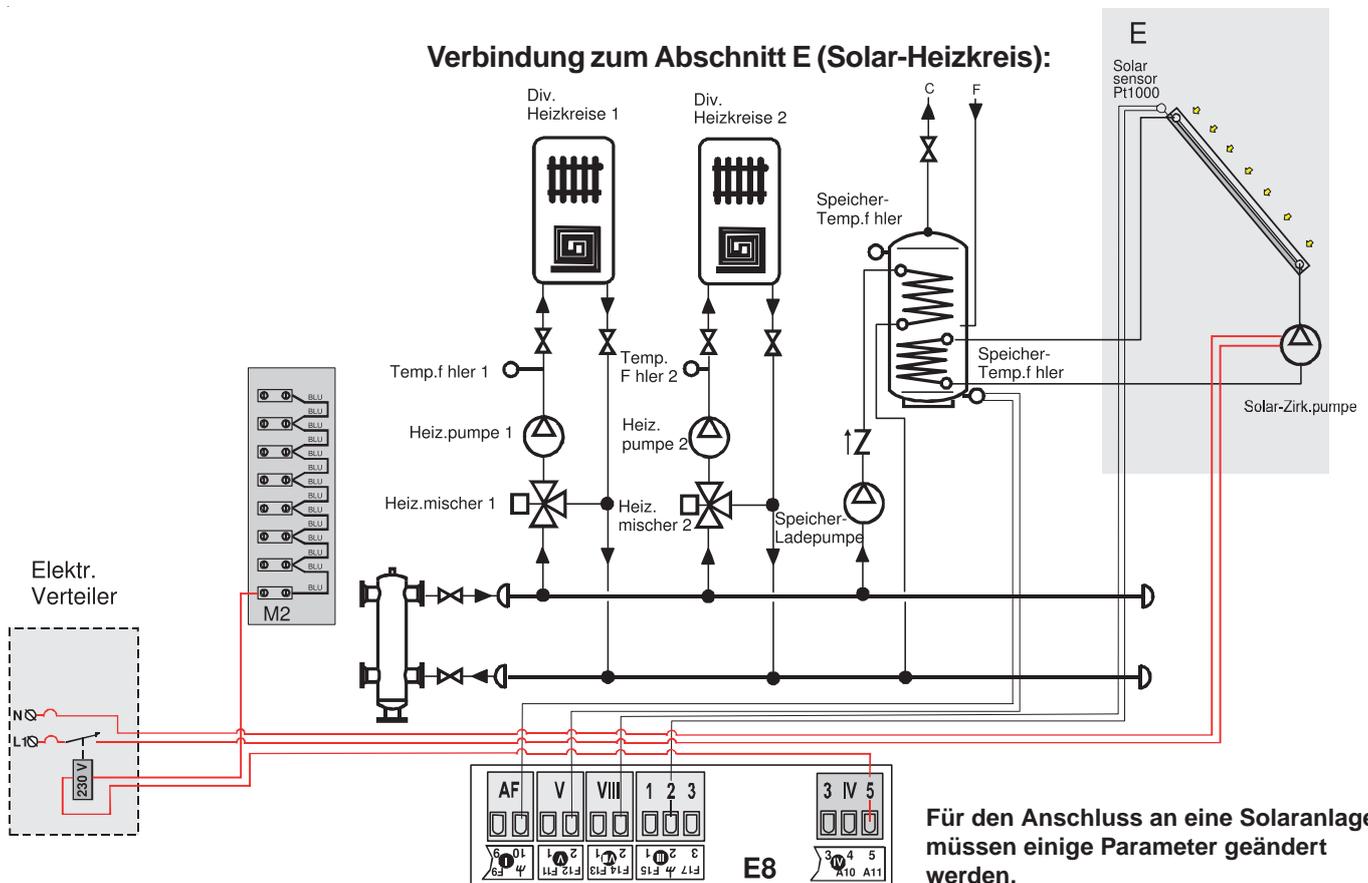


Für den Anschluss an eine Solaranlage müssen einige Parameter geändert werden,

Siehe Tabelle:

Expert AREA ⇒ Level SOLAR / MF
⇒ MF 4 FUNCTION = "23"


Installationshinweise

Verbindung zwischen 2 Modulexkessel die von einem externen System-Manager E8 geschaltet werden, (Primärkreis):

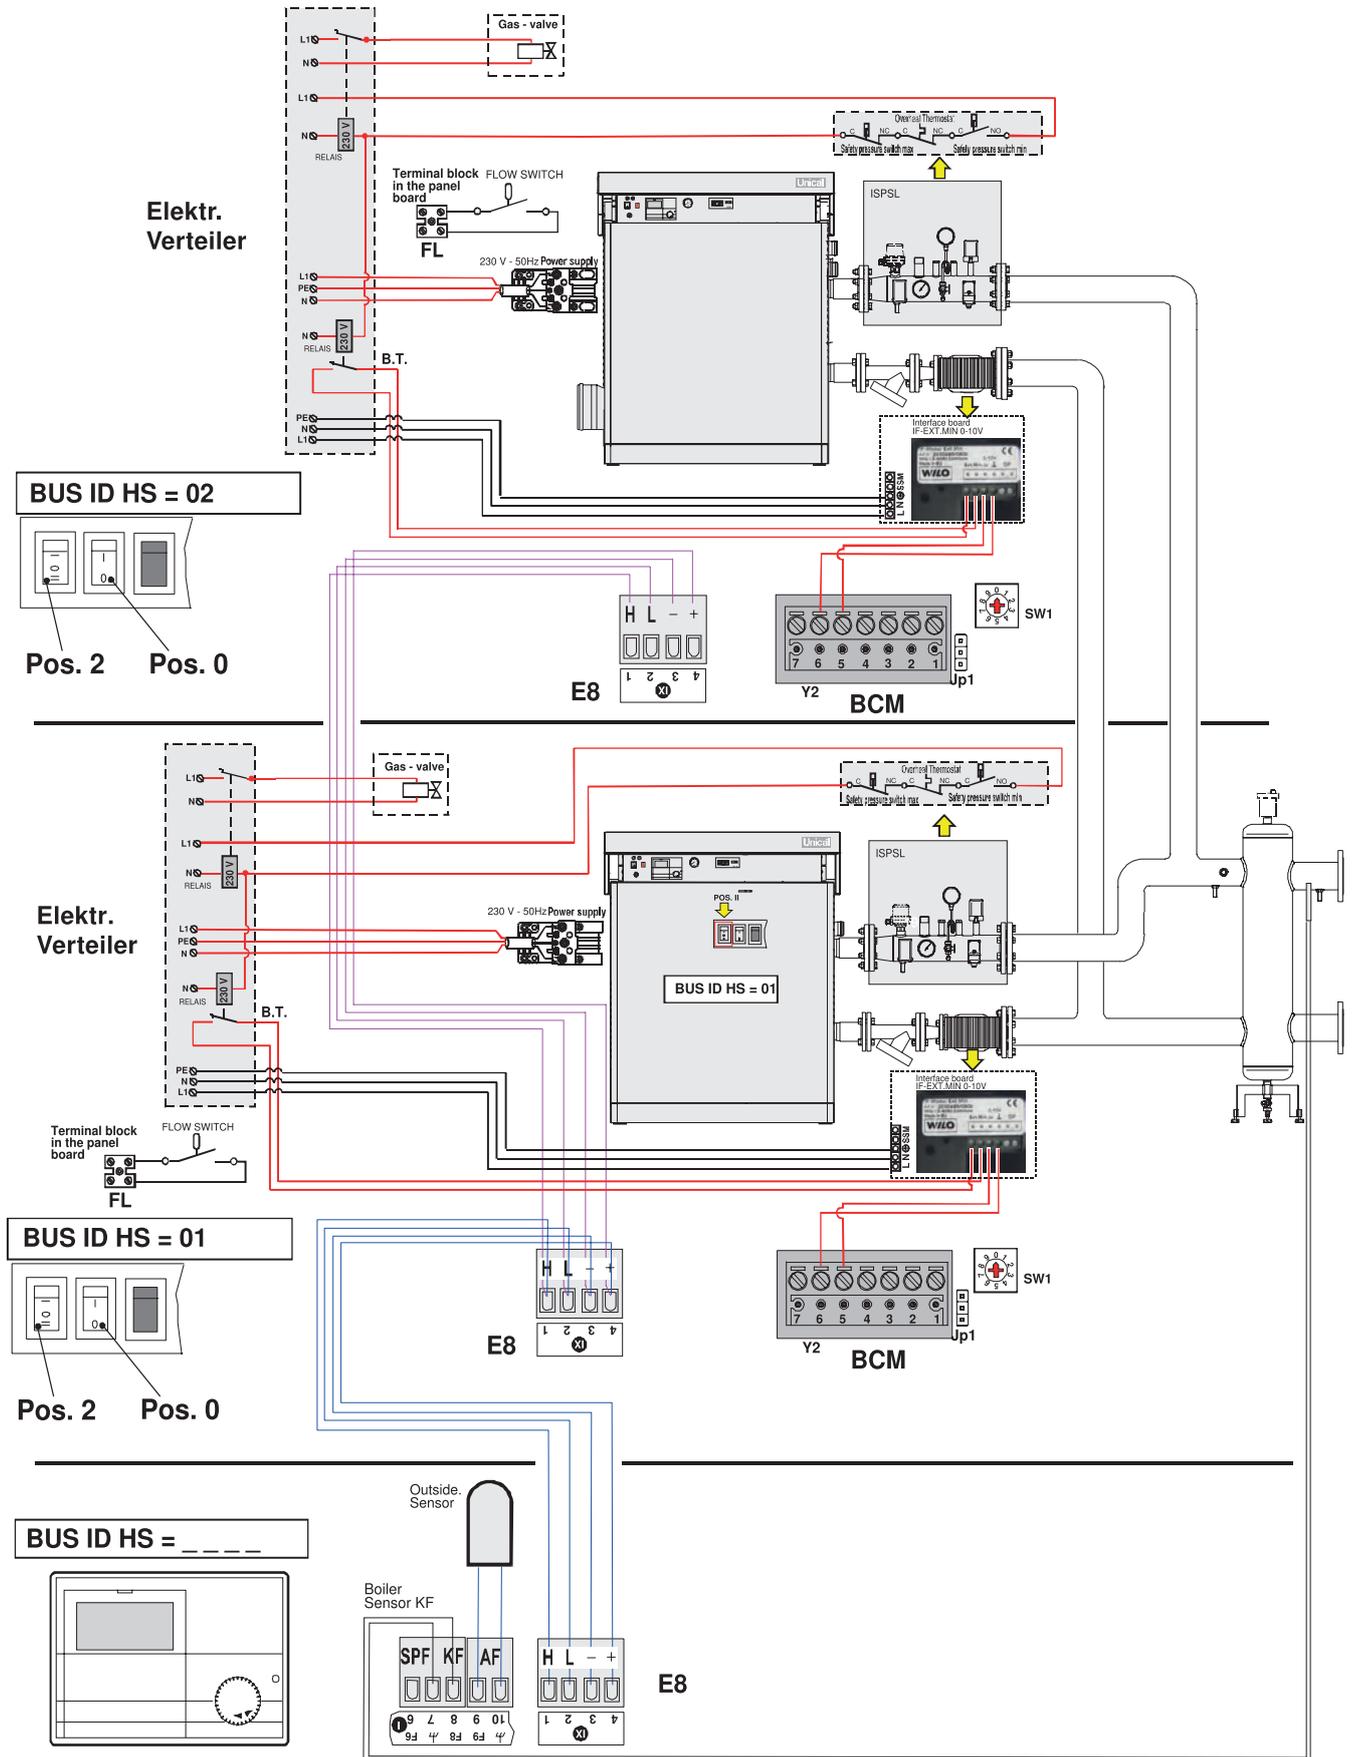

Externer Kaskadenmanager E8

Alternative Verbindung zwischen 2 Modulexkessel die von einer Kaskadensteuerung BCM geschaltet werden,(Primärkreis):

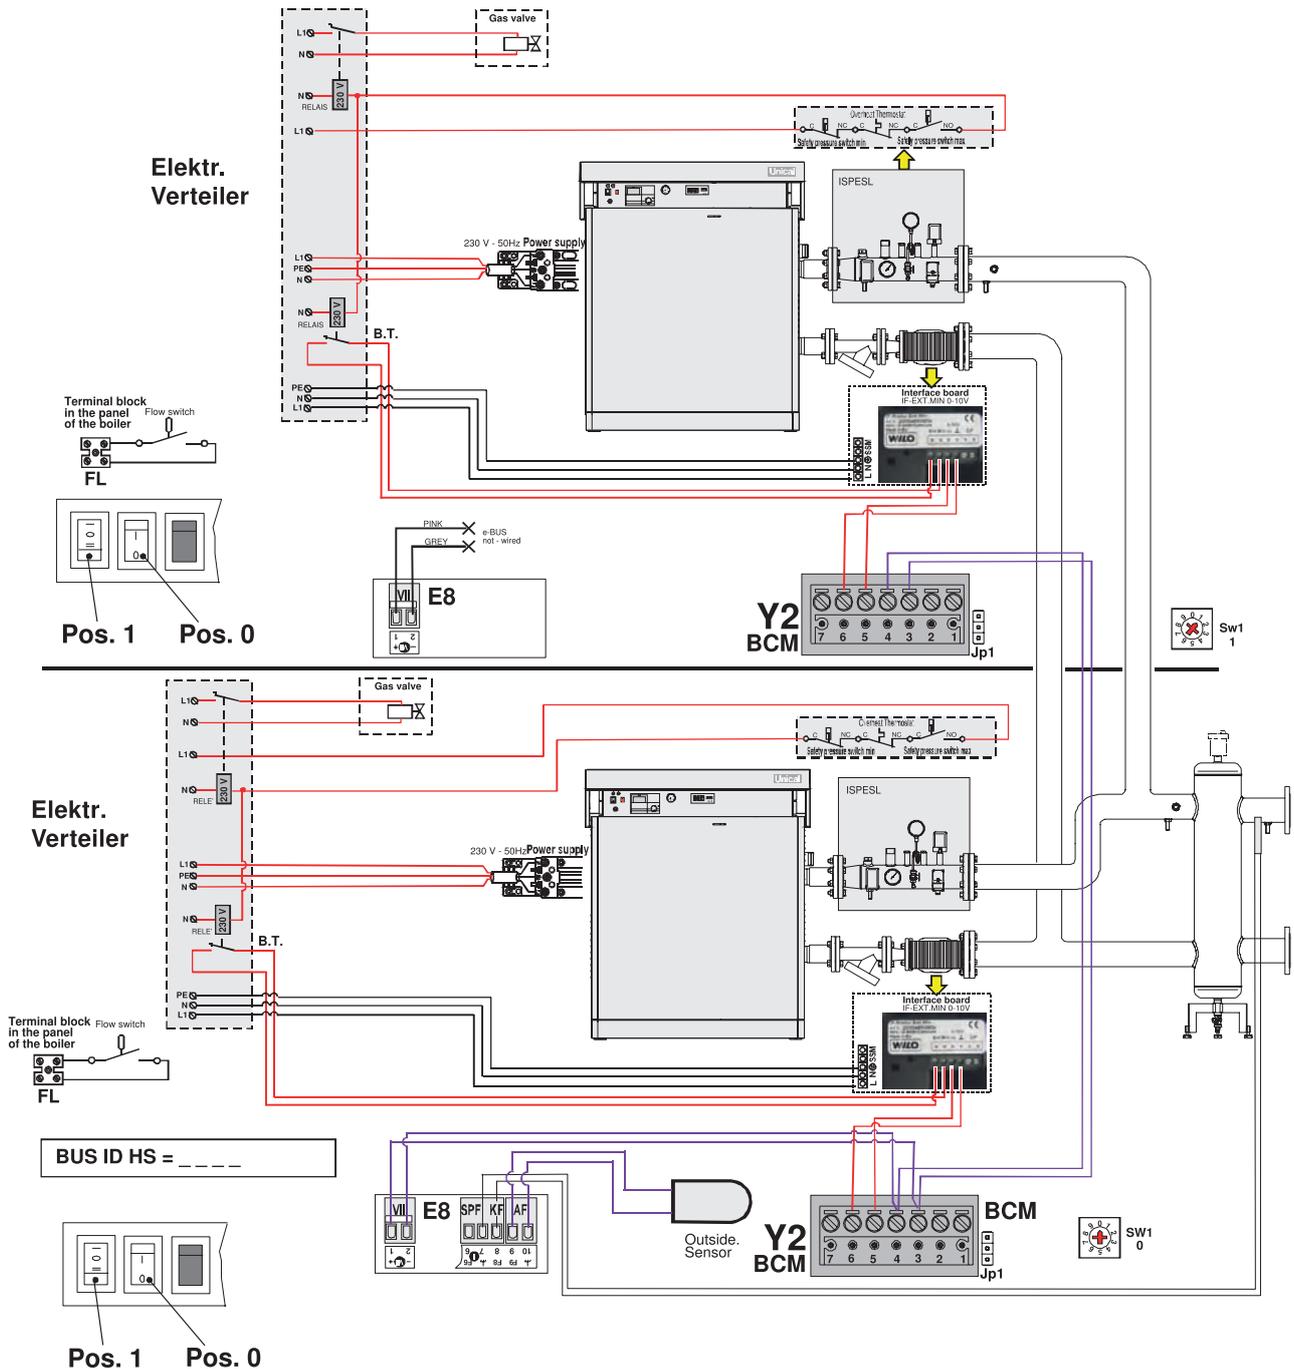

3.24 - KASKADENMANAGER (BCM)

Anwendung:

Der BCM ergänzt den Funktionsbereich, den die MODULEX-Kessel bieten.

- AN / AUS - Alarmregelung,
- Regelung einer drehzahlgeregelten Primärpumpe mit dem Ziel den Wirkungsgrad bei niedriger Heizlast beträchtlich zu erhöhen,
- Möglichkeit die MODULEX-KESSEL in PLC geregelte Kesselanlagen zu integrieren,
- Dank der LonWorks / Modbus Protokoll Konverter, wird für die MODULEX-Kessel der Weg in die modernsten Gebäudeautomatisierungssysteme geöffnet.

Eigenschaften:

- Der BCM kann über eine seiner Schnittstellen mit dem Automatiksystem einer Kesselanlage verbunden werden:
- eBUS zur Verbindung mit den Serien der E8 Heizungsregler, oder mit einem zusätzlichen BCM,
 - Modbus-Anwendung in PLC geregelten Kesselanlagen,
- Die Kommunikationsprotokolle ermöglichen komplette Systemsteuerungen:**
- Kontrolle der Heizanforderung: Temperaturschaltpunkt und Modulationsbereich,
 - Anzeige des Kesselbetriebs und des Temperaturzustands,
 - Alarmregelung,
 - Einstellung der Funktionsparameter.

Installationshinweise

Steuerung der Heizungspumpe:

- Relaiskommando zum Pumpenstart an einem Festpunkt,
- 0 - 10 Analog Ausgang zur Regelung einer modulierenden Pumpe.

Besondere Funktionen:

Notbetrieb:

Er vermeidet den Ausfall des Systems bei einer Unterbrechung in der Kommunikation mit dem Automatiksystem der Kesselanlage:

- Eingabe für „Konstantschaltpunkt“: 70°C, max. Leistung 50%,
- Eingabe - Alarmreset
- Alarm - Relais.

3.25 - HEIZUNGSANLAGE MIT WASSER BEFÜLLEN



WICHTIGER HINWEIS!

Dem Heizwasser der Heizungsanlage darf nicht Antifrost- oder Antikorrosionslösungen in ungeeigneter Konzentration und Menge beigemischt werden.

Das könnte Schäden an den Dichtringen und Geräusche während des normalen Kesselbetriebs verursachen.

UNICAL lehnt jegliche Haftung für daraus entstehende Schäden ab.


Zum Auffüllen des Heizungssystems muß eine entsprechende Wasser-Füllrichtung in die Rücklaufleitung der Anlage eingebaut werden!

Den Kesselentleerungshahn keinesfalls zum Entleeren des Heizungs-systems benutzen. Eine evtl. Schmutzablagerung im Heizungssystem kann sich beim Entleeren im Kessel ansammeln und dessen Betrieb beeinträchtigen.

Die Heizanlage sollte mit einer eigenen Entleerungsvorrichtung versehen werden, deren Abmessung von der Kapazität der Anlage abhängt.

Das Anbringen eines Filters am Rücklaufrohr zum Kessel ist zu empfehlen.

Beispiel für eine Wasser-System Armatur:

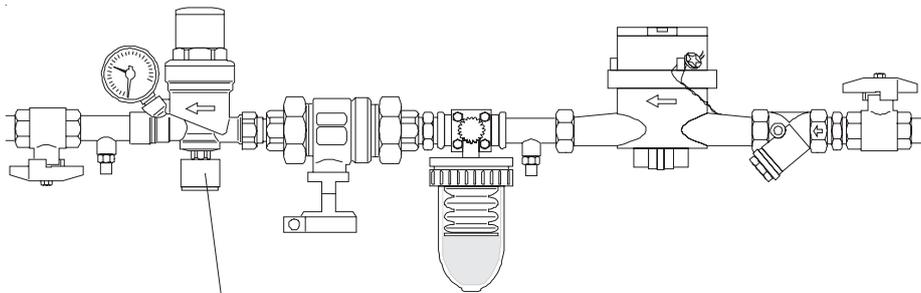

Fülleinrichtung mit Absperrventil

Fülleinrichtung mit Absperrventil



Wichtige Anmerkung:

Wenn die Heizungsanlage mit dem richtigen Systemdruck gefüllt ist, muss die Füllgruppe abgesperrt werden.

3.26 - KESSEL-FROSTSCHUTZ

Sollte die Vorlauftemperatur (gemessene Gesamt-Vorlauftemperatur NTC) unter 7 °C abfallen, wird **die Kesselkreispumpe** eingeschaltet.

Sollte die Temperatur unter 3 °C abfallen, startet der Kessel alle Module mit Minimallast bis zu einer Rücklauftemperatur-Erhöhung von 10 °C.

Diese Schutzregelung besteht nur für den Kessel. Zum Schutz der Heizanlage muß ein zweiter Frostschutz-Thermostat eingebaut werden, um **die Heizkreispumpe** einzuschalten.

Wenn der Kessel während der kalten Jahreszeit außer Betrieb genommen wird, muß dem Heizwasser Frostschutzmittel zuzufügt werden.

HINWEIS!

Die Frostschutzlösung muss für die in der Heizungsanlage befindlichen Werkstoffe und Materialien, besonders für Aluminium verträglich sein.

3.27 - BRENNEREINSTELLUNG




HINWEIS!

Die nachstehend aufgeführten Anweisungen dürfen ausschließlich nur von qualifizierten UNICAL-Servicetechnikern oder geschulten Heizungsfachleuten durchgeführt werden.




Sämtliche **MODULEX EXT** Heizkessel werden in einem bereits eingestellten und getesteten Zustand ausgeliefert. Bei einem Wechsel der Gasart oder bei einer evtl. erforderlichen Anpassung müssen die Gasventile und die Düsendrücke entsprechend neu eingestellt werden.

Eine Änderung der Einstellungen erfolgt über die Service-Mode-Funktion.

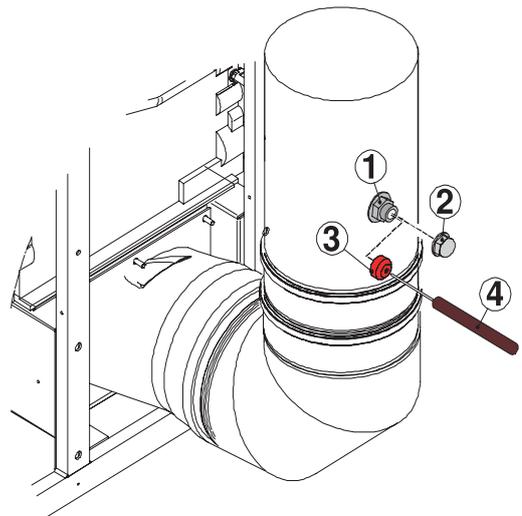

HINWEIS!

Verschlußstopfen (2) von der Abgas-Meßstelle entfernen und das Reduzierstück (3) zur Aufnahme der Meßsonde aufdrehen. Die CO₂-Analysesonde (4) in optimale Position für eine Abgas-Messung einführen. Nach erfolgter Messung den Verschlußstopfen (2) wieder dichtend aufdrehen und das Red. Stück (3) aufbewahren.

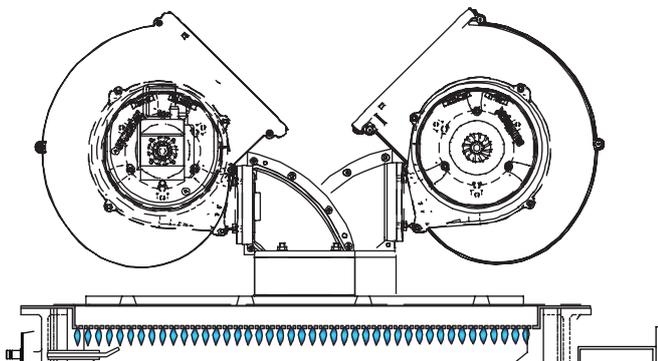


A) Einstellung der Maximal - Brenner-Modul-Leistung:

Den Meßstutzen-Verschluß am Abgassammler entfernen. Die Meßsonde eines geeigneten CO₂ - Abgasanalysegerät an den Messpunkt im Abgasabgang einführen.

Die Brennerleistung auf Maximalleistung einstellen, siehe Hinweise in Seite 45, "Sweep"-Funktionsablauf, (Kaskade-Manager 100 %).

Überprüfen, ob die CO₂-Werte innerhalb der Werte liegen, wie in der Tabelle "DÜSENDRÜCKE" angegeben.

Falls erforderlich, **wird eine neue Einstellung durch Drehen der Einstellschraube "A", im Uhrzeigersinn zum Verringern- und gegen den Uhrzeigersinn zum Erhöhen des Einstellwertes getätigt.**

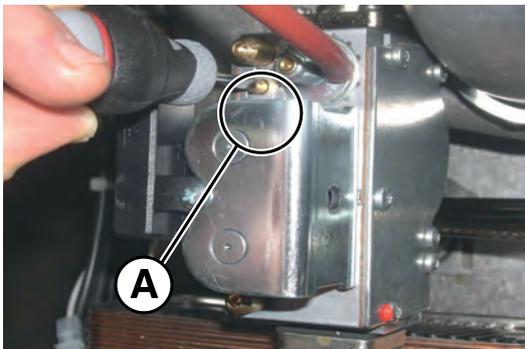



Einstellschraube für Maximal-Leistungseinstellung!

B) Einstellung der Minimal - Brenner-Modul-Leistung:

Die Brennerleistung auf Minimalleistung einstellen, siehe Hinweise in Seite 45, "Sweep"-Funktionsablauf, (Kaskade-Manager 10 %).

Überprüfen, ob die CO₂-Werte innerhalb der Werte liegen, wie in der Tabelle "DÜSENDRÜCKE" angegeben.

Falls erforderlich, **wird eine neue Einstellung durch Drehen der Einstellschraube "B", im Uhrzeigersinn zum Erhöhen- und gegen den Uhrzeigersinn zum Verringern des Einstellwertes getätigt.**

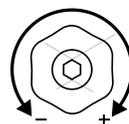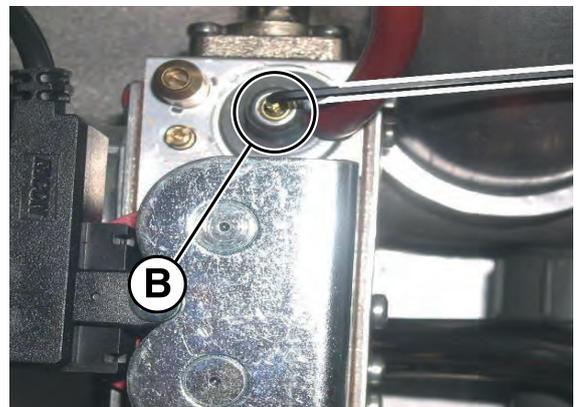

Einstellschraube für Minimal-Leistungseinstellung!

Installationshinweise



Mit der Vorgehensweise der Brenner max.- und min.- Einstellungen wie auf Seite 43 dargelegt, werden auch die weiteren Brenner-Module eingestellt.

Falls der CO₂-Prozentsatz zu niedrig ist, muß die Luftzufuhr oder der Abgasweg auf Hindernisse, oder auf erhöhten feuerungsseitigen Widerstand (durch evtl. mangelnde Reinigung) überprüft werden.

ALLGEMEIN HINWEISE:

Gasmengen-Einstellung "A" am Gas- Kombinationsventil: mit Innensechskantschlüssel SW 5.

Der Gas-Eingangsdruck kann sowohl am Gasverteiler wie auch einzeln an den Gas-Kombinationsventilen gemessen werden.

Die Gas-Ausgangsdrücke haben sekundäre Bedeutung, da die Leistungseinstellungen über die CO₂ - Werte eingestellt werden.

C) Vervollständigung der Grundeinstellungen

Die CO₂-Werte sind bei jeder Kessel-Wartung in der Min.- und Max.-Brenner-Modulleistung sehr sorgfältig zu überprüfen und wenn notwendig, neu einzustellen..



ACHTUNG!

Die Einstellschrauben am Gas-Kombiventil dürfen nicht gewaltsam in der jeweiligen Endstellung überdreht werden.



ZUR BEACHTUNG!

Einstellungen über die "SERVICE-MODE-FUNKTION" bleibt die **Feuerungsbetriebszeit 15 Minuten aktiv**, danach werden die voreingestellten und programmierten Parameter wieder in Kraft gesetzt.

Der Heizkessel ist nun betriebsbereit.

Nach dem Einbau von Zusatzeinrichtungen sind bei der Inbetriebnahme deren gesonderte Hinweise zu beachten.

Nach der Inbetriebnahme nochmals die Rohrleitungen und die Abgasanlage auf deren Dichtheit und Funktion überprüfen.

Für kurzzeitige Betriebsunterbrechungen genügt es, den Kessel-Betriebsschalter auszuschalten.

EINSTELL-DATEN FÜR MIN. UND MAX. LEISTUNG: Düsen-Druck-Einstellung

Die CO₂ Werte müssen bei jeder Kessel-Wartung überprüft werden, im Besonderen im Bereich der minimalen Brenner-Modulleistung!


MODULEX EXT: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350									
GAS-TYP	GAS-DRUCK	Ø DÜSEN	LOCH-BLENDE	Gebläse-Drehzahl			CO ₂ - Einstellwert		Startleistung.
				min	max		U/min [%]		
					FL [%FU]	FH [%FU]	FU[x10 Hz]	min	max
ERDGAS H (G20)	20	7	-	31	98	100	9,1	9,1	80
ERDGAS L-LL (G25)	25	9	-	31	98	100	9,1	9,1	80
EPROPAN (G31)	37	7	-	30	91	100	10,8	10,8	80

PRÜFHINWEIS zu GAS-KOMBINATIONSVENTIL-

oder GASFEUERUNGS- FEHLFUNKTION:

Bei Fehlfunktion der Gasfeuerung:
Austausch des Gas-Kombinationsventil
und bei Feuerungsstart-Problemen:

Die Einstellschraube für max. Gasmengen-Einstellung "A" ganz eindrehen und danach 3 Umdrehungen heraus drehen.
Den Kessel bzw. Feuerung starten, sollte die Feuerung wiederholt auf Störung schalten, die Einstellschraube "A" nochmals um 1 Umdrehung herausdrehen, die Feuerung entriegeln und nochmals in Betrieb nehmen.
Die Feuerungsstarts sollten noch mehrmals durchgeführt, und danach die korrekte Brenner-einstellung gemäss Angaben Kap. 3.28 in Seite 43 kontrolliert werden.

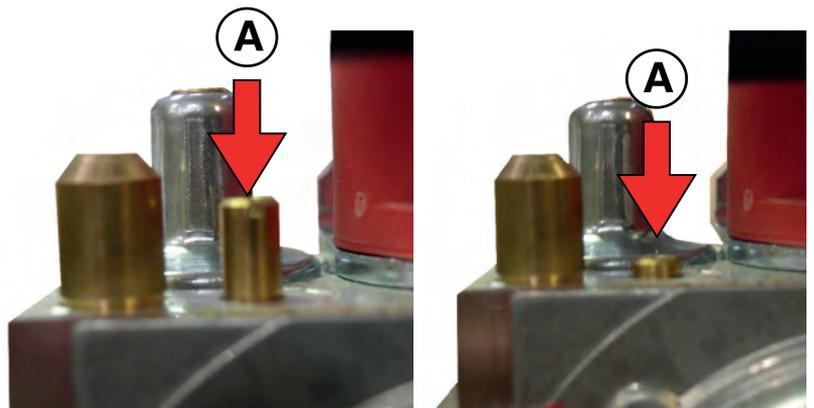

SCHORNSTEIFEGER - MESSUNGEN und BETRIEB:

Zum aktivieren der Einstellung für Messzwecke die nachfolende Bedienungs-Reihenfolge beachten:

Nur mit geschlossener Bedienklappe den Schornsteinfeger-Meßbetrieb aktivieren, bzw. den Reglerknopf auf das Kaminfeger-Symbol stellen!

Schornsteinfeger-Modus:




ZUR BEACHTUNG!

Einstellungen über die "SERVICE-MODE-FUNKTION" bleibt die Feuerungsbetriebszeit 15 Minuten aktiv, danach werden die voreingestellten und programmierten Parameter wieder in Kraft gesetzt.

Vor dem Öffnen der Bedienklappe drehen Sie im Uhrzeigersinn den Kodierknopf auf das Symbol .


Öffnen Sie die Bedienklappe angezeigt:

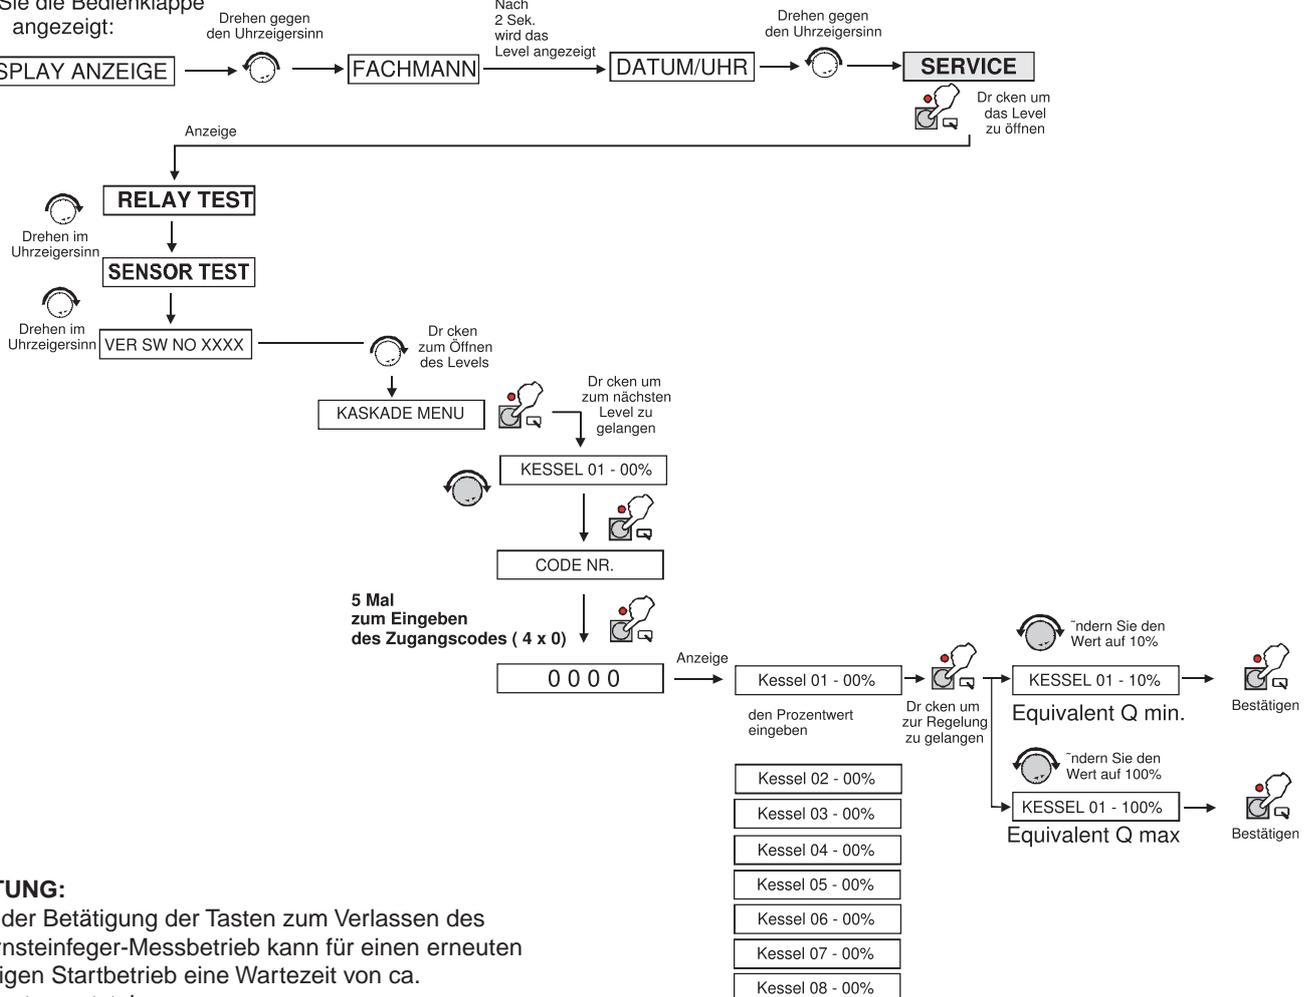

ACHTUNG:

Nach der Betätigung der Tasten zum Verlassen des Schornsteinfeger-Messbetrieb kann für einen erneuten sofortigen Startbetrieb eine Wartezeit von ca. 15 Minuten entstehen.

3.28 - NOTBETRIEBSFUNKTION

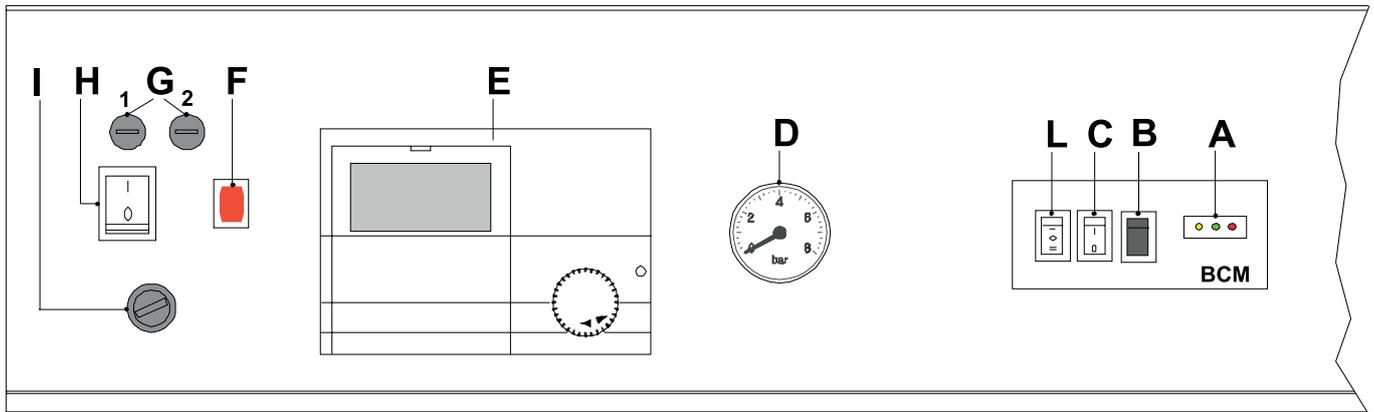

Die Steuerung "BCM" vermeidet den Totalausfall der Heizungsanlage, falls die -Kesselregelung E8- 5064 ausfallen sollte!

A Gelbe LED = blinkend
(Verbindung zwischen BMM und BCM)
"OK"

Grüne LED = "AN" (Pumpe aktiv)

Rote LED = "AN" (Fehlfunktion entstanden)

B Ermöglicht Brenner-Reset nach Abschaltung!

C In "Pos. I" arbeitet die Heizungsanlage auf Anforderung mit "konstant Schaltpunkt 70 °C-max. Wärmeleistung 50%

D Kessel-Manometer (optional)

E Kesselsteuerung - Reglerfront E8

F Nur beim Modulex 350:
Warnlampe bei Abschaltung durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

G Feinsicherung: 1 = 6.3 A, 2 = 10 A

H Kessel-Betriebsschalter

I Funktion nur bei Modulex 350!

L Betriebsfunktionen:
0 = Notbetrieb ist aktiv, oder die Regelung erfolgt durch PLC oder BMS

I = Reihenverbindung (die Kaskaden-Steuerung erfolgt über das BM)

II = Parallelverbindung (Werkseinstellung)



Hinweis:

Die Schalter befinden sich unter der Kessel-Frontabdeckung!

Der Notbetrieb ermöglicht den Brenner-Modulen nur den Betrieb bei 50% Leistung, bei einer Kessel-Rücklauftemperatur von 50°C. Alle Heizversorger im System, ebenso die Primärpumpe müssen manuell geregelt werden.

Kondensat-Überwachung:



Allgemeiner Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB):
Bei Kessel-Übertemperatur wird die Kesselfunktion unterbrochen. Die Warnlampe "E" leuchtet.
Nach Temperaturabfall und : Entfernen sie die Abdeckung und rücken Sie den Resetknopf.

3.29 - ERSTINBETRIEBNAHME



Das Heizungssystem ist vor öffnen der Absperrhähne durchzuspülen, um evtl. Rückstände wie Schweiss- oder Lötperlen, Hanf etc. aus den Rohrleitungen zu entfernen. Der Vorgang ist eventuell nach erstmaligem, kurzzeitigem Heizbetrieb zu wiederholen.



ZUR BEDIENUNG DER MODULEX EXT HEIZKESSEL MUSS DIE ZUGEHÖRIGE KESSEL-BEDIENUNGSANLEITUNG ENGESEHEN WERDEN!

Für die Kessel- und Heizanlagenbefüllung- und Entleerung ist ein KFE-Hahn einzubauen.

Zum Füllen der Heizungsanlage ist nur Wasser zu verwenden. Die Hinweise zur Heizungswasser-Beschaffenheit sind in **Kap.1.8-Seite 7** zu beachten.

Vor Einsatz von Zusätzen wie Frostschutz- oder Korrosionsschutzmitteln sollte der Hersteller die Verträglichkeit des Heizkessels mit der Chemikalie bestätigen.

Das Wassersystem wasserseitig **langsam** befüllen. Der richtige Betriebsdruck liegt bei mindestens **1,0 bar** und im Normalfall höchstens **2,0 bar**: Kontrolle am Kessel-extern installierten Druckmanometer.

Achtung: Überhöhter Anlagendruck schränkt die Aufnahmefähigkeit des Ausdehnungsgefäßes ein. Ein Unterschreiten des Anlagendruckes unter 0,8 bar führt zum ansprechen des Minimal-Sicherheitsdruckwächter.

Die Heizungsanlage- (Heizkörper), Pumpen sorgfältig entlüften. Anschlüsse und Dichtungen überprüfen und ggf. nachziehen.

Den Kondensat-Syphon über die Ablaufleitung mit Wasser befüllen, da sonst falsche Messdaten bei der Kessel-Einstellung entstehen.

Zur Inbetriebnahme des Heizkessels sind zunächst die Hinweise für die Bedienung zu beachten!

Überprüfen, ob die vorhandene Gasart und Gasgruppe mit den Angaben auf dem Kesselschild im Kessel übereinstimmen; andernfalls Gasdüsen entsprechen der Angaben in der Tabelle auf **Seite 44** auswechseln und Gas-Kombiventile / Brenner-Module neu einstellen und ggf. durch Abgasanalyse überprüfen.

Der Gas-Brennwert-Heizkessel ist funktionsgeprüft und auf die jeweilige Gasart voreingestellt. Die Einstellung der Nennwärmebelastung muss kontrolliert, und bei Bedarf nachgestellt werden.

Gasabsperrhahn öffnen!

Die Gaszuleitung über den Gasmeßstutzen für den Gaseingangsdruck am Gas-Kombinationsventil gründlich entlüften.

Der Gasvordruck bei Erdgas sollte mindestens 20 mbar und für Propangas mindestens 50 mbar betragen.

Allgemeine Hinweise:

Für kurzr Betriebsunterbrechungen genügt es die Temperatur über die Tasten-Einstellung abzusenken bzw. den Kessel-Betriebs-schalter auszuschalten. Bei längerer Außerbetriebsetzung zusätzlich den Gashahn schliessen.

Bei Übertemperatur erfolgt eine Störabschaltung mit Anzeige des Betriebszustandes am Schaltfeld und mit Verriegelung der Gas-feuerungsautomaten. Alternativ entsteht eine solche Störung auch verursacht durch Gasmangeloder die Vertauschung von Phase und Mittelleiter beim Elektroanschluss.

Nach der Inbetriebnahme nochmals sämtliche Rohrleitungen und die Abgasanlage auf Dichtheit bzw. Funktion überprüfen.

Während des Probeheizens sind sämtliche Steuer- und Sicherheitsgeräte einzustellen und auf ihre Funktion zu prüfen.

Bei Einbau von Zusatzeinrichtungen sind bei der Inbetriebnahme die gesonderten Hinweise bzw. Installations- und Funktionsbeschreibungen zu beachten.

Nach der Erstinbetriebnahme, Brennereinstellung, Temperaturregelung und Funktionsprüfung der gesamten Heizungsanlage ist der Betreiber in die Bedienung einzuweisen.

Es ist ihm die komplett, begleitenden Heiungsunterlagen, Bedienungsanweisung sowie die Garantie-Karte zu übergeben.

Es ist eine Betriebsanweisung für die Gesamtanlage zu erstellen und an gut sichtbarer Stelle in dauerhafter Ausführung im Heizraum anzubringen.

4

STÖRUNG - URSACHE - BESEITIGUNG

4.1 - BESEITIGUNG von FEHLFUNKTIONEN



Vor Beginn der Störungssuche müssen zuerst die zum Betrieb der Heizungsanlage notwendigen Komponenten überprüft werden.

VORAB- KONTROLLE:

- liegt Spannung an, ist die Heizungsanlage eingeschaltet?
- sind alle Regler richtig eingestellt?
- ist genügend Gas bzw. der nötige Gasdruck vorhanden?
- ist der Gasfeuerungsautomat auf Störstellung?

Wenn das Display nichts anzeigt, prüfen ob am 3-poligen Netzanschluss 230 V anliegen.

Der externe Hauptschalter sowie Kessel-Betriebs-Netzschalter am Schaltfeld muß auf ON stehen.

Prüfen ob die weitergehende Spannungsversorgung an den Klemmen L1 und N geordnet ist.

Nachfolgend die Sicherung F1 überprüfen, (6,3 bzw. 10 A/F), ggf. auswechseln.

Die angehenden Verbraucher wie Pumpen, Gebläse und externe Steuerungen und heizungsregler überprüfen.

Ein Fehler der internen Temperatur-Überwachung wird über die Kessel-Elektronik angezeigt.



ACHTUNG: Auf richtigen elektrischen Netzanschluss achten, siehe Kap 3.20 in Seite 28!

STÖRUNG AN DER FEUERUNGSÜBERWACHUNG:

Bei geordneter Funktion leuchtet die LED-Anzeige am Gasfeuerungsautomat.

Bei Störung zunächst die Anschlüsse ggf. den Ionisationsstrom messen, (weisse Zuleitung an die Überwachungselektrode).

Folgende hauptsächliche Ursachen ergeben

Brenner-/ Flammenstörungen:

1. Elektr. Netzzuleitung L1 / N vertauscht,
2. Schlechte Verbindung an den Elektroden,
3. Masseschluß an den Elektroden,
4. Differenzdruckschalter in Fehlfunktion,
5. Sicherheitstemperaturwächter hat angesprochen, bei Fehlfunktion entsteht eine Störanzeige,
6. Bei Kessel-Übertemperatur zuerst die Temperatur in der Heizungsanlage absenken, dann entstören.

ACHTUNG:

Zünd- und Überwachungs-Kabelzuleitungen nur am Faston-Stecker abziehen und nicht an den Kabeln ziehen!

Funktionsprüfung der Flammenüberwachung:
mit Volt-/ Amperemeter = an der Überwachungs-Elektrode oder an der Klemme und am Feuerungsautomat.

Ionisationsstrom messen:

Bei Brenner-Betrieb müssen mindestens o. 10 mA Ionisationsstrom anstehen.

Messung: Elektrodenkabel (weiss) abziehen und Meßgerät zwischen Überwachungselektrode und Elektrodenkabelanschließen.

Verformte oder verbogene Zünd- und Überwachungselektroden müssen ausgetauscht werden. Die Elektroden nicht mechanisch verformen.

4.2 - FEHLER- und STÖRCODES:

In der Kesselsteuerung ist ein Diagnose-System installiert in dem nahezu alle Störungen angezeigt werden.

Bei einer Betriebsstörung des Heizkessels wird am Kessel-frontseitigen Display die Störungsanzeige angezeigt und kann mittels der "BEDIENTUNGSANLEITUNG" ausgelesen werden.

Wichtig: immer den Störcode auslesen und vor der Bearbeitung und Beseitigung notieren!

4.3 - DER KESSEL REAGIERT NICHT AUF WARMWASSER ANFORDERUNG

Überprüfen:

Den Speicherfühler und dessen Anschluß, ein evtl. Dreiwegeventil und dessen Verkabelung, die Speicher-Ladepumpe und deren Anschluß, sowie die richtige Programmierung für einen geordneten Speicherbetrieb.

4.4 - ZUSAMMENFASSUNG ALLGEMEINER STÖRUNGEN

Störung:	Ursache:	Beseitigung:
Gasheizkessel schaltet feuerungsseitig auf Störung	Gaszufuhr gestört Luft in der Leitung Ionisationsüberwachung gestört Elektronische Zündung defekt Gas-Kombiventil öffnet nicht	Gasanschlußdruck überprüfen Gasleitung entlüften Gaszuleitung, Hausdruckregler-Einstellung Gasdüse kontrollieren Vorfilter am Gas-Kombiventil verschmutzt, ggf. reinigen
Allgemeine Fehlfunktion	Hauptgasbrenner zündet nicht	Magnetstellantrieb defekt- Gaskombiventil tauschen Phase und Mittelleiter am Netzanschluß vertauscht Position und Abstand der Elektroden überprüfen elektrische Zuleitungen und Anschlüsse kontrollieren z.B. auf Masse-Durchschlag, Gasbrenner hat keine einwandfreie Masseverbindung Ionisationsstrom zu gering (min.10 mA) Zündeletroden-Abstand und Position zum Brenner überprüfen, der Zündfunke muß gebündelt auf die Gasaustrittsöffnung treffen, Zündkabel und Anschlüsse überprüfen
Heizkessel geht nicht in Betrieb	Heizkessel schaltet auf Störung	Sicherheitstemperaturbegrenzer hat angesprochen Gasfeuerungsautomat-Platine entriegeln STB defekt,- austauschen Übertemperatur durch zu geringe Umlaufwassermenge Heizkörper und Verbraucher öffnen elektrische Zuleitungen zum Gasfeuerungsautomat-Platine überprüfen, Gasfeuerungsautomat oder Brennerautomat (MDB) tauschen
Keine Kessel- bzw. Heizungsfunktion	Es liegt keine Spannung an	Stromzuleitungen überprüfen, 230 V Anschluss kontrollieren, die Spannung zwischen den Klemmen muß mindestens 195 Volt betragen, wenn keine Spannung anliegt, Betriebsschalter, Kabelverbindungen und Kontakte überprüfen, Schalter evtl. austauschen
Keine elektrischen Funktionen	Sicherung defekt - elektr. Störung	Vorsicherung und Kessel-Feinsicherungen überprüfen.
Keine Heizungsfunktion	Thermostatbrücken geöffnet	Überprüfen, ob Brückenschaltung vorhanden ist Externe Regler etc. austauschen oder Anschluß zur Funktionskontrolle brücken
Gasfeuerungsautomat - Platine) und Regelgerät	Allgemeine Fehlfunktion	Elektrische Zuleitung überprüfen, Gasfeuerungsautomat oder Regelgerät austauschen
Moduler Ventilator arbeitet nicht	Elektrische Versorgung 230 V fehlt	Betriebselemente einschalten, Spannung kontrollieren; es müssen mindestens 195 Volt anliegen, wenn keine Spannung anliegt = Kessel-Regelungsplatine tauschen. Wenn Spannung anliegt kontrollieren, ob Verkabelung und Gebläse in Ordnung sind, evtl. Gebläse tauschen

Heizkessel-Wartung

Störung:	Ursache:	Beseitigung:
Funktionen des Betriebsschalters gestört	Kontakte nicht gebrückt,- schaltet nicht	Schalter austauschen
Keine Temperaturanzeige bzw. Funktionsanzeige Keine Anzeige am Bedienpaneel	Display-Platine defekt Netzspannung fehlt	Display-Platine austauschen Heizungsschalter einschalten, Sicherung im Bedienpaneel prüfen
Vorbelüftung wird mehrfach wiederholt - Display-Fehleranzeige beachten	Gasdruckwächter, Wasserdruckwächter	Gasversorgung und Gasdruckwächter kontrollieren, Wasserdruck im Heizungssystem prüfen, evtl. erhöhen
Kessel heizt nicht	Außenfühler kurzgeschlossen	Außenfühler überprüfen,- austauschen.
Kein Flammensignal - Display	Schlechte Elektrodenverbindung zum Brenner und zur Brenneroberfläche Flamme ist schon während der Sicherheitszeit vorhanden	Verbindungen und Elektrodenabstände überprüfen
Flamme geht aus	Ionisationsstrom zu gering	Brennereinstellung überprüfen, Zünd- und Überwachungselektrode überprüfen
Keine externe Brauchwassererwärmung	WW-Fühler unterbrochen	Fühler austauschen
Kessel-Nennwärmebelastung wird nicht mehr erreicht	Großer Widerstand im Wärmetauscher oder Abgassystem Wasserwiderstand im Heizkreis zu hoch Heizungspumpe / WW-Pumpe zu klein	Abgassystem und Feuerraum prüfen evtl. Kesselkörper reinigen Widerstand im Heizungssystem reduzieren Heizungspumpe auf größere Leistung einstellen
Vorlauftemperatur zu hoch - Display beachten	Luft im Heizungssystem	System entlüften, automatischer Entlüfter einbauen
Differenz von Vor-/ Rücklauftemperatur zu groß - Display beachten	Ungenügender Wasserdurchfluß im Kessel	Ursache in der Hydraulik, evtl. Pumpenleistung erhöhen
Brenner arbeitet mit lautem Geräusch an oder geht bei Modulation auf Nennlast aus	Abgassystem undicht	Abgassystem kontrollieren (Kesselanschluß)
Sehr harter Brennerstart	Zündelektrode fehlerhaft Startdrehzahl falsch eingestellt	Position und Zustand der Zündelektrode prüfen,- Zündelektrode tauschen Drehzahl-Parameter kontrollieren, einstellen
Gebläse arbeitet-/ arbeiten nicht - Display beachten	Gebläse oder Anschlußstecker defekt Unterbrechung 230 V-Stecker, evtl. Abgas-/ Kondensatrückströmung	Stecker (rückseitig) korrekt einstecken Bei konzentrischen Abgassystemen entspr. Dichtheitsprüfung durchführen
Elektr. Fehlermeldungen beachten	Störungsimpulse an Niederspannungsleitungen	Getrennte Leitungsverlegung, auf EMV-gerechte Verlegung der Zuleitungen innerhalb und außerhalb des Kessels achten Filterbeschaltung durch RC-Kombination 0,047µF/47 Ohm bzw. 0,1µF/100 Ohm
Hydraulische Störungen:		
Kessel geht nicht in Betrieb	Wassermangel	Heizanlagen-Heizwasserdruck überprüfen, mindestens 1 bar, (Normalbetriebsdruck 2 bar)
Kessel-Fehlfunktion durch die Heizungsumwälzpumpe: - Strömungsgeräusche - zu geringe Umlaufwassermenge - ungenügende Heizleistung - geringer Wärmetransport	Pumpe blockiert, Lagerschaden Übertemperatur Pumpe nicht entlüftet Falsche Einstellung	Pumpe austauschen Kessel und Heizungssystem entlüften Pumpenleistung mit der Drehzahlregulierung den Gegebenheiten anpassen.

Störung:	Ursache:	Beseitigung:
Der Kessel reagiert nicht auf Warmwasseranforderung	den Speicherfühler, die Speicher-Ladepumpe,	Den Speicherfühler und dessen Anschluss. Die Speicher-Ladepumpe und deren Anschluss
Ladebetrieb in Fehlfunktion	falsche Programierung	Die Programierung lt. Angaben kontrollieren
Heizungspumpe arbeitet nicht	Kondensator defekt, elektrische Zuleitung unterbrochen, keine elektrische Freigabe durch das Steuergerät	Heizungspumpe austauschen, elektrische Anschlüsse überprüfen Steuergerät (MDB) austauschen
Heizkessel geht nicht in Betrieb	Wassermangelsicherung / Sicherheitsdruckwächter verstellt oder blockiert, keine ausreichende Umlaufwassermenge, automatischer Entlüfter geschlossen	Sicherheitsdruckwächter austauschen Heizungssystem füllen und entlüften, Entlüftungsschraube öffnen und System entlüften
Heizungssicherheitsventil	Undicht (evtl. durch Schmutz)	Ventilsitz reinigen, ggf. austauschen Überströmeinrichtungen einregulieren, Überströmeinrichtung installieren
Druck-Manometer	Zeiger bleibt hängen, zeigt falsch an, ist undicht	austauschen
Automatischer Entlüfter	Undicht	austauschen
Heizungsausdehnungsgefäß	Undicht, falscher Betriebsdruck	Ausdehnungsgefäß austauschen, Vordruck 0,5 - 1,0 bar, ggf. mit Stickstoff nachfüllen

WIDERSTANDSTABELLE DER TEMPERATUR-SENSOREN FÜR DIE HEIZUNGS-TEMPERATUR-REGELUNG (SR) und (SSR).

Beispiel zur evtl. Fehlererkennung: bei Fühlertemperatur von 25 °C ist der nominale Sensor-Widerstand 10067 Ohm.


alternativ bei Fühlertemperatur von 90 °C ist der nominale Widerstand 920 Ohm.

t °C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	32755	31137	29607	28161	26795	25502	24278	23121	22025	20987
10	20003	19072	18189	17351	16557	15803	15088	14410	13765	13153
20	12571	12019	11493	10994	10519	10067	9636	9227	8837	8466
30	8112	7775	7454	7147	6855	6577	6311	6057	5815	5584
40	5363	5152	4951	4758	4574	4398	4230	4069	3915	3768
50	3627	3491	3362	3238	3119	3006	2897	2792	2692	2596
60	2504	2415	2330	2249	2171	2096	2023	1954	1888	1824
70	1762	1703	1646	1592	1539	1488	1440	1393	1348	1304
80	1263	1222	1183	1146	1110	1075	1042	1010	979	949
90	920	892	865	839	814	790	766	744	722	701

4.5 - STÖRUNGSCODES MIT EXTERNER REGELUNG

Fehlermeldungen bei Installation einer witt. geführten Heizungsregelung vom Typ KROMSCHRÖDER E8.5064.

Beim Auftreten eines Fehlers in der Heizungsanlage erscheint ein blinkendes Warndreieck und die zugehörige Fehlernummer im Display des Reglers. Diese Meldungen sind ausschliesslich Fehlfunktionen in Verbindung mit dem Gas-Brennwert-Kessel *MODULEX EXT.*

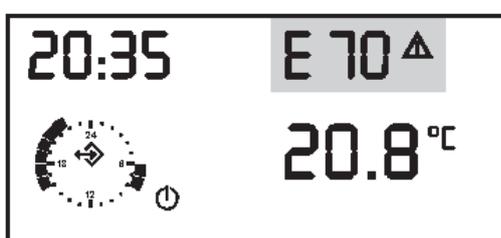

Ausführliche Angaben sind aus der Bedienungsanleitung des Heizkessels für den Betreiber bzw. aus der Anlage des Reglers zu entnehmen.

Nach Behebung eines Fehlers sollte die Heizungsanlage neu gestartet werden => **RESET.**

RESET: Kurze Abschaltung des Heizkessels (Netzschalter). Regler startet neu, konfiguriert sich neu und arbeitet mit den bereits eingestellten Werten.

RESET+ ...: Überschreiben aller Einstellwerte mit Standardwerten (ausser Sprache, Uhrzeit und Fühlerwerte). Die Zusatzaste muss beim Einschalten des Reglers (Netz ein) gedrückt werden, bis "EEPROM" in der Anzeige erscheint.

5 HEIZKESSEL-WARTUNG und INSTANDHALTUNG



Wichtiger Hinweis!

Wartung und Überprüfung der Überwachungs- und Regelinstrumente und, wenn notwendig, auch der Abgasanlage, muß einmal jährlich vom UNICAL Kundendienst oder von einer autorisierten Fachfirma durchgeführt werden.

Es ist zu empfehlen mit einem zugelassenen Wartungsunternehmen oder unserem Kundendienst, einen Wartungsvertrag für eine jährliche Wartung zu vereinbaren.

Zwischenzeitlich auftretende Betriebsstörungen sind unverzüglich zu beheben.

Instandsetzungsarbeiten an Begrenzungseinrichtungen, Selbststellgliedern und am Gasfeuerungsautomat sowie an weiteren Sicherheitseinrichtungen dürfen nur durch autorisierte Beauftragte durchgeführt werden.



Einleitung zur Kessel-Wartung:
Grundsätzlich ist eine Brenner-/ Heizregister-Wartung nur dann vorzunehmen, wenn eine Verringerung der Heizleistung vorliegt.


Vor der Kessel-Wartung ist deshalb die Kessel-Heizleistung über **eine CO₂ - Messung zu überprüfen**. Sollte das Meßergebnis **um 5 %** unter denen **im Kap. 3.28, Seite 44** liegen, müssen die Brenneinrichtung und Armaturen überprüft, die Heizregister und bei der Gelegenheit auch evtl. Ablagerungen in der Kondensat-wanne und Syphon gereinigt werden.

Es sind die Luftführungen und Filter zu reinigen und auf einen geordneten Zustand zu überprüfen.

Durchführung der Wartungsarbeiten:

- ° Gas-Brennwertkessel außer Betrieb nehmen,
- ° Gasabsperrhahn schließen,
- ° Netz-Spannung am Hauptschalter und Kessel-Betriebs-schalter ausschalten und Kessel-frontseitige 3-pol. Netz-Steckverbidung "A" abziehen,
- ° Gehäuse-Abdeckung und Kessel-Frontverkleidung abnehmen.


Zunächst die Kessel-Verkleidungsteile in folgender Reihenfolae entfernen:

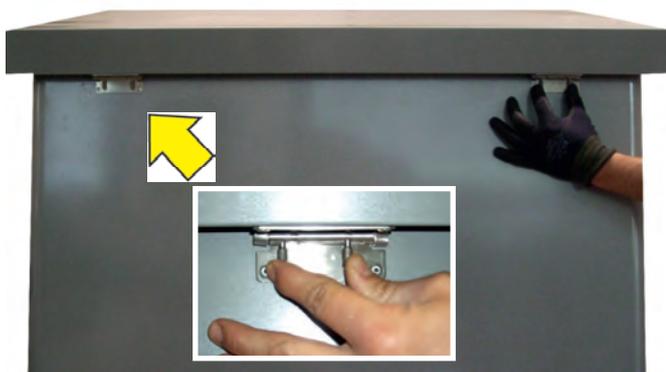


- Betätigen Sie die Verschlusssteile an beiden Seiten um die Gehäuse- abdeckung zu lösen und abzunehmen.




- An der Kessel- Rückseite links und rechts die Schrauben entfernen..

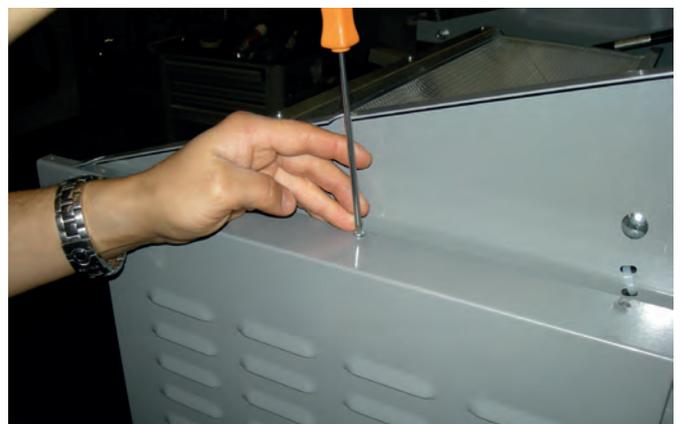


- Die Schrauben Rechts-/ links an den Kessel-Seitenteile herausdrehen.

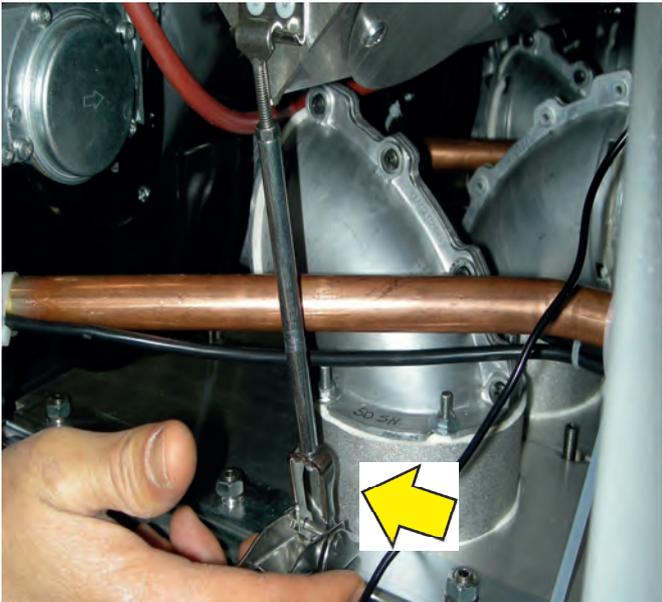

- Die Befestigungsfeder vom Luftanschluss (an der rechten und linken Seite lösen.

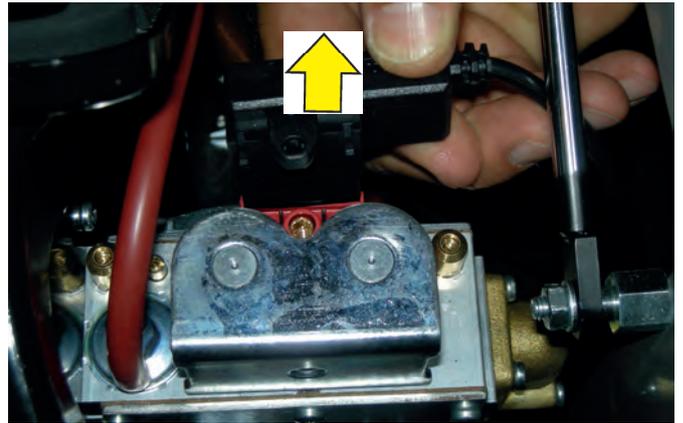


- Den elektrischen Stecker-Anschluss am Gas-Kombiventil entfernen.

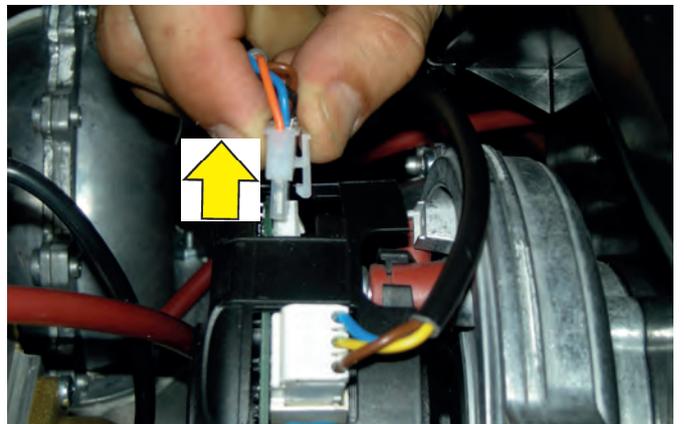

- Danach die Zuleitungen des elektrischen Gebläseanschluss abziehen.



- Das rote Kunststoffrohr und dann den Luftanschluss auf der rechten und linken Seite lösen und entfernen.

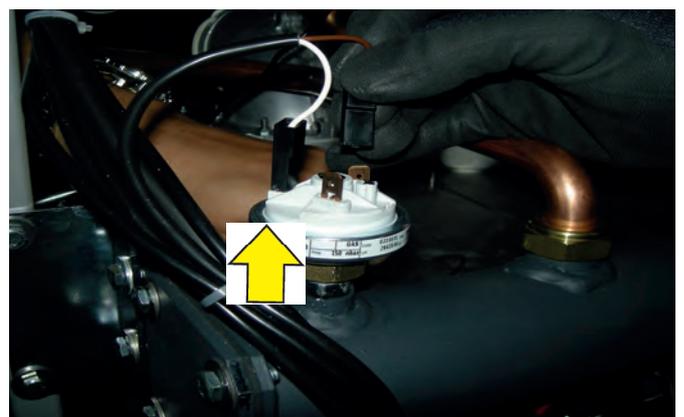


- Danach die Kabel des Gasdruckreglers entfernen.




- Die Schrauben an der Abgasstutzen - Abdeckung entfernen und die KESSEL-VERKLEIDUNG abnehmen!


Heizkessel-Wartung

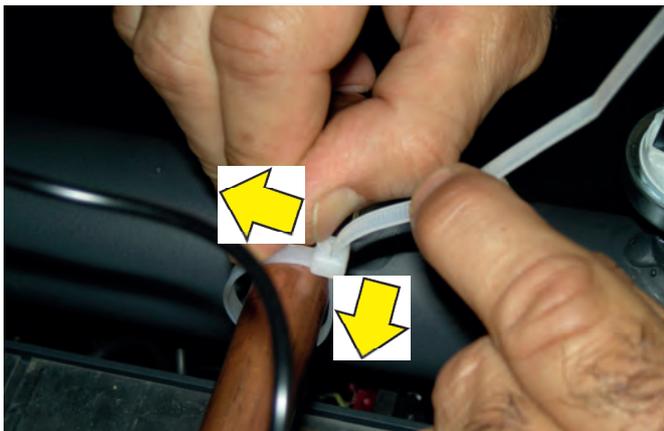


- Die Plastikbänder des Kabelbaums im oberen Bereich des Kessels öffnen, (NICHT zerschneiden).

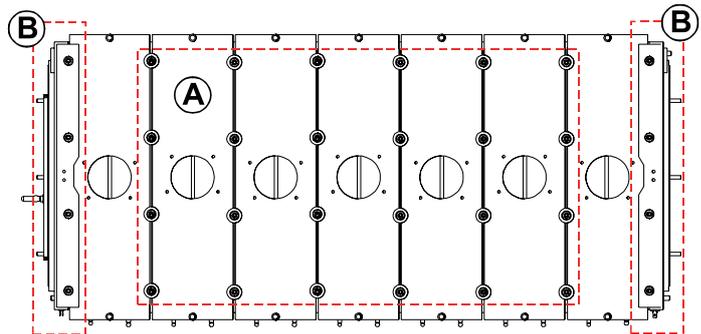


- Schrauben an den Wärmetauscherelementen lösen.

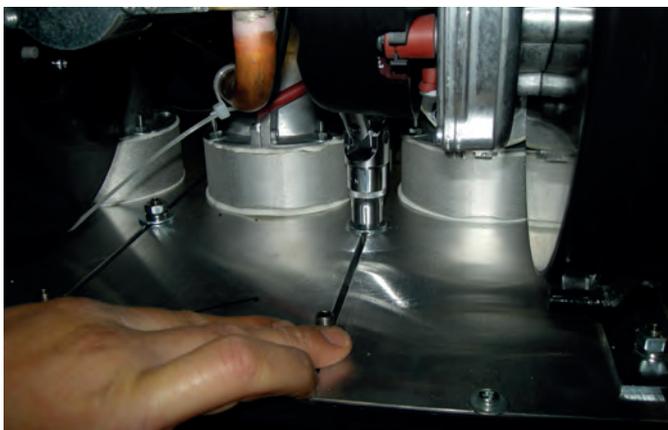


- Die Schrauben "A" die den Brennerdeckel halten, mit einem 13 mm Steckschlüssel oder Gabelschlüssel entfernen.

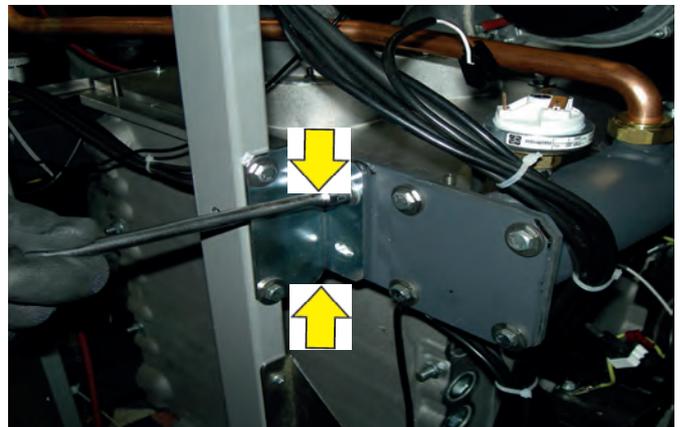

- Danach die Schrauben am Gasverteiler links und rechts ausdrehen.

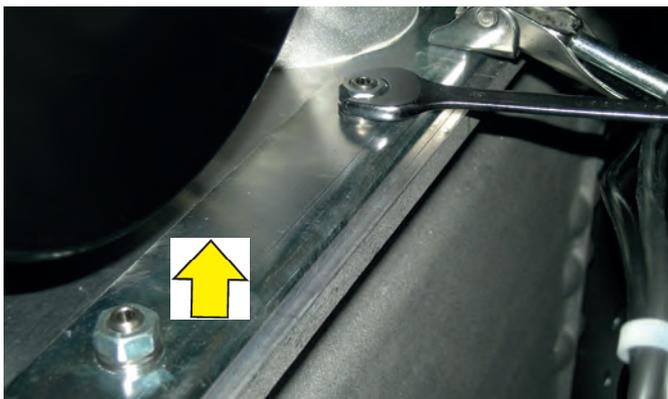




- Die Schrauben "B" mit dem 13 mm Steckschlüssel oder Gabelschlüssel entfernen und die Blechabdeckung entfernen.

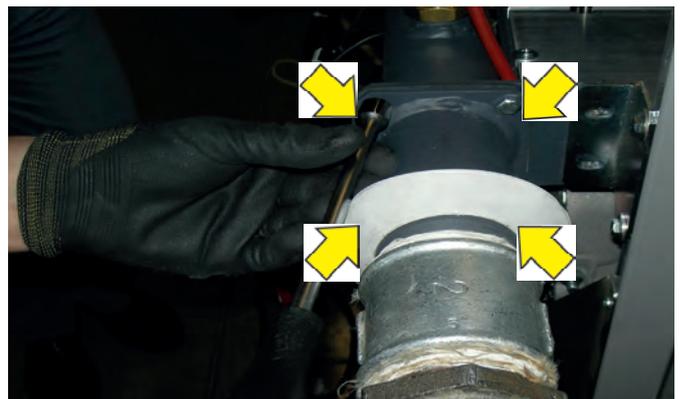

- Danach die vier Schrauben mit einem 10 mm Steck- oder Gabelschlüssel lösen und den Gas- Eingangsstutzen nach oben drücken.



Die Schraube mit einem 4 mm Inbus-Schlüssel herausdrehen.

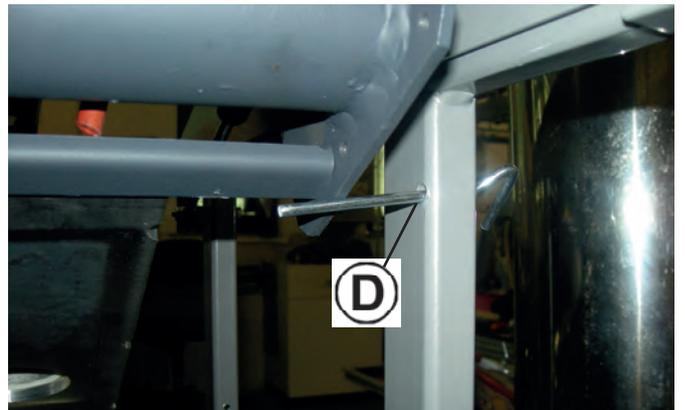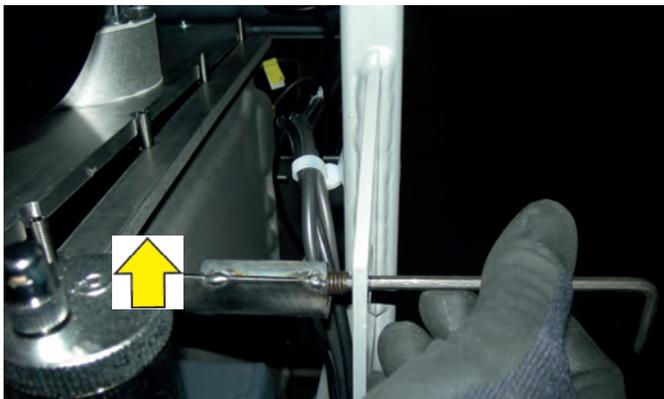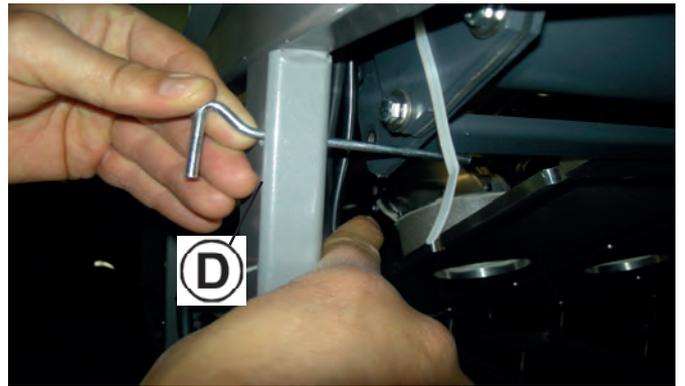

- Die hintere Brenneinheit bis in die beiden Bolzen "C" hochheben.

- Steckstifte um die Brenneinheit abzustützen!.



- Heben Sie die Brenneinheit (Vorderseite) an.

Die Grundplatte mit den Armaturen und Gebläse wie Darstellungen anheben und seitlich mittels den Haltestiften " D " in die Rahmen-Bohrungen sichern.



Hinweis:
Nach jeder Brenner-Wartung ist es zwingend erforderlich, die Dichtungen an jeder Brennerschale zu erneuern.

ERSATZTEILE hierfür:
Code-Nr. 95261173 - Dichtungs-Bausatz
MODULEX (5 Stück)

Code-Nr. 95262823 - Brenner-Bausatz für
MODULEX EXT.


Heizkessel-Wartung

Reinigung:

Die Abdichtungen und Brennerschalen vorsichtig ausbauen..
Die Reinigung der Brennerschalen von der Flammenseite her und nur durch Ausblasen mit Pressluft reinigen..
Den Zustand der Schweißpunkte bei den L-Profilen und des Brennermaschennetzes prüfen. Evtl. beschädigte Teile austauschen, da sie großen Einfluß auf die Qualität der Verbrennung haben.



Die Brennerschalen-Graphit-Abdichtungen müssen nach jeder Reinigung ausgetauscht werden!

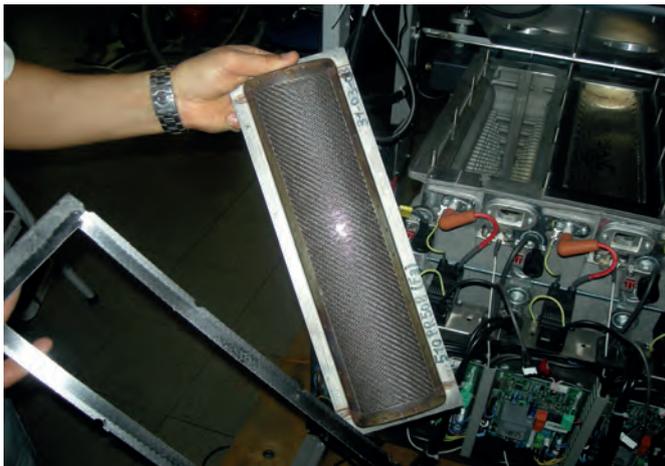


PRESSLUFT

Die Heizgaszüge im Wärmetauscher bei Bedarf mit Wasser ausspülen, (dabei keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden) **und wenn möglich mit Druckluft ausblasen.**
Keine Feuchtigkeit an die Armaturen, Kabel und Elektrik bringen!



Beim Zusammenbau der Kessel-Bauteile in umgekehrter Reihenfolge ist darauf zu achten, die Befestigungsschrauben von der Misch-/Gebläsegruppe mit einem Drehmomentschlüssel von 13 Nm anzuziehen.

Kondensat-Ablauf reinigen:

Syphon entleeren und kontrollieren,
Ablaufrohr auf Verstopfungen überprüfen.

- **Bevor der Heizkessel wieder gestart wird, muß das Syphon mit Wasser gefüllt werden.**
- **Bevor der Gashauptahn geöffnet wird, muß die gesamte Gasarmatur auf Dichtigkeit mit entspr. Prüfmitteln geprüft werden..**
- **Wenn ein einzelner Brenner gestartet wird, muß auf die Gleichmäßigkeit bei der Geräuschbildung zwischen dem Gasventil und der dazugehörigen Vormischkammer geachtet werden..**
- **Nach Beendigung der Wartungsarbeiten muß eine abschließende generelle Funktionsprüfung mit einer sorgfältigen Abgasanalyse erfolgen.**
- **Sämtliche Meßstutzen und Druckmessnippel wieder schließen.**

Vor Inbetriebnahme des Kessels ist die gesamte Luft-/ Abgasanlage einschließlich evtl. vorhandenem Schornstein auf einwandfreien, funktionsgerechten Zustand zu überprüfen.
Die Sicherheits-, Regel- und Steuerungsarmaturen sind funktionell zu überprüfen und ggf. neu einzustellen.

Heizwassersystem:

Das Sicherheitsventil ist durch Anlüften auf ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Bei der Inbetriebnahme ist auf richtigen Wasserstand entsprechend der Anzeige am Monometer zu achten.
Muß Wasser in die Heizungsanlage gefüllt werden, so ist der Füllschlauch vor dem Anschließen an den Kessel-Füllhahn mit Wasser zu füllen, da sonst unnötig Luft in die Anlage gepresst wird.

Nach dem Befüllen der Heizungsanlage müssen die Ventile sorgfältig geschlossen und nach Abnahme des Füllschlauches mit den entsprechenden Verschlusskappen gesichert werden.

5.1 - HINWEISE FÜR DEN BETREIBER

BETRIEB UND BEDIENUNG:

Eine Erstinbetriebnahme darf nur durch den autorisierten Fachmann erfolgen. Vor der Kesselinbetriebnahme muß gewährleistet sein, daß die Heizungsanlage betriebsbereit ist.

Der Betreiber der Heizungsanlage ist durch den Anlagenersteller vor der Kesselinbetriebnahme in der Funktion und Bedienung zu unterweisen.

Die Temperaturregler so einstellen, daß die gewünschte Raum- bzw. Brauchwassertemperatur erreicht werden kann; bei der Verwendung eines externen Heizungsregler ist dieser gemäß der Bedienungsanleitung einzustellen.

Bei Installation von extern angeschlossenen Regeleinheiten erfolgt eine Abschaltung ggf. früher nach deren Einstellung. Der richtige Betriebsdruck der Heizungsanlage liegt im Normalfall

bei 1,5 und 2,0 bar.

Der Anlagendruck und die Vorlauftemperatur sind am Druckmanometer und Kessel-Thermometer ablesbar.

Soll Wasser in die Heizungsanlage gefüllt werden, so ist der Füllschlauch vor dem Anschließen an den Füll- und Entleerungshahn mit Wasser zu füllen, da sonst unnötig Luft in die Anlage gepresst wird.

Das Sicherheitsventil ist durch Anlüften auf ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, d.h., es muß dabei etwas Wasser ausfließen.

Während der Winterperiode ist bei längerer Abwesenheit der Heizkessel mindestens mit der minimalen Heiztemperatur zu betreiben.

Bei Ausserbetriebsetzung für längere Zeit wird die Heizungsanlage entleert. Um Innenkorrosion zu vermeiden, sind jedoch unnötige Entleerungen zu vermeiden.

Veränderungen an der Heizungsanlage oder am Heizkessel dürfen nur durch zugelassene Fachfirmen vorgenommen werden.

Störanzeigen:

Bei einer Inbetriebnahme nach längerer Stillstandszeit können zunächst Störabschaltungen auftreten.

In diesem Fall durch kurzes Drücken der "RESET-Taste" entriegeln, die Feuerungseinrichtung startet wieder.

Bei Übertemperatur erfolgt eine Abschaltung durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), (Störmeldung blinkend); nach Feststellung der Ursache und Absenken der Kesseltemperatur den STB wieder entriegeln, die Feuerungseinrichtung geht wieder in Betrieb.

Zur Beachtung:

Häufiges Auftreten von Störmeldungen und das Ansprechen der Flammenüberwachungseinrichtung oder des Sicherheitstemperaturbegrenzers deutet auf systembedingte Fehler der Heizungsanlage hin.

Es ist deshalb unbedingt ein von UNICAL autorisierter Fachmann zu verständigen.

5.2 - PFLEGE UND WARTUNG:

Die Kesselverkleidung mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger säubern. Eine Reinigung im Kessel darf nur durch den autorisierten Fachmann erfolgen. Eine Wartung und Überprüfung der Überwachungs- und Regelinstrumente und, wenn notwendig, auch der Abgasanlage, muß einmal jährlich durch eine Fachfirma vorgenommen werden. Es wird empfohlen, mit einem zugelassenen Wartungsunternehmen einen Wartungsvertrag für eine jährliche Wartung zu vereinbaren. Zwischenzeitlich auftretende Betriebsstörungen sind unverzüglich zu beseitigen. Eine regelmäßige Wartung und Überprüfung garantiert eine einwandfreie Funktion und stellt sicher, daß der MODULEX Gas-Brennwertkessel mit einem optimalen Wirkungsgrad bei geringstmöglichen Schadstoffemissionen betrieben wird. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist der Betreiber einer Heizungsanlage für die Sicherheit und für die Umweltverträglichkeit des Wärmeeerzeugers verantwortlich. Veränderungen an der Heizungsanlage oder am Heizkessel dürfen nur durch zugelassene Fachfirmen vorgenommen werden.

Wird bei einer Fehlfunktion die Ursache nicht erkannt, bitte den zuständigen Kundendienst, den Heizungsfachmann, den Werksvertreter, oder das Werk unter Angabe der Beobachtungen verständigen. Dabei unbedingt die Kessel-Herstelnummer und die technischen Daten des Kesselschildes angeben.

Bei Gasgeruch:

- kein Licht einschalten
- keine elektrischen Schalter betätigen
- kein offenes Feuer
- Gasabsperreinrichtungen schließen
- sofort alle Türen und Fenster öffnen, für Durchzug sorgen
- Telefon nur außerhalb des Gefahrenbereiches benutzen
- Gasversorgungsunternehmen und Ihre Installationsfirma benachrichtigen.

Bei Abgasgeruch:

- Heizungsanlage sofort außer Betrieb setzen
- Fenster und Türen öffnen, für Durchzug sorgen
- Ihre Installationsfirma oder einen Fachbetrieb verständigen.

Allgemeine Hinweise:

Explosive und leicht entflammbare Stoffe, wie Benzin, Farben, Verdünnung etc. dürfen im Geräteaufstellungsraum nicht verwendet und gelagert werden.

Zum Schutz des MODULEX EXT gegen äußere Korrosion dürfen Sprays, Lösungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Klebstoffe usw. in unmittelbarer Umgebung des Heizkessels nicht verwendet werden.

5.3 - ÜBERGABEPROTOKOLL

Unical MODULEX EXT 100 - 350

Übergabeprotokoll an den Betreiber

KESSELTYP: _____ **Geräteausführung:** _____

Überprüfung der Heizungsanlage:

- Gesamtheizungsanlage überprüft? ja / nein
- Funktion der Umwälzpumpe geprüft? ja / nein
- Wasserdruck der Heizungsanlage überprüft und eingestellt? ja / nein
- Wasserdruck der Heizungsanlage: _____ bar.

Inbetriebnahme:

- Gas-Brennwertkessel gemäß der Installations- und Betriebsanweisung in Betrieb genommen? ja / nein
- Eingestellte Gasart: **Erdgas:** Gruppe E (H) Gruppe LL (L - LL) **Flüssiggas:** Propan
- Eingestellte Nennwärmeleistung: _____ kW
- Gemessener Gasdurchsatz: _____ m³/h
- Gemessener CO₂-Gehalt: _____ Vol. %
- Inbetriebnahme und Einstellung der Raumtemperatur-Regelung vorgenommen? ja / nein
- Inbetriebnahme und Einstellung der externen, witterungsgeführten Heizungs-Regelung vorgenommen? ja / nein

Übergabe an den Betreiber

- Der Betreiber wurde mit der Funktion und der Bedienung des Gas-Brennwertkessels und der Heizungsanlage vertraut gemacht. ja / nein
- Der Betreiber wurde gemäß DIN 4756 und gemäß § 9 der Heizungsanlagenverordnung darauf hingewiesen seine Wärmeerzeugungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. ja / nein
- Ein Wartungsvertrag mit einem zugelassenen Wartungsunternehmen oder dem Unical-Werkskundendienst wurde empfohlen. ja / nein
- Die Installations- und Betriebsanweisung, die Unterlagen der Heizungsregelung und die Garantieurkunde wurden übergeben. ja / nein

Anschrift der Heizungsfachfirma:

Anschrift des Betreibers:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Der Gas-Brennwertkessel wurde in ordnungsgemäßem Zustand übergeben.

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift des Heizungsfachmannes: _____ Unterschrift des Betreibers: _____

Eine Garantie-Leistung kann nur bei korrekter Befolgung der Installations- und Betriebsanweisung erfolgen.



Certificat Certificate

(Directives 2009/142/CE « Appareils à gaz » et 92/42/CE « Rendement des chaudières »)
(« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : 1312BS4959 (rév. 8)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :

CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :**
Manufactured by : **UNICAL AG SpA**
Via Roma, 123
I-46033 CASTEL D'ARIO (MN)
- **Marque commerciale et modèle(s) :**
Trade mark and model(s) :

UNICAL

 - SUPERMODULEX 348 – MODULEX EXT 348
 - SUPERMODULEX 440 (*) – MODULEX EXT 440 (*)
 - SUPERMODULEX 550 (*) – MODULEX EXT 550 (*)
 - SUPERMODULEX 660 (*) – MODULEX EXT 660 (*)
 - SUPERMODULEX 770 (*) – MODULEX EXT 770 (*)
 - SUPERMODULEX 900 (*) – MODULEX EXT 900 (*)
 - SUPERMODULEX 360 – MODULEX EXT 360
 - SUPERMODULEX 450 (*) – MODULEX EXT 450 (*)
 - SUPERMODULEX 540 (*) – MODULEX EXT 540 (*)
 - SUPERMODULEX 630 (*) – MODULEX EXT 630 (*)
 - SUPERMODULEX 720 (*) – MODULEX EXT 720 (*)
 - MDX EXT 880 D (*) - MDX EXT 1100 D (*)
 - MDX EXT 1320 D (*) - MDX EXT 1540 D (*)
 - MDX EXT 1800 D (*)

(*) ces appareils ne sont pas couverts par la directive 92/42 CEE
- **Genre de l'appareil :**
Kind of the appliance : **CHAUDIERE CONDENSATION (types B23P, C63)**
CONDENSING BOILER (TYPES B23P, C63)
- **Désignation du type :**
Type designation : **SUPERMODULEX**

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
FR	20/25 ; 37	II2Esi3P
ES-GB-IE-IT-PT-GR-SE-NO-SI	20 ; 37	II2H3P
AT-CH-TR-HR-CZ-SK	20 ; 50	II2H3P
CN-RU-RO-BG-LV-EE-LT	20	I2E
DE	20 ; 50	II2ELL3P
BE	20/25	I2E(R)
BE	37	I3P
HU	25 ; 50	II2HS3P
LU	20 ; 50	II2E3P
NL	25 ; 50	II2L3P
PL	20 ; 37	II2E3P

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.
is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC « Gas appliances » and 92/42/EC « Boiler efficiency » directives.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. *Reproduction of this certificate must be in full.* 1/2



Neuilly le : 13 mai 2015

Le Président

Georges BOUCHARD

Rév. 8 : 1312BS4959 du 2007/05/10



CERTIGAZ SAS - 8, rue de l'Hôtel de Ville - F 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : +33 (0)1 80 21 07 40 - Fax : +33 (0)1 80 21 07 93
infocertigaz@certigaz.fr - www.certigaz.fr

PERFORMANCES ENERGETIQUES
ENERGY PERFORMANCE

Directive 92/42/CE « Rendement des chaudières »
92/42/EC « Boilers efficiency » Directive
Annexe au certificat
Numéro : 1312BS4959 (rév. 8)

- **Fabricant :** UNICAL AG SpA
Manufacturer : Via Roma, 123
I-46033 CASTEL D'ARIO (MN)

- **Type de chaudière :** CHAUDIERE A CONDENSATION (Types B23P, C63)
Type of boiler : CONDENSING BOILER (Types B23P, C63)

Marque commerciale et Modèle(s) <i>Trade mark and Model(s)</i>	Label <i>Label</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">UNICAL</div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SUPERMODULEX 348 – MODULEX EXT 348 ➤ SUPERMODULEX 360 – MODULEX EXT 360 	4★

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. *Reproduction of this certificate must be in full.* 2/2

Neuilly, le 13 mai 2015

Le Président

Georges BOUCHARD

Rév. 8 : 1312BS4959 du 2007/05/10

Unical[®]



www.unical.eu

00334322 - 1 Ausgabe 09/15

Unical AG S.p.A. 46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu

Diese Unterlage entbindet nicht von einer detaillierten Planung nach den geltenden Normen und technischen Regeln.
Technische Änderungen vorbehalten!